Samsung GALAXY S 4

TÉLÉPHONE INTELLIGENT 4G

Guide d'utilisation

Veuillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone
et conservez-le à titre de référence.

SAMSUNG

Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait à la tablette Galaxy SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (la « tablette Galaxy »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et sont protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre oeuvre de création. En aucun cas, vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'oeuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

Logiciel libre

Certains composants logiciels de ce produit comprennent des codes sources relevant des licences : GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), OpenSSL License, BSD License et de logiciels libres. Pour connaitre les codes sources relevant des licences de logiciels libres, veuillez visiter : http://opensource.samsung.com.

http://opensource.samsung.com.

Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT À LA PAGE DE GARANTIE ACCOMPAGNANT LE PRODUIT, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER; DE LA CONCEPTION, DE L'ÉTAT OU DE LA QUALITÉ DU PRODUIT; DU RENDEMENT DU PRODUIT; DE LA FABRICATION DU PRODUIT OU DES COMPOSANTES QU'IL RENFERME; OU DE LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUT RÈGLEMENT, TOUTE LOI, TOUTE SPÉCIFICATION OU TOUT CONTRAT. RIEN DE CE QUI SE TROUVE DANS LE GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME CRÉANT UNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT PAR RAPPORT AU PRODUIT. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT POUVANT RÉSULTER DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DU PRODUIT, OU DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES, OU ENCORE LA PERTE DE PROFITS OU D'AVANTAGES PRÉVUS.

SAMSUNG NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT OU DES INCOMPATIBILITÉS CAUSÉS PAR TOUTE MODIFICATION PAR L'UTILISATEUR DES PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT OU DU LOGICIEL DU SYSTÈME D'EXPLOITATION.

L'UTILISATION DE LOGICIELS DE SYSTÈME D'EXPLOITATION PERSONNALISÉS PEUT EMPÊCHER LE BON FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL ET DE SES APPLICATIONS.

SAFE^{MC} : SAFE^{MC} (Samsung for Enterprise) est une marque d'appareil Samsung homologuée en fonction de critères internes de Samsung sur l'interopérabilité de certaines solutions en matière de sécurité pour MDM et RPV. L'homologation couvre l'essai de la connexion au réseau local et la structure des menus afin de vérifier la fonctionnalité des solutions sur l'appareil Samsung. Au cours de l'essai, les solutions de sécurité sont testées sur l'appareil pour contrôler le fonctionnement des solutions sur l'appareil, tel que décrit par le fournisseur de solutions en matière de sécurité. Pour en savoir davantage sur le programme SAFE^{MC}, veuillez consulter www.samsung.com/us/safe.

SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DANS LE CONTRAT DE LA LICENCE D'UTILISATEUR FINAL ET DE LA GARANTIE, DANS TOUTE LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, AINSI QUE LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES (CI-APRÈS DÉSIGNÉES COLLECTIVEMENT COMME LES « SOCIÉTÉS SAMSUNG ») EXCLUENT EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE SPÉCIFIQUE, D'INTEROPÉRABILITÉ OU DE NON-CONTREFAÇON, EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DE LA SÉCURITÉ DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, LES APPAREILS HOMOLOGUÉS SAFE^{MC} ET LES APPLICATIONS HOMOLOGUÉES SAFE^{MC}. EN AUCUN CAS, LES SOCIÉTÉS SAMSUNG NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DE TOUS DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PUNITIFS OU DES DOMMAGES RÉSULTANTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CONCERNANT LA PROTECTION DE LA SÉCURITÉ DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, LES APPAREILS HOMOLOGUÉS SAFE^{MC} ET LES APPLICATIONS HOMOLOGUÉES SAFE^{MC}. En outre, la protection de la sécurité des technologies de l'information sera gênée par des caractéristiques ou fonctionnalités associées, comme la plateforme de courriel, la gestion des données de base ou les solutions de réseau privé virtuel sélectionnées par le fournisseur du logiciel, le fournisseur ou l'utilisateur de solutions. Le choix d'une plateforme de courriel, de gestion des données de base et d'une solution de réseau privé virtuel est à la seule discrétion du fournisseur du logiciel, du fournisseur ou de l'utilisateur de solutions et toute conséquence sur la protection de la sécurité des technologies de l'information est la seule responsabilité du fournisseur du logiciel, du fournisseur ou de l'utilisateur de solutions. Pour connaitre les détails relatifs à la garantie limitée, veuillez consulter www.samsung.com/us/safe, disponible sur le site Web et dans les points de vente des téléphones intelligents Samsung et des tablettes Galaxy Tab^{MC}.

© 2015 Samsung Electronics Canada inc.

Nuance[MD], VSuite[MC], saisie de texte T9[MD] et le logo Nuance sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications inc., et de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans les autres pays.

La lettre de marque, le logo stylisé et la combinaison de la lettre de marque et du logo stylisé Bluetooth[MD] sont des marques déposées et sont des propriétés de Bluetooth SIG inc.

microSD[MD] et le logo microSD sont des marques déposées de SD Card Association.

Openwave[MD] est une marque déposée de Openwave inc.

Les logos SRS CS Headphone et SRS WOW HD sont des marques de commerce de SRS Labs inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont incorporées sous licence de SRS Labs inc.

DIVX HD, DivX[MD] et DivX Certified[MD] et leurs logos sont des marques de commerce de Rovi Corporation et de ses filiales et sont utilisés sous licence.

Appareil DivX Certified[MD] peut lire des vidéos DivX[MD] de qualité supérieure, jusqu'à HD 720p.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX[MD] est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Cet appareil DivX Certified[MD] a passé des tests de certification rigoureux pour la lecture de vidéos DivX. Visitez www.divx.com pour en savoir davantage sur les outils logiciels pouvant convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À propos de la vidéo sur demande DivX : Cet appareil DivX Certified[MD] doit être enregistré avant de pouvoir lire les films des vidéos sur demande DivX achetées. Pour obtenir le code d'enregistrement, trouvez la rubrique DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil (touchez Applis > Paramètres > Onglet Plus > À propos de l'appareil > Mentions légales > Paramètres de licence > DivX® VOD > Enregistrer). Visitez vod.divx.com pour en savoir davantage sur la façon de compléter l'enregistrement.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Talk, Picasa, YouTube sont des marques de commerce de Google inc.

Wifi est une marque déposée de Wireless Fidelity Alliance, inc.

Swype et les logos Swype sont des marques de commerce de Swype inc. © 2010 Swype, Inc. Tous droits réservés.

La fonctionnalité earSmart[MD], un système de traitement de la voix perfectionné pour des communications claires, vous permet d'entendre et d'être entendu (hear and be heard[MD]) où que vous soyez. Cette technologie exploite la science du système auditif humain pour distinguer les sons, identifier votre voix et supprimer les bruits environnants.

Comment cela fonctionne-t-il?

- Le système de traitement de la voix earSmart capte votre voix et tous les signaux sonores à portée de votre téléphone.
- Fonctionnant comme le système auditif humain, il traite et différencie ces sons, isole la voix principale et filtre le bruit ambiant de votre téléphone et de celui de votre interlocuteur.
- Il égalise et ajuste de façon dynamique le volume de la voix pour optimiser votre conversation, de sorte que vous puissiez entendre clairement et n'ayez pas besoin de parler fort pour dominer le bruit ambiant.
- Grâce à cette technologie, vous pouvez parler où que vous soyez et ainsi avoir des communications claires pour les appels mobiles, les vidéoclavardages ou lors de l'utilisation du hautparleur, sans vous préoccuper du bruit environnant.

La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité disponible peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Avis d’Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Table des matières

Chapitre 1 : Mise en route 1
Préparation du téléphone 1
Recharger la pile 4
Allumer et éteindre le téléphone 6
Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile 7
Configurer le téléphone 7
Créer un compte Samsung 9
Créer un compte Google 9
Récupérer votre mot de passe Google 9
Configurer la messagerie vocale 10
Chapitre 2 : Description de votre téléphone 11
Fonctionnalités de votre téléphone 11
Vue avant du téléphone 12
Vues latérales du téléphone 14
Vue arrière du téléphone 15
Écran d'affichage 15
Naviguer dans les menus 25
Mouvements et gestes 26
Utiliser les fenêtres multiples 30
Personnaliser votre écran d'accueil 33
Zone de notification 39
Carte mémoire 41
Chapitre 3 : Fonctions d'appel 43
Afficher votre numéro de téléphone 43
Faire un appel 43
Faire des appels d'urgence 44
Faire un appel à partir de la numérotation rapide 45
Faire un appel à partir des contacts 45
Répondre à un appel 46
Options de composition 47
Onglet Journal 47
Durée d'appel 49
Options pendant un appel 50
Paramètres des appels 54
Chapitre 4 : Entrée de texte 55
Modes de saisie de texte 55
Entrer du texte à l'aide du clavier Samsung 55
Changer le mode de saisie de texte - clavier 56
Utiliser le mode ABC 56
Utiliser le mode Symboles/Chiffres 57

Utiliser l'option de saisie intuitive 57
Utiliser la saisie manuscrite 58
Paramètres du clavier Samsung 58
Utiliser la saisie vocale Google 58
Chapitre 5 : Contacts 60
Ajouter un contact 60
Modifier l'entrée d'un contact existant 62
Utiliser la liste de contacts 62
Lier des contacts 63
Synchroniser les comptes 65
Options de la liste de contacts 66
Groupes 67
Contacts favoris 69
Gérer la liste de contacts 69
Chapitre 6 : Multimédia 72
Samsung Link 72
Musique 74
Listes de lecture 77
Play Musique 78
Vidéo 78
Play Films 80
Galerie 80
Appareil photo 83
Utiliser l'appareil photo 83
Modes de l'appareil photo 85
Réglages rapides 86
Paramètres de l'appareil photo/vidéo 87
Retoucher une photo 89
Utiliser l'appareil vidéo 91
Chapitre 7 : Messagerie 93
Types de messages 93
Rédiger et envoyer un message 93
Options des messages 94
Visualiser les nouveaux messages reçus 96
Supprimer les messages 97
Rechercher un message 98
Paramètres de messagerie 98
Courriel 100
Gmail 102
Hangouts 103
Google+ 104
Chapitre 8 : Paramètres 105
Accéder aux paramètres 105
Onglet Paramètres 105

Wifi 106
Bluetooth 107
Utilisation des données 108
Plus de réseaux 109
NFC 113
S Beam 114
Appareils à proximité 114
Réplication d'écran 115
Écran verrouillé 115
Affichage 116
Voyant 118
Sons et notifications 118
Mode simplifié 122
Appels 122
Mode mains libres 128
Mode économie d'énergie 129
Accessoires 129
Accessibilité 130
Langue et saisie 132
Mouvements et gestes 136
Écran intelligent 138
Survol 139
Contrôle vocal 139
Ajouter un compte 140
Nuage 141
Sauvegarder et réinitialiser 141
Localisation 143
Sécurité 144
Gestionnaire d'applications 150
Pile 151
Stockage 152
Date et heure 153
À propos de l'appareil 153
Chapitre 9 : Connexions 156
Internet 156
Wifi 163
NFC 166
S Beam 166
Bluetooth 167
Connecter l'appareil à un ordinateur 170
Chapitre 10 : Applications 172
Calculatrice 172
Appareil photo 173
Chrome 173

Horloge 173
Contacts 177
Téléchargements 177
Drive 177
Dropbox 177
Courriel 178
Flipboard 178
Galerie 178
Gmail 178
Google 178
Paramètres Google 179
Google + ... 179
Group Play 179
Hangouts 180
Aide 180
Internet 181
Knox 181
Maps 181
Messagerie 182
Musique 182
Mes fichiers 183
Lecteur optique 185
Téléphone 185
Photos 185
Play Livres 185
Play Jeux 186
Play Films 186
Play Musique 186
Play Kiosque 186
Play Store 186
Polaris Office 5 187
S Health 187
S Mémo 188
S Calendrier 190
S Traducteur 192
S Voice 193
Samsung Apps 193
Samsung Hub 193
Samsung Link 194
Paramètres 194
Album d'art 194
TripAdvisor 194
Vidéo 195
Dictaphone 195

Recherche vocale 196
WatchON 196
YouTube 200
Chapitre 11 : Santé et sécurité 202
Obtenir la meilleure réception possible 202
Utilisation sécuritaire et accès approprié au téléphone 202
Entretien de la pile 204
Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada 205
Renseignements pour le propriétaire 207
Index 208

Chapitre 1 : Mise en route

Ce chapitre explique comment régler votre téléphone avant de l'utiliser. Il explique comment installer le matériel, activer le service et configurer la messagerie vocale.

Préparation du téléphone

Avant de pouvoir utiliser votre téléphone, vous devez installer la pile et la carte SIM dans leur logement respectif. Le logement de la carte microSD[MC] se situe aussi dans cet emplacement interne.

1. Placez un ongle ou un objet pointu dans la fente au haut du couvercle (1).

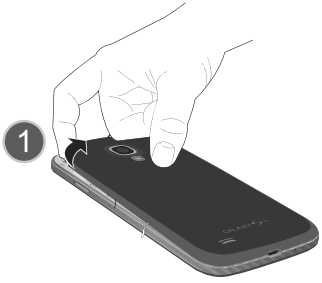

2. Soulevez le couvercle (2) vers la droite.

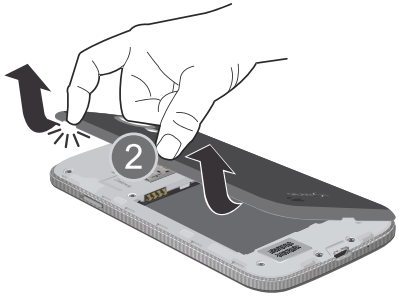

Attention! Ne pliez pas le couvercle lorsque vous le retirez ou le remettez, car vous pourriez l'endommager.

Insérer la carte SIM

La carte SIM contient tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP (numéro d'identification personnel), les services optionnels que vous avez choisis et de nombreuses autres fonctionnalités.

Important! La carte SIM et ses éléments de contact peuvent facilement être endommagés si on les égratigne ou les plie. Il faut procéder avec soin lorsque vous manipulez, insérez ou retirez cette carte. Gardez la carte SIM hors de portée des jeunes enfants.

- Insérez doucement la carte SIM dans son logement (voir l'illustration) jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
  - Assurez-vous de placer la puce de la carte vers l'intérieur du téléphone et l'encoche de la carte au bon endroit (voir l'illustration).

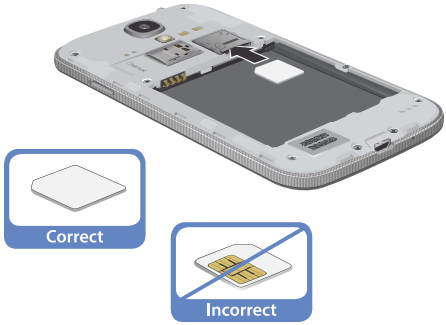

Nota : Si la carte SIM n'est pas insérée correctement, le téléphone ne peut la détecter. Si c'est le cas, réinstallez-la correctement.

Insérer la pile

1. Insérez la pile dans son logement de façon à aligner les contacts métalliques de la pile à ceux du téléphone (1).
2. Pressez délicatement pour la mettre en place (2).

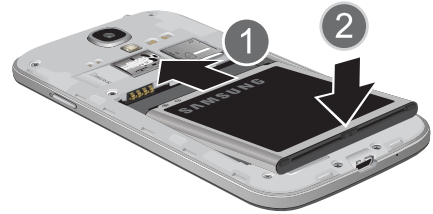

Retirer et installer la carte mémoire

Vous pouvez utiliser une carte microSD^{MC} (SD) ou microSDHC^{MC} pour augmenter la mémoire disponible, au besoin. Cette carte mémoire flash (secure digital) vous permet ainsi d'échanger des images, de la musique et des données

avec des périphériques compatibles SD. La carte mémoire est conçue pour être utilisée avec ce téléphone mobile et d'autres appareils.

Nota : Votre téléphone peut prendre en charge les cartes d'une capacité maximale de 64 Go.

Insérer la carte mémoire

- Poussez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce qu'elle se verrouille dans son logement (tel qu'illustré).
  - Assurez-vous de placer la puce de la carte vers le bas et d'insérer la carte correctement.

Pour en savoir davantage sur les cartes mémoire, consultez la rubrique *« Carte mémoire »* à la page 41.

Retirer la carte mémoire

1. Pressez fermement la carte dans son logement et relâchez-la.
2. Retirez la carte.

Remettre le couvercle

1. Placez le couvercle sur l'arrière du téléphone (1) et pressez-le (2).

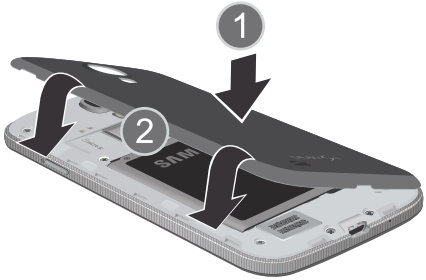

2. Appuyez sur tout le contour du couvercle jusqu'à ce qu'il soit bien fermé (3).

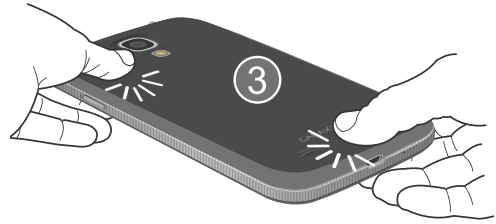

Nota : Assurez-vous que la pile est bien installée avant d'allumer le téléphone.

Recharger la pile

Votre appareil est alimenté par une pile au lithium-ion rechargeable. Le chargeur utilisé pour la recharger est fourni avec votre appareil. N'utilisez que les chargeurs et les piles approuvés par Samsung.

Nota : Vous devez charger la pile complètement avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Une pile déchargée met environ 4 heures à se recharger complètement.

Nota : Plusieurs facteurs peuvent augmenter la consommation d'énergie et donc réduire le temps d'utilisation de l'appareil; par exemple, une longue durée de rétroéclairage, la recherche de service, le mode vibreur, ou l'utilisation du navigateur Web.

Vous pouvez utiliser le téléphone durant la charge, mais cela augmentera le temps de charge.

Utiliser le chargeur

Important! Vérifiez que la pile est bien installée dans l'appareil avant de brancher le chargeur. Si la pile n'est pas insérée correctement lorsque vous branchez le chargeur, l'appareil peut tenter de s'allumer puis s'éteindre aussitôt, ce qui en empêchera l'utilisation normale.

1. Branchez la petite extrémité du chargeur dans la prise multifonction et l'autre fiche dans une prise de courant c.a. ordinaire.
2. Une fois la pile rechargée, débranchez la fiche du chargeur de la prise multifonction du téléphone.

Avertissement! L'écran tactile répond mieux à une touche légère du doigt. L'application d'une force excessive ou l'utilisation d'objets métalliques sur l'écran tactile peut endommager la surface de verre et annuler la garantie.

Nota : Si vous retirez la pile avant de débrancher le chargeur, vous pourriez endommager le téléphone.

Témoin de pile faible

Lorsque la pile est faible et qu'il ne reste plus que quelques minutes d'autonomie pour la conversation, l'icône de pile faible ( ) clignote et l'appareil émet une tonalité d'avertissement à intervalles réguliers. Afin de conserver l'énergie restante de la pile, votre téléphone désactive alors le rétroéclairage et entre en mode tamisage. Pour connaitre le niveau de la charge restante, regardez le témoin de la pile situé au coin supérieur droit de l'écran. Le témoin entièrement vert ( ) indique que la pile est complètement chargée.

Lorsque la pile devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Vous pouvez afficher sur l'écran le pourcentage de charge restante de la pile.

- Dans l'écran d'accueil, touchez → Paramètres → MON APPAR. → Affichage → Affich. pourcentage pile.

Allumer et éteindre le téléphone

1. Pressez longuement le bouton jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

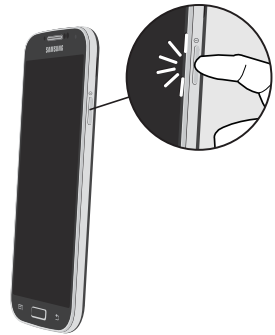

2. Glissez votre doigt sur l'écran pour déverrouiller le téléphone.

Nota : La langue d'affichage est réglée par défaut à English. Pour changer la langue, allez au menu Langue. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Paramètres »* à la page 105.

3. Pour éteindre le téléphone, pressez longuement la touche ⏻ jusqu'à ce que le menu Options du périphérique apparaisse.
4. Touchez Éteindre ➔ MISE HORS TENSION pour éteindre le téléphone.

Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile

1. Pressez ⏻ pour verrouiller l'écran tactile.
2. Pressez de nouveau ⏻ pour afficher l'écran de verrouillage, puis glissez votre doigt sur l'écran pour le déverrouiller.

Nota : L'option Glisser est le mode de verrouillage par défaut. Pour changer le mode de verrouillage, consultez la rubrique *« Écran verrouillé »* à la page 115.

Configurer le téléphone

Lorsque vous démarrez votre téléphone pour la première fois, il vous est demandé de configurer certaines fonctionnalités.

1. L'écran Welcome! s'affiche. Par défaut, la langue de votre téléphone est réglée à English (anglais). Si vous voulez sélectionner une autre langue, touchez English puis parcourez la liste pour sélectionner la langue désirée.
2. Si vous êtes une personne malvoyante ou malentendante, touchez ACCESSIBILITÉ pour changer les paramètres d'accessibilité.
3. Touchez SUIVANT.
4. Dans l'écran Wifi, sélectionnez un réseau Wifi pour vous y connecter. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Wifi »* à la page 163.
5. Touchez SUIVANT.

6. Dans l'écran EULA & données diagn., lisez le contrat de licence de l'utilisateur final du logiciel, puis cochez la case pour accepter les conditions. Lisez CONSENTEMENT À LA COLLECTE DE DONNÉES DE DIAGNOSTIC ET D'UTILISATION puis touchez le bouton Oui ou Non merci.
7. Touchez SUIVANT.
8. Dans l'écran Toucher et transférer, copiez les applications et les données provenant d'un autre appareil ou touchez PASSER.
9. Dans l'écran Ajouter votre compte, touchez Entrez votre adresse de courriel pour vous connecter à votre compte Google, touchez CRÉEZ UN AUTRE COMPTE, ou touchez PASSER si vous ne souhaitez pas synchroniser votre compte Google sur votre appareil.

Nota : Afin de profiter de toutes les fonctionnalités qu'offre votre appareil, il est recommandé de créer un compte Google[MC]. Avec un tel compte, vous pouvez accéder à davantage d'applications Google et synchroniser ces applications entre votre téléphone et votre ordinateur.

10. Dans l'écran Google et la géolocalisation, une coche apparait à côté de l'information expliquant que vous autorisez les services de localisation Google à collecter les données de géolocalisation anonymes sur votre téléphone. Si vous refusez, décochez l'option.
11. Dans l'écran Nom, saisissez votre prénom et votre nom afin que votre téléphone puisse personnaliser certaines applications. Touchez SUIVANT ou OK.
12. Dans l'écran Services Google, cochez les cases des services Google que vous souhaitez activer.
13. Touchez SUIVANT.
14. Dans l'écran Samsung account, touchez CONNEXION si vous possédez déjà un compte Samsung, touchez CRÉER UN COMPTE pour créer un nouveau compte, ou touchez IGNORER si vous ne souhaitez pas synchroniser votre compte Samsung sur votre appareil.
15. Dans l'écran Dropbox, touchez CRÉER UN COMPTE ou CONNEXION, si vous possédez déjà un compte Dropbox ou touchez IGNORER. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Dropbox »* à la page 177.

16. Dans l'écran En savoir plus sur les principales fonctionnalités, touchez une fonctionnalité pour afficher de l'information supplémentaire et touchez le bouton à la droite de la fonction pour l'activer ou la désactiver.
17. Touchez SUIVANT.
18. Dans l'écran Merci, saisissez le nom du périphérique (facultatif) et touchez TERMINER pour compléter la configuration.

    L'écran d'accueil principal s'ouvre.

Créer un compte Samsung

Vous devez disposez d'un compte Samsung actif pour accéder à certaines applications, comme Samsung Apps et Samsung Link. Si vous n'avez pas créé de compte Samsung lors de la configuration de votre téléphone, suivez les étapes suivantes :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ COMPTES ➔ Ajouter un compte.
2. Touchez Samsung Account.
3. Touchez CRÉER UN COMPTE.
4. Saisissez l'information requise et touchez SUIVANT.
5. Suivez les directives à l'écran pour vérifier votre adresse courriel et activer votre compte.

Créer un compte Google

Afin de profiter de toutes les fonctionnalités qu'offre votre appareil, il est recommandé de créer un compte Google^{MC}. Avec un tel compte, vous pouvez synchroniser les applications Google entre votre téléphone et votre ordinateur.

Si vous n'avez pas créé de compte lors de la configuration de votre téléphone, suivez les étapes suivantes :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ COMPTES ➔ Ajouter un compte.
2. Touchez Google.
3. Suivez les directives à l'écran pour ajouter un compte Google.

Nota : Une fois votre compte Google créé, vous n'aurez qu'à vous y connecter.

Récupérer votre mot de passe Google

Un mot de passe Google est requis pour les applications Google. Si vous perdez ou oubliez votre mot de passe, suivez les directives suivantes pour le récupérer :

1. À partir d'un ordinateur, lancez le navigateur et allez à http://google.com/accounts.
2. Cliquez sur le bouton **Aide**.
3. Sélectionnez **Je ne connais pas mon mot de passe**.
4. Saisissez votre adresse courriel, puis cliquez sur **Continuer**.
5. Suivez les procédures de récupération de mot de passe.

Configurer la messagerie vocale

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ 1 ∞.
2. Suivez les directives pour créer un mot de passe, enregistrer un message d'accueil et votre nom.

Nota : Ces étapes peuvent varier, selon votre réseau.

Accéder à votre messagerie vocale

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ 1 ∞.
   Le téléphone peut vous demander d'entrer un mot de passe.
2. Une fois la communication établie, écoutez les invites de votre centre de messagerie vocale.

Accéder à votre messagerie vocale à partir d'un autre téléphone

1. Composez le numéro de votre téléphone sans fil.
2. Lorsque vous entendez votre message d'accueil, pressez la touche étoile (*).
3. Saisissez votre mot de passe.

Chapitre 2 : Description de votre téléphone

Ce chapitre décrit les principales fonctionnalités de votre téléphone. Vous y trouverez également une explication de l'écran d'affichage et des icônes qui y apparaissent lorsque vous l'utilisez. Il explique aussi comment parcourir les menus de votre téléphone et utiliser la carte mémoire.

Fonctionnalités de votre téléphone

Votre téléphone est léger, facile à utiliser et offre de nombreuses fonctionnalités, dont les suivantes :

- Réseau 4G/HSPA avec un processeur quadricoeur de 1,9 gigahertz
- Android v 5.0.1, plateforme Lollipop
- Écran 4,99 pouces HD pleine résolution Super AMOLED
- Écran tactile permettant d'accéder rapidement aux menus et options, y compris les applications, des écrans multiples et sept écrans d'accueil
- Écran QWERTY tactile
- Accès immédiat à Internet
- Technologies intégrées Bluetooth et Wifi MD
- Possibilité de servir de point d'accès mobile et modem USB
- Télécommande intelligente exploitant la fonctionnalité WatchON
- Appareil photo/vidéo de 13 Mpx et objectif avant de 2 Mpx
- Fonctionnalité GPS pour un guidage en temps réel
- Téléchargement HSDPA à très haute vitesse 7,2 Mbps
- Mémoire extensible jusqu'à 64 Go
- Mémoire interne de 16 Go et mémoire vive de 2 Go
- Messageries professionnelle et personnelle
- Synchronisation et mise à jour des applications de réseaux sociaux
- Téléchargement des applications depuis Google Play Store MD
- Intégration complète des services mobiles Google (Gmail, YouTube, Maps, Recherche vocale de Google)
- Diverses options de messagerie : messagerie texte, photo et vidéo, et messagerie instantanée Google Hangouts MD
- Appareil DivX Certified MD peut lire des vidéos DivX MD de qualité supérieure, jusqu'à HD 720p
- Samsung Link pour partager le contenu multimédia avec des appareils compatibles DLNA

Vue avant du téléphone

1. Voyant : apparait en rouge lors de la recharge de la pile, en vert lorsque la pile est rechargée, en bleu lorsque l'appareil s'allume et en orange lors de la réception d'une notification.
2. Capteur de luminosité (RVB) : permet d'utiliser le niveau de luminosité ambiante pour ajuster la luminosité et le contraste de l'écran. Le capteur réduit ainsi la luminosité de l'écran en des conditions de faible luminosité.
3. Hautparleur : permet d'entendre votre interlocuteur.
4. Icônes des applications : permet d'ajouter des raccourcis vers vos applications favorites dans l'écran d'accueil.
5. Raccourcis principaux : permet d'accéder rapidement aux fonctions principales, comme Téléphone, Contacts, Messagerie, Internet et Applis. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Raccourcis principaux »* à la page 15.
6. Touche Menu : ouvre la liste d'options offertes dans l'écran en cours pour les différentes fonctions et applications.

7. Touche Accueil : permet de revenir à l'écran d'accueil principal à partir de tout écran ou menu. Pressez longuement cette touche pour accéder aux applications récentes, au Gestionnaire de tâches et à Recherche Google. Pressez brièvement cette touche pour lancer l'application S Voice.
8. Touche Retour : permet de revenir à l'écran précédent dans un menu ou une page Web.
9. Indicateur de l'écran d'accueil : affiche l'écran d'accueil en cours.
10. Barre de recherche Google : offre un raccourci vers la fonction de recherche Google à partir de laquelle vous pouvez effectuer des recherches sur le Web.
11. Widget Météo : affiche l'heure, le jour, la date, la température et la météo de votre région.
12. Icônes : affiche l'information sur l'état du téléphone, comme la force du signal capté, le niveau de charge de la pile, l'heure, les courriels non lus, les appels manqués, etc.
13. Objectif avant de l'appareil photo : permet de prendre un égoportrait.
14. Capteurs de proximité et de luminosité : utilise la luminosité ambiante pour régler l'accès au clavier. Si la lumière est bloquée lorsque vous tenez le téléphone près de votre oreille, l'écran tactile est désactivé afin d'éviter les touches accidentelles.

Vues latérales du téléphone

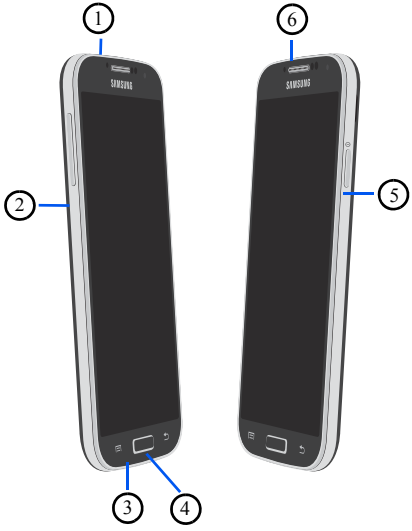

1. Prise pour écouteur : permet de brancher un casque d'écoute de 3,5 mm.
2. Boutons de volume : permet de régler le volume de la sonnerie en mode veille ou celui de la voix de l'interlocuteur pendant un appel. Lors de la réception d'un appel, pressez brièvement l'un des boutons de volume ( ) pour fermer la sonnerie. Ces boutons permettent également de régler la taille de police de texte dans un message.
3. Microphone : permet à votre interlocuteur de vous entendre lorsque vous lui parlez. Il sert également de hautparleur.
4. Prise multifonction : permet de brancher un câble d'alimentation (chargeur), un câble de données (USB) ou un dispositif mains libres.
5. Bouton Allumer/Verrouiller : ( ) pressez longuement cette touche pour allumer et éteindre le téléphone. Pressez cette touche pour verrouiller et déverrouiller l'écran tactile. Pour en savoir davantage sur le verrouillage de l'écran, consultez la rubrique *« Verrouiller et déverrouiller le téléphone »* à la page 27.
6. Microphone : permet d'atténuer les bruits environnants et de faire un enregistrement stéréo.

Vue arrière du téléphone

1. **Objectif de l'appareil photo/vidéo** : sert de viseur pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.
2. **Hautparleur externe** : permet d'entendre les sons provenant de votre téléphone lorsque le hautparleur est activé.
3. **Flash** : élément de l'appareil photo, permet de fournir une source de lumière adéquate dans des conditions de faible éclairage.

Écran d'affichage

L'écran d'affichage fournit une foule d'information sur l'état et les options du téléphone et vous permet d'accéder aux icônes des applications. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Vue avant du téléphone »* à la page 12.

Raccourcis principaux

Quatre raccourcis d'application permanents apparaissent au bas des écrans d'accueil. Les raccourcis par défaut sont :

- **Téléphone** pour composer un numéro de téléphone.
- **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.
- **Messagerie** pour envoyer et recevoir des messages.
- **Internet** pour parcourir le Web.
- **Applis** pour accéder aux applications de votre téléphone.

Vous pouvez remplacer les raccourcis des applications Téléphone, Contacts, Messagerie et Internet par toute autre application offerte dans le menu des applications.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Ajouter et enlever des raccourcis principaux »* à la page 34.

Icônes

La liste suivante présente les principales icônes apparaissant dans la barre d'icônes au haut de l'écran :

Indique l'intensité du signal capté. Plus il y a de barres, meilleur est le signal.

S'affiche si le mode Hors-ligne est activé. Vous ne pouvez faire ou recevoir des appels, ni même accéder à de l'information en ligne.

S'affiche si aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone.

S'affiche si aucun réseau n'est disponible.

S'affiche si votre téléphone est en mode blocage.

S'affiche s'il y a une erreur ou une alerte du système.

S'affiche pour indiquer une alerte de sécurité. Vous êtes invité à définir un mot de passe de verrouillage.

S'affiche si un appel est en cours.

S'affiche si vous avez un appel en attente.

S'affiche si le hautparleur est activé.

S'affiche si vous avez un manqué un appel.

S'affiche si le microphone est désactivé.

S'affiche si le renvoi d'appel est réglé à Toujours transférer. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Renvoi d'appel »* à la page 54.

Indique le niveau de charge de la pile. (Charge : 100 %).

S'affiche lors de la recharge de la pile. Elle indique aussi le niveau de charge de la pile.

Niveau de charge faible - le niveau de charge de la pile.

Niveau de charge critique - le niveau de charge de la pile est inférieur à 5%. Le téléphone va s'éteindre bientôt.

S'affiche si votre connexion au réseau EDGE est active.

S'affiche si le téléphone est en communication avec le réseau EDGE.

S'affiche si votre connexion au réseau UTMS est active.

S'affiche si le téléphone est en communication avec le réseau UTMS.

S'affiche si votre connexion au réseau HSDPA, HSPA ou HSPA+ est active.

S'affiche si le téléphone est en communication avec le réseau HSDPA, HSPA ou HSPA+.

S'affiche si votre connexion au réseau 4G LTE est active.

S'affiche si le téléphone est en communication avec le réseau 4G LTE.

S'affiche lors du téléchargement ou après le téléchargement d'un fichier. L'icône clignote en vert pendant l'installation.

S'affiche lors d'un transfert de fichier.

S'affiche lorsqu'un téléchargement Play Store est terminé.

S'affiche lorsque des mises à jour peuvent être téléchargées.

S'affiche si le téléphone est branché à un ordinateur au moyen d'un câble USB.

S'affiche si le téléphone est branché au moyen d'un câble USB.

S'affiche lorsque vous recevez un nouveau message texte ou multimédia.

S'affiche lorsque vous recevez un nouveau message vocal.

S'affiche lorsque vous recevez un nouveau message courriel.

S'affiche lorsqu'arrive l'heure et la date d'un évènement programmé à l'agenda. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« S Calendrier »* à la page 190.

S'affiche si une alarme est programmée. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Alarme »* à la page 173.

S'affiche si le mode Muet est activé.

S'affiche si le mode Vibreur est activé.

S'affiche si la fonction Bluetooth est activée.

S'affiche si le téléphone est couplé avec un autre périphérique Bluetooth.

S'affiche si la fonction Wifi est connectée, active et en communication avec un point d'accès sans fil (WAP).

S'affiche si un point d'accès Wifi est disponible, mais que l'appareil n'y est pas connecté. L'icône peut également s'afficher en cas de problèmes de communication avec le point d'accès sans fil (WAP).

S'affiche si la fonction Wifi direct est active et que votre téléphone est connecté à un autre périphérique.

S'affiche si votre téléphone est configuré en tant que point d'accès mobile.

S'affiche si la fonction Position est active et reçoit un signal.

S'affiche si la synchronisation des données et des applications est active et que la synchronisation est en cours pour Gmail, Calendrier et Contacts.

S'affiche si la fonction NFC (Near Field Communication) est activée.

S'affiche lorsque votre téléphone utilise l'application Samsung Link pour partager/transmettre un média vers un appareil auquel il est couplé.

S'affiche après la capture d'un écran.

S'affiche si le clavier est actif.

Pour en savoir davantage sur les paramètres de votre téléphone, consultez la rubrique *« Paramètres »* à la page 105.

Applications

Le menu des applications permet d'accéder rapidement à toutes les applications.

Le tableau suivant donne une description des différentes applications. Si l'application est déjà décrite dans un autre chapitre du guide d'utilisation, seule la référence est fournie.

Pour en savoir davantage sur la façon de parcourir les icônes des applications, consultez la rubrique *« Parcourir le menu des applications »* à la page 28.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis touchez l'une des icônes.
2. Suivez les directives à l'écran.
3. Pour revenir à l'écran d'accueil, touchez .

Les applications suivantes sont offertes :

Calculatrice : lance la calculatrice intégrée qui offre les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division. Vous pouvez également utiliser une calculatrice scientifique. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Calculatrice »* à la page 172.

Appareil photo : lance l'appareil photo intégré de 8 Mpx afin de prendre des photos et saisir des vidéos. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Appareil photo »* à la page 83.

ChatON : permet d'interagir instantanément avec vos amis et les membres de votre famille en échangeant textos, images, notes manuscrites et vidéos. Vous pouvez également participer à des discussions en groupe. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Chrome »* à la page 173.

Chrome : permet d'utiliser le navigateur Chrome sur votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Chrome »* à la page 173.

Horloge : permet de régler une alarme, de configurer et de voir l'horloge mondiale, d'utiliser un chronomètre, un minuteur et une horloge bureau. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Horloge »* à la page 173.

Contacts : permet de gérer vos contacts en stockant les noms et numéros de téléphone dans la liste de contacts. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Contacts »* à la page 60.

Télécharg. : permet de gérer tous les téléchargements effectués à partir de Play Store et du navigateur. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Téléchargements »* à la page 177.

Drive : est un service de stockage de fichiers en ligne et de synchronisation créé et géré par Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Drive »* à la page 177.

Dropbox : permet de synchroniser les fichiers de vos ordinateurs, téléphones et du site Web Dropbox. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Dropbox »* à la page 177.

Courriel : permet de consulter et de créer des messages courriel avec une panoplie de services de courriel. Vous pouvez recevoir des alertes de message texte lorsque vous recevez des courriels importants. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Courriel »* à la page 100.

Flipboard : permet de créer un journal sous forme de magazine de tout ce que vous souhaitez partager. Vous pouvez voir les nouvelles histoires, les commentaires personnels et autres publications. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Flipboard »* à la page 178.

Galerie : permet de visualiser les photos et de visionner les vidéos. Pour les photos, vous pouvez les retoucher, les afficher dans un diaporama, définir les photos comme fond d'écran ou image du contact et les partager par messagerie. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Galerie »* à la page 80.

Gmail : est un service courriel Web. Gmail est configuré dès la mise en route de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, Gmail peut se synchroniser avec votre compte Gmail en ligne. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Gmail »* à la page 102.

Google : permet d'effectuer des recherches sur le Web à partir de la barre de recherche Google[MC] située dans l'écran d'accueil. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Barre de recherche Google »* à la page 24.

Paramètres Google : offre un point d'accès unique pour configurer les applications Google, comme Google+, Position, etc. Vous pouvez également utiliser la fonction Recherche pour effectuer une recherche Google depuis ce menu.

Google+ : facilite la messagerie et le partage avec vos amis. Vous pouvez configurer des cercles d'amis, consulter les conversations pour connaitre les mises à jour des cercles, utiliser Chat+ pour la messagerie instantanée au sein des cercles ou la mise en ligne instantanée pour les vidéos et les photos de votre album personnel sur Google+. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Google+ »* à la page 104.

Group Play : permet de partager des images, de la musique, des documents en temps réel avec vos amis. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Group Play »* à la page 179.

Hangouts : est une application gratuite de messagerie instantanée offerte par Google.

Aide : donne accès à de l'information supplémentaire sur les fonctions de base, les applications, les paramètres et les accessoires compatibles à votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Aide »* à la page 180.

Internet : ouvre le navigateur pour parcourir le Web. Le navigateur est optimisé grâce à l'intégration de fonctionnalités avancées afin d'améliorer la navigation Internet sur votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Internet »* à la page 156.

Mode Enfant : offre un environnement amusant et sécuritaire pour les enfants en limitant l'accès à certaines applications et certains contenus.

Maps : affiche une carte en fonction de votre position. Vous pouvez afficher le plan, les données satellites, l'information sur les entreprises locales, voir où se trouvent vos amis, obtenir un itinéraire. Vous pouvez publier des messages publics sur les endroits visités et suivre les déplacements de vos amis. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Maps »* à la page 181.

Messagerie : permet d'envoyer et de recevoir différents types de messages. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Messagerie »* à la page 93.

Musique : permet d'écouter des fichiers musicaux stockés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire. Vous pouvez également créer des listes de lecture. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Musique »* à la page 74.

Mes fichiers : permet d'organiser les images, les fichiers audios, vidéos, Bluetooth, Android et d'autres sortes de données dans des dossiers. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Mes fichiers »* à la page 183.

Lecteur optique : permet d'utiliser l'appareil photo pour reconnaitre du texte et en extraire le contenu. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Lecteur optique »* à la page 185.

Téléphone : permet d'ouvrir le clavier de numérotation, les journaux d'appel et les numéros de téléphone favoris. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Fonctions d'appel »* à la page 43.

Photos : est un service de sauvegarde automatique de vos photos et vidéos dans le nuage Google.

Play Livres : offre l'accès en ligne à plus de trois millions de livres électroniques gratuits et des centaines de milliers d'autres que vous pouvez acheter. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Play Livres »* à la page 185.

Play Jeux : permet d'accéder aux jeux offerts sur Play Store.

Play Films : permet de louer des milliers de films. Vous pouvez les écouter sur le champ ou les télécharger pour les écouter hors ligne ultérieurement. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Play Films »* à la page 80.

Play Musique : lance le lecteur de musique Google pour écouter des fichiers musicaux téléchargés depuis Play Musique ou stockés dans la mémoire de la carte microSD. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Play Musique »* à la page 78.

Play Kiosque : permet de vous abonner à vos magazines favoris, vous pouvez ainsi les lire directement sur votre téléphone dans vos moments de loisir. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Play Kiosque »* à la page 186.

Play Store : permet de trouver et de télécharger des applications et des jeux à installer sur le téléphone à partir de Play Store. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Play Store »* à la page 186.

Polaris Office 5 : est une suite pour le bureau compatible avec Microsoft Office. Cette application pemet de centraliser la gestion de vos documents en ligne et hors ligne. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Polaris Office 5 »* à la page 187.

S Health : permet de gérer votre état de santé en vous fournissant toute l'information pertinente. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« S Health »* à la page 187.

S Mémo : permet de créer des mémos à partir de modèles prédéfinis ou personnalisés. Vous pouvez utiliser l'écriture manuscrite ou le clavier pour entrer votre texte. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« S Mémo »* à la page 188.

S Calendrier : permet de consulter votre agenda (jour, semaine, mois, année), de créer des évènements, de régler des rappels, au besoin. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« S Calendrier »* à la page 190.

S Traducteur : permet de traduire des mots et des phrases entières en diverses langues. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« S Traducteur »* à la page 192.

S Voice : permet d'utiliser votre voix pour effectuer des opérations normalement effectuées manuellement comme composer un numéro de téléphone, envoyer un message texte, faire jouer de la musique, etc. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« S Voice »* à la page 193.

Samsung Apps : permet de télécharger un large éventail d'applications mobiles, entre autres, des jeux, des sites d'informations, de référence, de réseautage, etc. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Samsung Apps »* à la page 193.

Samsung Link : permet de partager des contenus médias avec d'autres appareils intelligents où que vous soyez. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Samsung Link »* à la page 194.

Paramètres : permet d'accéder au menu des paramètres du téléphone, comme le son, l'affichage, la sécurité, la mémoire, etc. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Paramètres »* à la page 105.

Album d'art : permet de créer un album numérique contenant votre journal de bord. Vous pouvez y afficher tous vos évènements spéciaux sur une échelle de temps, et même imprimer l'album si vous le désirez. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Album d'art »* à la page 194.

TriAdvisor : permet de planifier le voyage parfait. En ayant accès à plus de 75 millions de commentaires de voyageurs, il vous est facile de trouver les meilleurs hôtels, restaurants et attractions. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« TripAdvisor »* à la page 194.

Vidéo : permet de lire des vidéos stockées dans votre carte microSD. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Vidéo »* à la page 78.

Dictaphone : permet d'enregistrer un fichier audio d'une durée maximale d'une minute et de l'envoyer immédiatement dans un message. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Dictaphone »* à la page 195.

Recherche vocale : est un moteur de recherche Google permettant d'effectuer une recherche sur le Web à l'aide de mots clés. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Recherche vocale »* à la page 196.

WatchON : permet d'utiliser votre téléphone comme télécommande pour votre téléviseur. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« WatchON »* à la page 196.

YouTube : est un site d'hébergement de vidéos où vous pouvez charger, visionner et partager des vidéos en format MPEG-4. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« YouTube »* à la page 200.

Astuce : Pour accéder plus rapidement à vos applications, placez les raccourcis des applications les plus utilisées dans l'écran d'accueil ou dans vos dossiers. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique *« Personnaliser votre écran d'accueil »* à la page 33.

Barre de recherche Google

La barre de recherche Google est un accès direct au moteur de recherche en ligne par Google™.

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez la barre de recherche Google .
2. Utilisez le clavier tactile pour écrire ce que vous recherchez et touchez .

3. Touchez pour utiliser la Recherche vocale Google. Suivez les directives à l'écran.

Naviguer dans les menus

À l'aide des menus et des widgets, vous pouvez ajuster les fonctionnalités de votre téléphone pour qu'elles correspondent le mieux possible à vos besoins. Pour accéder aux menus, sous-menus et aux diverses fonctionnalités, parcourez les menus apparaissant à l'écran. L'écran d'accueil de votre téléphone comporte trois écrans d'accueil lors de la configuration, mais vous pouvez avoir jusqu'à sept écrans d'accueil.

Touches de commande

Touche Menu

Pressez Menu pour afficher les options de l'écran ou de la fonction en cours.

Touche Accueil

Pressez Accueil pour afficher l'écran d'accueil. Pressez longuement cette touche pour accéder aux applications récentes et au gestionnaire de tâches.

Touche Retour

Pressez Retour pour revenir à l'option ou l'écran précédent.

Termes utilisés dans ce guide d'utilisation

Toucher

Touchez brièvement l'écran pour sélectionner un élément ou lancer une application. Par exemple :

- Touchez le clavier tactile pour saisir des caractères ou du texte.
- Touchez un élément de menu pour le sélectionner.
- Touchez l'icône d'une application pour lancer cette application.

Toucher longuement

Touchez un élément à l'écran plus de deux secondes pour activer cet élément. Par exemple :

- Touchez longuement un widget sur l'écran d'accueil pour le déplacer.
- Touchez longuement un champ pour afficher les options.

Glisser un doigt ou la tranche de la main

Glissez votre doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran. Par exemple :

- Glissez un doigt horizontalement pour déverrouiller l'écran.
- Glissez un doigt verticalement pour parcourir l'écran d'accueil ou un menu.

Glissez la tranche de votre main sur l'écran. Par exemple :

- Glissez la tranche de votre main sur l'écran pour capturer un écran.

Déplacer un élément d'un écran à l'autre

Touchez longuement une icône, puis déplacez-la vers la gauche ou la droite afin de la placer dans une autre page. Vous devez d'abord activer la fonction Mouvement sur votre appareil. Par exemple :

- Déplacez les icônes d'un écran d'accueil ou du menu des applications vers une autre page.

Incliner

Pour activer cette fonction, pressez longuement deux doigts sur l'écran, puis inclinez l'appareil vers l'avant ou l'arrière pour réduire ou agrandir l'écran. Par exemple :

- Réduisez ou agrandissez l'écran dans la galerie ou le navigateur.

Tourner

Tournez le téléphone de façon à poser l'écran vers le bas pour fermer la sonnerie des appels entrants ou les sons du téléphone. Par exemple :

- Tournez le téléphone de façon à poser l'écran vers le bas pour fermer la sonnerie des appels entrants ou les sons du téléphone.

Mouvements et gestes

En activant les fonctions de mouvements et gestes, vous pouvez exécuter des tâches plus rapidement.

Attention! N'agitez pas votre appareil de façon vigoureuse, car vous pourriez l'endommager. Pour en savoir davantage sur les fonctions de mouvement, touchez → Paramètres → MON APPAR. → Mouvements et gestes. Touchez une option pour afficher de l'information supplémentaire.

- Air gesture : pour exécuter des tâches en effectuant des gestes précis au-dessus du capteur (sans toucher l'appareil).
- Mouvement : pour exécuter des tâches en effectuant des gestes de tous les jours (sur l'écran).
- Mouvement paume : pour exécuter des tâches en touchant l'écran avec votre main.

Pour activer Air gesture :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis Paramètres → MON APPAR. → Mouvements et gestes.
2. Touchez le bouton du champ Air gesture pour activer la fonction .
3. Lisez les notifications et touchez OK.

Nota : Vous devez activer au moins une fonction avant de pouvoir utiliser Air gesture.

4. Touchez le champ En savoir plus sur l'icône et le capteur pour en savoir davantage sur Air gesture.
5. Touchez le bouton de chacune des fonctions .

Pour activer Mouvement :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Mouvements et gestes.
2. Touchez le bouton du champ Mouvement pour activer la fonction .
3. Lisez les notifications et touchez OK.

Nota : Vous devez activer au moins une fonction avant de pouvoir utiliser Mouvement.

4. Touchez le bouton de chacune des fonctions .

Pour activer Mouvement paume :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Mouvements et gestes.
2. Touchez le bouton du champ Mouvement paume pour activer la fonction .
3. Lisez les notifications et touchez OK.

Nota : Vous devez activer au moins une fonction avant de pouvoir utiliser Mouvement paume.

4. Touchez le bouton de chacune des fonctions .

Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Mouvements et gestes »* à la page 136.

Verrouiller et déverrouiller le téléphone

Pour déverrouiller le téléphone :

1. Pressez le bouton Verrouiller (sur le côté supérieur, à droite).
2. L'écran verrouillé apparait avec le message Faites glisser votre doigt sur l'écran pour déverrouiller au bas de l'écran.
3. Glissez votre doigt sur l'écran dans n'importe quelle direction.
4. L'écran d'accueil s'affiche.

Nota : Vous pouvez verrouiller l'écran de différentes façons. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Sécurité »* à la page 144.

Aperçu de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil principal est le point de départ d'une foule d'applications et de fonctions et il permet d'ajouter des éléments comme des icônes d'application, des raccourcis, des dossiers ou des widgets Google qui vous donnent accès instantanément à l'information et aux applications voulues. Il s'agit de la page par défaut, vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel menu en pressant .

Naviguer dans les écrans d'accueil

L'écran d'accueil de votre téléphone comporte trois écrans d'accueil lors de la configuration, mais vous pouvez avoir jusqu'à sept écrans d'accueil. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer différents types d'application sur chacun des écrans d'accueil.

- À partir de l'écran d'accueil principal, glissez un doigt vers la gauche ou la droite pour afficher les autres écrans. L'écran d'accueil principal se trouve au milieu avec un écran à sa gauche et un à sa droite.

Parcourir le menu des applications

Le téléphone offre initialement trois pages d'applications. Pour accéder au menu des applications :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez . La première page des applications s'affiche.
2. Glissez un doigt sur l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder aux autres pages.

3. Touchez l'une des icônes pour ouvrir son application.

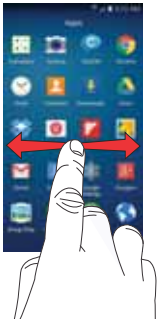

Nota : Au fur et à mesure que vous ajoutez des applications, le nombre de pages d'applications disponibles augmente.

Parcourir les sous-menus

Des sous-menus sont disponibles dans la plupart des écrans d'application ou lorsque vous sélectionnez une fonction ou une application, comme Téléphone, Contacts, Messagerie et Internet.

Pour ouvrir un sous-menu :

1. Pressez .

   Un sous-menu apparait dans la partie inférieure de l'écran.

2. Touchez une option.

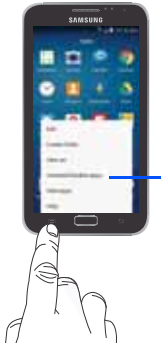

Ouvrir des applications récemment utilisées

1. Dans l'un ou l'autre des écrans, pressez longuement pour ouvrir la fenêtre des applications.
2. Touchez une icône pour ouvrir l'application sélectionnée.

   – ou –

   Touchez pour ouvrir le gestionnaire de tâches.

   – ou –

   Touchez pour ouvrir la barre de recherche Google.

   – ou –

   Touchez pour supprimer l'historique des applications récentes.

Utiliser les fenêtres multiples

Cette fonction vous permet d'exécuter plusieurs applications simultanément sur l'écran en cours.

1. Dans l'écran Applis, touchez Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Affichage.
2. Touchez Fenêtres multi. pour la cocher et ainsi activer la fonction.

Nota : Seules les applications apparaissant dans le volet des fenêtres multiples peuvent être exécutées simultanément.
Si vous lancez deux applications multimédias (musique/vidéo), vous entendrez le son des deux fichiers.

Activer la fonction Fenêtres multiples

Pour activer la fonction Fenêtres multiples, pressez longuement la touche Retour ( ). Le volet des fenêtres multiples apparait par défaut sur le côté droit de l'écran.

Le volet disparait après quelques secondes d'inactivité.

Personnaliser les applications actives des fenêtres multiples

Vous pouvez changer l'ordre des applications ou les retirer de la barre des fenêtres multiples.

Pour changer l'ordre des applications :

1. Activez le volet Fenêtres multiples.
2. Touchez au bas du volet.
3. Touchez Modifier.
4. Touchez longuement l'application désirée pour la déverrouiller de la barre des applications, puis tirez-la vers son nouvel emplacement dans la liste. Soulevez votre doigt pour la déposer à son nouvel emplacement.

Pour retirer une application :

1. Activez le volet Fenêtres multiples.
2. Touchez au bas du volet.
3. Touchez Modifier pour afficher la grille contenant les applications retirées.
4. Tirez les applications depuis le volet et déposez-les dans la grille des applications retirées.
5. Touchez Terminé lorsque vous avez terminé.

Pour restaurer une application :

1. Activez le volet Fenêtres multiples.
2. Touchez au bas du volet.
3. Touchez Modifier pour afficher la grille contenant les applications retirées.
4. Touchez longuement l'application désirée pour la déverrouiller de la grille des applications retirées, puis tirez-la vers son nouvel emplacement dans le volet.

Exécuter plusieurs applications sur un même écran

Toutes les applications apparaissant dans le volet des fenêtres multiples peuvent être exécutées simultanément sur un même écran.

Lorsque plusieurs applications sont en cours sur un même écran, vous pouvez les déplacer ou agrandir la fenêtre contextuelle d'une application.

Nota : Seules les applications apparaissant dans le panneau des fenêtres multiples peuvent être exécutées simultanément.
Si vous lancez deux applications multimédias (musique/vidéo), vous entendrez le son des deux fichiers.

Par exemple, vous souhaitez lancer les applications Internet et Maps.

1. Lancez une application, comme Internet.
   - Dans l'écran d'accueil, touchez **Internet** .
2. Activez le volet Fenêtres multiples.
3. Touchez longuement l'application désirée, comme Maps, pour la déverrouiller de la barre des applications.
4. Tirez l'application pour la placer au-dessus ou au-dessous de l'application en cours et relâchez-la lorsque la zone passe au bleu.

Nota : Lorsque deux applications sont en cours, une fenêtre fractionnée contenant les deux applications initiales et la nouvelle application Fenêtre multipes s'affiche. Les applications demeurent indépendantes l'une par rapport à l'autre.

Utiliser les options de Fenêtres multiples

Lorsque vous utilisez des applications en fenêtres multiples, touchez la barre de séparation pour afficher les options offertes.

Pour changer l'affichage des applications :

1. Lorsque les deux applications apparaissent dans une fenêtre fractionnée, touchez la barre de séparation pour afficher les icônes.
2. Touchez **Changer l'ordre**. Les applications en cours changent de position.

Pour ajouter du texte ou des images dans une application :

1. Lorsque deux applications apparaissent dans une fenêtre fractionnée, touchez la barre de séparation pour afficher les icônes.
2. Touchez (Faites glisser et déposez le contenu).
3. Tirez et déposez le texte ou les images copiés d'une fenêtre à l'autre. Touchez longuement un élément dans la fenêtre sélectionnée et tirez-le vers son nouvel emplacement dans l'autre fenêtre.

Pour augmenter la taille de la fenêtre d'une application :

1. Lorsque les deux applications apparaissent dans une fenêtre fractionnée, touchez la barre de séparation pour afficher les icônes.
2. Touchez longuement la barre de séparation et tirez-la pour redimensionner la fenêtre désirée.
3. Touchez la zone de l'application désirée (haut ou bas).
4. Touchez (Vue plein écran). La fenêtre de l'application sélectionnée s'agrandit.

- Pour quitter la fonction Fenêtres multiples, touchez .

Personnaliser votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil par les actions suivantes :

- Créer des raccourcis
- Ajouter et enlever des raccourcis principaux
- Ajouter et enlever des widgets
- Déplacer une icône dans le menu Applis
- Créer un dossier d'applications
- Ajouter une page dans le menu Applis
- Changer le fond d'écran
- Ajouter et enlever des écrans d'accueil
- Déplacer les écrans d'accueil

Créer des raccourcis

Les raccourcis sont différents des widgets de l'écran d'accueil qui permettent uniquement de lancer des applications. Les raccourcis activent une fonctionnalité ou une action, ou lancent une application.

Nota : Pour déplacer un raccourci d'un écran à l'autre, tirez-le vers le bord de l'écran.

Ajouter un raccourci au menu des applications

1. Pressez pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Allez à la page d'accueil désirée.
3. Touchez pour afficher les applications actuelles.
4. Parcourez la liste jusqu'à l'application voulue.
5. Touchez longuement l'icône à ajouter dans l'écran. Cela crée immédiatement un raccourci de l'icône sélectionnée et ferme l'onglet Applis.
6. Touchez longuement l'icône et déplacez-la dans l'écran. Relâchez l'icône pour verrouiller le nouveau raccourci dans son nouvel emplacement.

Supprimer un raccourci

1. Pressez pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Touchez longuement le raccourci voulu. Cela le déverrouille de son emplacement dans l'écran actuel.
3. Tirez l'icône vers Retirer et relâchez-la.

   Lorsque vous placez le raccourci dans la corbeille, les deux éléments passent au rouge.

Nota : Cette action ne supprime pas l'élément, mais le retire simplement de l'écran actuel.

Ajouter et enlever des raccourcis principaux

Vous pouvez changer tous vos raccourcis principaux sauf le raccourci Applis .

1. Pressez pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Touchez longuement le raccourci que vous souhaitez remplacer, puis déplacez-le vers un emplacement libre de tout écran d'accueil ou vers l'icône Retirer.
3. Parcourez le menu des applications pour trouver le raccourci que vous souhaitez ajouter comme nouveau raccourci principal.
4. Touchez longuement le nouveau raccourci, puis déplacez-le vers l'emplacement libre de la zone des raccourcis principaux.

   Le nouveau raccourci principal apparaitra dorénavant dans tous les écrans d'accueil.

Ajouter et enlever des widgets

Les widgets sont des miniapplications que vous pouvez placer dans n'importe quel écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, les widgets s'affichent comme des applications.

Ajouter un widget

1. Pressez pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Allez à la page d'accueil désirée.
3. Touchez longuement un emplacement vide de l'écran.
4. Touchez Widgets en bas de l'écran.
5. Touchez longuement un widget pour le placer dans l'écran en cours, puis relâchez-le.

Retirer un widget

1. Touchez longuement un widget jusqu'à ce qu'il se déverrouille de l'écran.
2. Tirez le widget vers Retirer et relâchez-le.

   Lorsque vous placez le widget dans la corbeille, les deux éléments passent au rouge.

Nota : Cette action ne supprime pas le widget, mais le retire simplement de l'écran d'accueil.

Déplacer une icône dans le menu Applis

1. Pressez pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Touchez pour afficher les applications actuelles.
3. Pressez et touchez Afficher comme.
4. Touchez Personnalisé pour sélectionner cette option.
5. Pressez et touchez Modifier.
6. Parcourez la liste jusqu'à l'icône que vous voulez déplacer.
7. Touchez et glissez l'icône vers l'emplacement voulu. Pour déplacer l'icône vers une autre page, glissez l'icône jusqu'en bordure de la page et faites défiler les écrans jusqu'à la page voulue.
8. Pressez pour revenir à l'écran d'accueil.

Créer un dossier d'applications

Vous pouvez créer des dossiers afin de regrouper des applications similaires, au besoin.

Pour créer un dossier :

1. Pressez pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Touchez pour afficher les applications actuelles.
3. Pressez et touchez Modifier.
4. Touchez longuement la première application que vous souhaitez déplacer dans le dossier.
5. Tirez l'icône vers Créer un dossier .
6. Entrez votre nom de dossier et touchez OK.

Un dossier apparait à l'emplacement d'origine de l'application avec l'icône de cette application superposée. Vous pouvez tirer et déposer de nouvelles applications dans le dossier.

Pour afficher l'information sur l'application, tirez l'icône de l'application vers .

Ajouter une page dans le menu Applis

Vous pouvez ajouter une nouvelle page dans le menu des applications.

1. Pressez pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Touchez pour afficher les applications actuelles.
3. Pressez et touchez Modifier.
4. Touchez longuement la première application que vous souhaitez déplacer dans la nouvelle page.
5. Tirez l'icône vers Créer une page .
6. Touchez Enreg..
   L'application apparait dans la nouvelle page.

Changer le fond d'écran

Vous pouvez changer les fonds d'écran (images en arrière-plan) de vos écrans d'accueil.

1. À partir d'un écran d'accueil, touchez longuement un emplacement vide de votre écran.
   La fenêtre Écran d'accueil s'ouvre.
2. Touchez Fonds d'écran.
3. Sélectionnez l'emplacement du nouveau fond d'écran. Touchez Écran d'accueil, Écran verrouillé ou Écrans accueil et verr..
4. Parcourez les images, sélectionnez-en une, et touchez DÉFINIR COMME FOND D'ÉCRAN.
   - Vous pouvez aussi toucher Depuis Galerie pour sélectionner une image enregistrée dans la galerie de l'appareil, rognez l'mage au besoin et touchez ENREGISTRER.

Nota : Les formats d'image suivants sont pris en charge pour les fonds d'écran : JPEG, PNG, GIF, BMP et WBMP.

Ajouter et enlever des écrans d'accueil

Vous pouvez ajouter ou supprimer des écrans d'accueil. Votre téléphone peut comprendre jusqu'à sept écrans d'accueil.

Pour ajouter un 'écran d'accueil :

1. Pressez pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Pincez deux doigts sur l'écran ou allez à un écran d'accueil contenant une zone vide, touchez longuement l'écran. Faites défiler les écrans vers la droite jusqu'au dernier et touchez . Le nouvel écran s'ajoute à la dernière page.
3. Au besoin, touchez longuement le nouvel écran et tirez-le vers un autre emplacement.

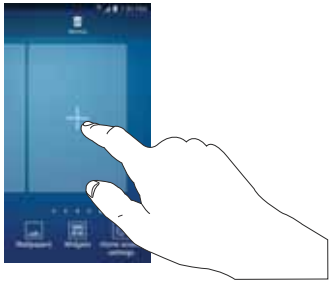

4. Pressez pour revenir à l'écran d'accueil principal.

   Vous pouvez alors ajouter des éléments au nouvel écran d'accueil.

Pour supprimer un écran d'accueil :

1. Pressez pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Pincez deux doigts sur l'écran ou allez à un écran d'accueil contenant une zone vide, touchez longuement l'écran.
3. Touchez longuement l'écran d'accueil que vous voulez supprimer, puis tirez-le vers l'icône RETIRER.
4. Si l'écran d'accueil que vous voulez supprimer contient des éléments, une demande de confirmation de suppression s'affiche.
5. Touchez OK pour retirer la page, sinon, touchez RETIRER.
6. Pressez pour revenir à l'écran d'accueil principal.

Déplacer les écrans d'accueil

Vous pouvez disposer les écrans d'accueil selon l'ordre qui vous convient.

Pour déplacer un écran d'accueil :

1. Pressez pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Pincez deux doigts sur l'écran ou allez à un écran d'accueil contenant une zone vide, touchez longuement l'écran.
3. Touchez longuement l'écran d'accueil que vous voulez déplacer. Glissez-le vers l'emplacement voulu.

   Dans cet exemple, l'écran de l'application Horloge double est déplacé vers le dernier écran.

   Lorsque vous déplacez un écran d'accueil, les autres écrans d'accueil sont réordonnés automatiquement.
4. Pressez pour revenir à l'écran d'accueil principal.

Zone de notification

La zone de notification comporte un panneau déroulant qui affiche l'information sur les processus en cours, les notifications et les alertes récentes. Pour afficher l'indicateur d'état :

- Dans l'écran d'accueil, touchez longuement la barre d'état jusqu'à l'apparition du panneau déroulant, puis glissez-le vers le bas.

Effacer les notifications

Pour effacer toutes les notifications de la zone de notification :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez longuement la barre d'état jusqu'à l'apparition du panneau déroulant, puis glissez-le vers le bas.

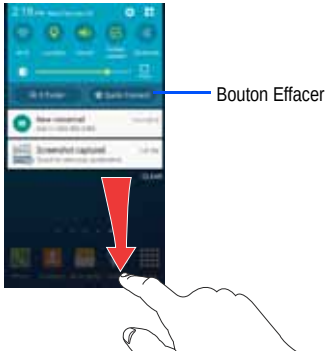

2. Touchez le bouton Effacer.

   Les notifications sont effacées et le panneau se referme.

Accéder aux fonctions supplémentaires du panneau

En plus d'afficher les notifications, ce panneau permet de voir rapidement diverses fonctions du téléphone pour ainsi les activer (vert) ou les désactiver (gris), au besoin. Vous pouvez choisir les fonctions qui y seront affichées.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez longuement la barre de notifications avec deux doigts jusqu'à ce que le menu défilant apparaisse, puis tirez-le vers le bas. Ou dans la zone de notification, touchez pour afficher les options supplémentaires.

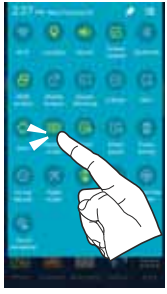

Les fonctions suivantes (par défaut) se situent dans les deux rangées du haut et peuvent être activées (vert) ou désactivées (bleu pâle) : Wifi, Position, Son, Rotation écran, Bluetooth, Fenêt. multip., Pt accès mobile, Screen Mirroring, S Beam et NFC.

2. Touchez pour configurer les options du panneau de notifications.
3. En un mouvement continu, touchez longuement la fonction voulue dans les deux rangées du bas, puis tirez-la vers les deux rangées du haut. D'autres fonctions sont offertes, comme Synchroniser, Mode lecture, Veille intell., Pause intell., Écon. d'énergie, Ne pas déranger, Mode Hors-ligne, Air view, Air gesture, Mode mains lib. et Sensib. tactile.
4. Touchez pour afficher uniquement les fonctions principales.

Carte mémoire

Votre téléphone vous permet d'utiliser une carte microSD[MC], microSDHC[MC] ou microSDXC[MC] (aussi appelée carte mémoire) pour augmenter l'espace mémoire disponible. Cette carte mémoire flash (secure digital) vous permet ainsi d'échanger des images, de la musique et des données avec des périphériques compatibles SD. Ce sous-chapitre présente les fonctions et les options de la fonctionnalité SD de votre appareil.

Activer la carte mémoire

Vous devez insérer et activer votre carte SD afin d'y stocker des photos, de la musique, des vidéos et d'autres applications. L'activation de la carte SD permet d'établir une connexion USB avec votre ordinateur.

1. Insérez la carte SD dans son logement. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Retirer et installer la carte mémoire »* à la page 2.
2. La carte SD est automatiquement activée et analysée pour en extraire l'information.

Désactiver la carte mémoire

La désactivation de la carte SD permet d'éviter de corrompre et d'endommager les données lors de son retrait.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Stockage.
2. Allez au bas de l'écran et touchez Désactiver la carte SD.
3. Touchez OK.

   Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Retirer et installer la carte mémoire »* à la page 2.

Espace disponible dans la carte mémoire

Pour voir la mémoire disponible dans votre carte SD :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Stockage.
2. La mémoire disponible s'affiche pour le périphérique et la carte SD sous les entêtes Espace total et Espace disponible.

Formater la carte mémoire

Vous pouvez effacer tous les fichiers de votre carte SDen la formatant.

1. Assurez-vous que la carte SD est activée. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Activer la carte mémoire »* à la page 41.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Stockage.

3. Touchez Formater la carte SD.
4. À la demande de confirmation, touchez FORMATER LA CARTE SD.

Avertissement! Le formatage effacera toutes les données stockées dans la carte SD.

---

5. Touchez SUPPRIMER TOUT pour formater la carte SD ou pressez pour annuler.

Chapitre 3 : Fonctions d'appel

Ce chapitre explique comment faire des appels et y répondre. Il décrit également les fonctionnalités associées aux appels émis ou reçus.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Sons et notifications »* à la page 118.

Afficher votre numéro de téléphone

- Touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ À propos de l'appareil ➔ État. Votre numéro de téléphone s'affiche dans le champ Mon numéro de téléphone.

Faire un appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez et utilisez le clavier pour saisir le numéro voulu.
2. Touchez pour composer le numéro.

Nota : Lorsque vous activez l'option Rappel automatique dans Plus de paramètres du menu Appel, le téléphone recomposera le numéro jusqu'à 10 fois si le destinataire ne répond pas ou est en cours d'appel. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Paramètres des appels »* à la page 54.

Faire un appel à l'étranger

1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis touchez longuement 0 +. Le symbole + apparait.
2. Utilisez le clavier pour saisir l'indicatif de pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
   - Si vous faites une erreur, touchez pour effacer le numéro.
3. Touchez pour composer le numéro.

Ajouter une pause

Pour composer manuellement un numéro avec des pauses sans l'enregistrer dans votre liste de contacts :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez et utilisez le clavier pour saisir le numéro voulu.
2. Pressez pour afficher le sous-menu du clavier.
3. Touchez Ajouter une pause de 2 s et utilisez le clavier pour saisir les chiffres subséquents.

Astuce : Vous pouvez créer des pauses plus longues en ajoutant plusieurs pauses de 2 secondes.

4. Touchez **Pause ferme**. Le téléphone requiert votre confirmation par la saisie d'un chiffre ou la pression d'une touche avant d'envoyer la prochaine série de chiffres.
5. Touchez pour composer le numéro.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Ajouter une pause dans les numéros des contacts »* à la page 61.

Corriger un numéro

Vous pouvez corriger la saisie d'un mauvais chiffre.

- Après la saisie d'un mauvais chiffre :
  - Pour effacer un seul chiffre, touchez .
  - Pour effacer le numéro en entier, touchez longuement .

Mettre fin à un appel

- Touchez .

Recomposer un numéro récent

Tous les numéros des appels entrants, sortants ou manqués sont enregistrés dans l'onglet **Journal**. Si le numéro ou le nom de l'appelant sont enregistrés dans la liste de contacts, son nom apparait également à l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Journal** .

La liste des appels récents s'affiche.

3. Sélectionnez un contact pour ouvrir la page des **Détails**, puis touchez pour composer le numéro.

Faire des appels d'urgence

Si vous n'avez pas inséré de carte SIM lorsque vous allumez pour la première fois votre téléphone, le message **Insérez une carte SIM pour faire des appels** et un guide animé vous montre comment installer la carte SIM.

Sans carte SIM, vous ne pouvez faire que des appels d'urgence avec le téléphone; vous n'avez pas accès au service téléphonique normal.

Faire un appel d'urgence sans carte SIM

1. Touchez **Appel d'urgence** sur l'écran pour faire un appel d'urgence.
2. Saisissez 9-1-1 et touchez . Mettez fin à votre appel. Pendant ce type d'appel, vous avez accès aux fonctions du hautparleur, du clavier et de fin d'appel.
3. Touchez pour quitter ce mode d'appel.

Nota : Ce mode utilise davantage d'énergie de la pile que le mode d'appel normal.

Faire un appel d'urgence avec une carte SIM insérée

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Saisissez 9-1-1 et touchez .
3. Mettez fin à votre appel. Pendant ce type d'appel, vous avez accès aux fonctions du hautparleur, du clavier et de fin d'appel.

Faire un appel à partir de la numérotation rapide

Vous pouvez assigner des numéros abrégés à un numéro de téléphone de votre liste de contacts pour la numérotation rapide.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** pour afficher la liste de contacts.
2. Pressez pour afficher le sous-menu.
3. Touchez **Numérotation rapide**.
4. L'écran **Numérotation rapide** affiche un clavier tactile avec des cases numérotées de 1 à 100. Touchez < et > pour accéder aux numéros jusqu'à 999. La case 1 est réservée à la messagerie vocale.
5. Touchez une case libre. La liste des contacts s'ouvre.
6. Sélectionnez un contact. Le numéro ou le nom du contact sélectionné s'affiche dans la case.
7. Pour retirer un numéro abrégé ou changer l'ordre, touchez X à côté de l'entrée de numéro abrégé.
8. Pour faire un appel à l'aide de la numérotation rapide, touchez → **Clavier**. Pour composer un numéro à un chiffre, touchez longuement le chiffre désiré sur le clavier. Pour composer un numéro à plusieurs chiffres, touchez les chiffres en touchant longuement le dernier chiffre. Par exemple, pour composer le numéro abrégé 348, touchez 3, touchez 4 et touchez longuement 8.

Faire un appel à partir des contacts

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone les plus utilisés dans la carte SIM ou la mémoire du téléphone. Toutes les entrées sont regroupées dans le répertoire (Contacts).

Pour en savoir davantage sur la liste de contacts, consultez la rubrique *« Chercher un contact dans la liste de contacts »* à la page 63.

Répondre à un appel

Si vous recevez un appel, le téléphone sonne et le numéro de téléphone de l'appelant ou le nom si stocké dans les contacts s'affiche à l'écran.

1. Dans l'écran d'appel entrant :
   - Touchez et tirez dans n'importe quelle direction pour accepter l'appel.
   - Touchez et tirez dans n'importe quelle direction pour rejeter l'appel et le diriger vers votre messagerie vocale.
   - Touchez et tirez l'onglet **Rejeter l'appel avec message** vers le haut et touchez un message texte prédéfini que vous souhaitez envoyer à l'appelant.
     - Je suis occupé, rappelle-moi plus tard
     - Je suis en réunion
     - Je conduis
     - Je suis au cinéma
     - Je suis en cours

   – ou –

     - Touchez **Rédiger un nouveau message** pour rédiger un nouveau message.

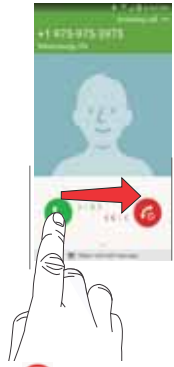

2. Touchez pour mettre fin à l'appel.

Nota : Vous pouvez répondre à un appel même si vous êtes en train de consulter ou modifier les contacts ou d'utiliser une fonction d'un autre menu. À la fin de l'appel, le téléphone revient à l'écran actif précédent.

Options de composition

Dans l'écran d'accueil ou le menu des applications, vous pouvez accéder au clavier et composer un numéro en touchant → Clavier. Dans l'écran Clavier ou Contacts, les onglets suivants apparaissent au haut de l'écran:

- Clavier : pour composer un numéro au moyen du clavier.
- Journal : pour afficher la liste des appels émis, reçus et manqués.
- Favoris : pour afficher vos contacts marqués comme favoris et aussi les numéros les plus souvent utilisés.
- Contacts : pour ouvrir la liste de contacts.

Après la saisie des premiers chiffres, l'option Ajouter aux contacts apparait. Vous pouvez enregistrer ce contact, au besoin.

Onglet Journal

L'onglet Journal contient la liste des numéros de téléphone (ou entrées des contacts) des appels entrants, sortants ou manqués. Cet onglet affiche toute l'information sur les appels.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez Journal .

   La liste des appels récents s'affiche. Le numéro de téléphone de l'appelant ou le nom si stocké dans les contacts apparait.

Tous les appels entrants, sortants ou manqués apparaissent dans la liste. Les types d'appel sont indiqués par les icônes suivantes :

- Appels entrants :
- Appels sortants :
- Appels manqués :
- Appels rejetés :
- Appels rejetés auto :

Composer le numéro d'un appel manqué

Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → Journal .
   La liste des appels récents s'affiche. Le numéro de téléphone de l'appelant ou le nom apparait, si stocké dans les contacts.
2. Tirez l'icône correspondant à l'appel manqué désiré vers la droite pour en composer le numéro.

Enregistrer un numéro récent dans la liste de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → Journal .
   La liste des appels récents s'affiche.
2. Touchez l'appel que vous souhaitez enregistrer dans les contacts.
3. Les détails de l'appel s'affichent. Touchez CRÉER UN CONTACT pour ajouter les coordonnées de l'appel dans les contacts.
   L'écran Nouveau contact s'ouvre.

   – ou –

   Si vous souhaitez modifier le numéro d'un contact existant, touchez METTRE À JOUR LES CONTACTS.

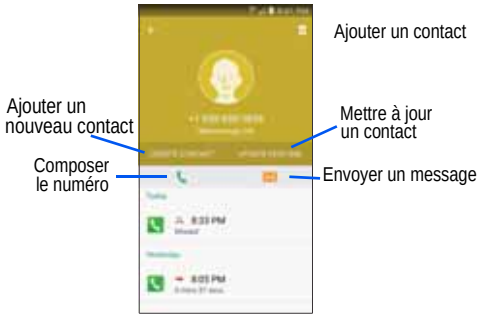

4. Saisissez l'information dans les différents champs au moyen du clavier.
5. Touchez ENREG. lorsque vous avez terminé.

Pour en savoir davantage sur la liste de contacts, consultez la rubrique *« Ajouter un contact »* à la page 60.

Envoyer un message à un numéro récent

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → Journal .
   La liste des appels récents s'affiche.
2. Tirez vers la gauche l'entrée correspondant au numéro auquel vous voulez envoyer un message.
3. Dans l'écran Message, touchez le champ de texte et écrivez un message.
4. Une fois le message composé, touchez pour envoyer le message.
   Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Rédiger et envoyer un message »* à la page 93.

Effacer des entrées du journal des appels

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → Journal .
   La liste des appels récents s'affiche.
2. Touchez longuement l'appel à effacer du journal.
3. Touchez Supprimer.
4. À l'invite SUPPRIMER, touchez OK.
   L'appel est supprimé du journal des appels.

Ajouter un numéro à la liste des numéros rejetés

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → Journal .
   La liste des appels récents s'affiche.
2. Touchez longuement l'appel à ajouter à la liste des numéros rejetés.
3. Touchez Ajouter à la liste de rejet auto..
   Les prochains appels provenant de ce numéro seront rejetés et renvoyés vers votre messagerie vocale.

Durée d'appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → Journal .
2. Pressez → Durée d'appel.
3. Les compteurs suivants s'affichent :
   - Dernier appel : pour afficher la durée du dernier appel.
   - Appels émis : pour afficher la durée de tous les appels effectués.
   - Appels reçus : pour afficher la durée de tous les appels reçus.
   - Tous les appels : pour afficher la durée de tous les appels effectués et reçus.
4. Vous pouvez réinitialiser les compteurs en pressant , puis Réinitialiser.

Options pendant un appel

Votre téléphone offre diverses fonctions de commandes durant un appel.

Régler le volume pendant un appel

Pendant un appel, pressez les boutons de volume (sur le côté gauche du téléphone) pour régler le volume de l'écouteur.

- Pressez le bouton de volume du haut pour augmenter le niveau de volume et celui du bas pour le diminuer.

  – ou –

  Montez rapidement le volume de l'appel entrant en touchant le bouton de volume à l'écran .

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez aussi régler le volume de la sonnerie au moyen de ces mêmes boutons.

Fonctions pendant un appel

Votre téléphone vous permet d'accéder à diverses options pendant un appel.

- Mettre en attente : pour placer l'appel actif en attente.
- Ajouter : pour afficher le clavier afin de composer un autre numéro de téléphone.
- Clavier : pour afficher le clavier afin de saisir des chiffres.
- Fin d'appel : pour mettre fin à l'appel.
- HP : pour activer ou désactiver le hautparleur.
  - Touchez HP pour afficher la ligne verte indiquant que le hautparleur est activé. Vous pouvez régler le volume du hautparleur au moyen des boutons de volume.
  - Touchez HP de nouveau pour afficher la ligne grise indiquant que le hautparleur est désactivé (consultez la rubrique *« Utiliser le hautparleur pendant un appel actif »* à la page 53).
- Muet : pour activer ou désactiver le microphone intégré.
  - Touchez Muet pour afficher la ligne verte indiquant que le son est coupé.
  - Touchez Muet de nouveau pour afficher la ligne grise indiquant que le son est activé.
- Bluetooth : pour établir une connexion avec un casque Bluetooth.
  - Touchez Bluetooth pour afficher la ligne verte indiquant que le casque Bluetooth est activé.
  - Touchez Bluetooth de nouveau pour afficher la ligne grise indiquant que le casque Bluetooth est désactivé.
- Pressez pour afficher d'autres options :
  - Contacts : pour ouvrir la liste de contacts.
  - Mémo : pour écrire un mémo.
  - Message : pour écrire un message pendant un appel.
  - Paramètres : pour ouvrir le menu Paramètres des appels.

Personnaliser le niveau sonore des appels

Pendant un appel, il est parfois nécessaire d'ajuster le niveau sonore en sélectionnant un égaliseur.

1. Dans l'écran d'appel, touchez .
2. Assurez-vous que la fonction est activée .
3. Sélectionnez une option parmi : Personnaliser le son, Adoucir le son, Éclaircir le son, et Dés.

Activer la réduction du bruit

Pendant un appel, il est parfois nécessaire de réduire le bruit ambiant lorsque vous vous trouvez dans un lieu bruyant.

Cette fonction est activée par défaut.

1. Pressez pour désactiver la fonction.
2. Pressez pour activer la fonction.

Mettre un appel en attente

Vous pouvez mettre un appel actif en attente en tout temps. Vous pouvez aussi effectuer un autre appel pendant un appel actif, si votre réseau prend en charge ce service.

1. Pendant un appel, touchez Mettre en attente pour mettre l'appel en attente.
2. Touchez Récup. pour reprendre la conversation.

Effectuer un nouvel appel pendant un appel actif

1. Touchez Mettre en attente .
2. Touchez Ajouter pour afficher le clavier.
3. Composez le nouveau numéro de téléphone et touchez .

   Une fois la communication établie, l'appel actif apparait dans une grande boite au haut de l'écran et l'appel en attente apparait dans une petite boite au centre de l'écran.

Alterner entre les deux appels

Lorsque vous avez un appel actif et un appel en attente, vous pouvez alterner entre les deux appels.

1. Touchez Permuter.

   L'appel actif (appel #2) est mis en attente et l'appel en attente est réactivé (appel #1). L'appel actif apparait dans une boite verte.

2. Touchez pour mettre fin à l'appel actif.

Mettre fin à un appel en particulier

1. Touchez Permuter jusqu'à ce que l'appel voulu apparaisse dans une boite au haut de l'écran.
2. Touchez pour mettre fin à l'appel sélectionné.
3. Touchez pour mettre fin à l'autre appel.

Répondre à un appel entrant pendant un appel

1. Tirez vers la droite pour prendre le nouvel appel.
2. Touchez Mettre « nom/numéro » en attente pour mettre le premier numéro en attente.

   – ou –

   Touchez Mettre fin à l'appel avec « nom/numéro » pour mettre fin au premier appel.
3. Touchez Permuter pour alterner entre les deux appels.
   - L'option Permuter place l'appel actif en attente et active l'autre appel. L'appel actif apparait dans une boite verte. Touchez Permuter pour alterner de nouveau.

Mettre fin à un appel en attente

1. Touchez pour mettre fin à l'appel actif.
2. L'appel en attente devient l'appel actif. Touchez pour mettre fin à l'appel.

Conférence téléphonique

La fonction de conférence téléphonique est un service réseau qui permet à plusieurs personnes de prendre part simultanément à un appel. Si votre réseau offre ce service, tous les appels peuvent être mis en communication. Le téléphone émet une tonalité lors de la réception d'un nouvel appel.

Nota : L'option Fusionner permet de joindre tous les appels en une seule communication (actif et attente).
L'option Permuter place l'appel actif en attente et active l'autre appel.

Cette option permet de joindre tous les appels en une seule communication (actif et attente).

1. Tirez vers la droite pour prendre le premier appel.
2. Tirez vers la droite pour prendre le deuxième appel.
3. Touchez Mettre « nom/numéro » en attente pour mettre le premier numéro en attente.
4. Touchez Fusionner pour fusionner les deux appels en une seule communication.
5. Pour quitter temporairement la conférence téléphonique, touchez Mettre en attente .

Pour rejoindre la conférence téléphonique, touchez **Récup.**

6. Touchez pour mettre fin à l'appel.

Utiliser le hautparleur pendant un appel actif

Pendant un appel, il est possible d'activer le hautparleur.

1. Touchez **HP** .

   Le bouton **HP** passe à indiquant que le hautparleur est activé.

2. Pressez les boutons de **Volume** (sur le côté gauche du téléphone) pour régler le volume.
3. Pour désactiver le hautparleur, touchez **HP** .

Couper le son pendant un appel

Vous pouvez couper temporairement le son de votre microphone. De cette façon, l'interlocuteur ne peut vous entendre.

Par exemple, vous souhaitez parler à une personne sans que votre interlocuteur puisse vous entendre.

Couper le son de votre téléphone pendant un appel

1. Touchez **Muet** .

   Le bouton **Muet** passe à indiquant que le microphone est désactivé.

2. Touchez **Muet** pour réactiver le microphone.

Casque Bluetooth

1. Touchez **Bluetooth** .
2. Le téléphone recherche le casque Bluetooth et s'y connecte.

   Le bouton **Bluetooth** passe à indiquant que le casque Bluetooth est activé.

3. Touchez **Bluetooth** pour désactiver le casque Bluetooth et réactiver l'écouteur du téléphone.

Rechercher un numéro dans les contacts

1. Pendant un appel, pressez puis touchez **Contacts**.
2. Touchez une entrée des contacts.

Pour en savoir davantage sur la liste de contacts, consultez la rubrique *« Chercher un contact dans la liste de contacts »* à la page 63.

Signal d'appel

Vous pouvez répondre à un appel entrant pendant un appel en cours, si votre réseau offre ce service et que vous avez activé l'option de signal d'appel.

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ ➔ Paramètres ➔ Appels ➔ Plus de paramètres ➔ Signal d'appel.

  Le téléphone émet une tonalité lors de la réception d'un nouvel appel.

Renvoi d'appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ ➔ Paramètres ➔ Appels ➔ Plus de paramètres ➔ Renvoi d'appel.
2. Touchez l'une des options suivantes :
   - Toujours renvoyer : pour renvoyer tous les appels entrants vers le numéro défini.
   - Transférer si occupé : pour renvoyer les appels entrants vers le numéro défini au lieu de la messagerie vocale, si vous êtes déjà en communication.
   - Transférer si non répondu : pour renvoyer les appels entrants vers le numéro défini au lieu de la messagerie vocale, si vous ne répondez pas à l'appel. Vous pouvez définir un temps de sonnerie avant que l'appel ne soit renvoyé vers la messagerie vocale.
   - Transférer si injoignable : pour renvoyer automatiquement les appels entrants vers un autre numéro, si le téléphone est éteint ou n'est pas dans une zone de service.

Paramètres des appels

Pour accéder aux paramètres des appels :

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ ➔ Paramètres ➔ Appels.

  – ou –

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Appels »* à la page 122.

Chapitre 4 : Entrée de texte

Ce chapitre explique comment sélectionner le mode d'entrée de texte désiré lors de la saisie de caractères sur votre téléphone. Il explique aussi comment utiliser le mode d'entrée de texte intuitif T9 afin de réduire le nombre de frappes nécessaires à l'entrée de texte.

Votre téléphone est muni d'un détecteur d'orientation qui, si la fonction est activée, lui permet d'afficher différemment selon son orientation (mode portrait ou mode paysage). Cette fonctionnalité est fort utile pour la saisie de texte.

Modes de saisie de texte

Votre téléphone offre trois modes de saisie de texte :

- Clavier Samsung (par défaut) : clavier QWERTY tactile que vous pouvez utiliser en mode portrait ou paysage.
- Saisie vocale Google : pour saisir du texte au moyen de la reconnaissance vocale.

Pour changer le mode de saisie, consultez la rubrique *« Claviers et modes de saisie »* à la page 132.

Entrer du texte à l'aide du clavier Samsung

Dans un écran de saisie de texte, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour afficher le clavier en mode paysage. Le clavier QWERTY apparait.

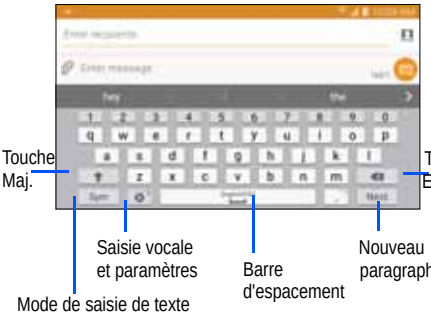

Changer le mode de saisie de texte - clavier

Deux modes de saisie de texte sont offerts sur le clavier QWERTY.

Ce sont les modes Sym et Abc.

Sym — Mode symboles et chiffres : pour afficher les chiffres, les symboles et les émoticônes.

ABC — Mode ABC : pour afficher les touches alphabétiques par défaut. Vous pouvez aussi basculer entre Abc et abc en touchant Maj. (⬆).

Nota : En mode Abc, la touche Sym apparait. Alors qu'en mode Sym, la touche Abc/ABC/abc apparait.

Utiliser le mode ABC

1. Au besoin, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour afficher le clavier en mode paysage.
2. Lorsque vous touchez le champ Entrer un message, l'écran suivant apparait :

3. Touchez les caractères alphabétiques.
4. L'écran s'ouvre par défaut en mode ABC. Après la saisie de la première lettre, la touche Maj. (⬆) passe à ⬆ indiquant que les lettres subséquentes seront en minuscule.
5. Touchez ⬆ pour saisir une lettre en majuscule ou touchez deux fois ⬆ pour activer le mode ABC. La touche Maj. passe à ⬆ en mode ABC. Toutes les lettres subséquentes seront en majuscule jusqu'à ce que vous touchiez de nouveau la touche Maj.

Utiliser le mode Symboles/Chiffres

Utilisez ce mode pour saisir des chiffres, des symboles ou des émoticônes.

1. Au besoin, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour afficher le clavier en mode paysage.
2. Touchez Sym au bas de l'écran. Le clavier suivant apparait :

3. Touchez un chiffre, un symbole ou une émoticône.
4. Touchez 1/2 pour afficher les autres pages.
5. Touchez ABC pour revenir au mode Abc.

Utiliser l'option de saisie intuitive

Cette option permet de prédire la prochaine lettre saisie et d'effectuer une correction des graphies régionales, corrigeant ainsi les mauvaises saisies sur le clavier QWERTY. Elle est activée par défaut.

1. Touchez sur le clavier. Si la saisie vocale est activée, pressez longuement , puis touchez .
2. Touchez **Saisie intuitive**, puis touchez le bouton pour activer la fonction .
3. Dans la zone de texte, commencez à saisir un mot. Une liste de mots correspondant à votre saisie s'affiche. Touchez l'un des mots pour remplacer celui qui apparait à l'écran ou parcourez la liste vers la gauche pour afficher d'autres mots.

4. Continuez à rédiger votre message. Touchez pour envoyer le message ou pressez pour afficher d'autres options. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Rédiger et envoyer un message »* à la page 93.

Nota : Vous pouvez également utiliser l'option Saisie intuitive en mode portrait.

Utiliser la saisie manuscrite

Vous pouvez saisir du texte au moyen de votre doigt.

1. Touchez longuement sur le clavier. Si la saisie vocale est activée, touchez longuement .
2. Touchez .
3. Utilisez le bout de votre doigt pour tracer chacun des caractères. Vous pouvez utiliser l'écriture en lettres carrées ou cursives.
4. Vous pouvez écrire votre message au moyen de la saisie manuscrite ou touchez pour passer au clavier Samsung.

Paramètres du clavier Samsung

Pour en savoir davantage sur les paramètres du clavier Samsung, consultez la rubrique *« Paramètres du clavier Samsung »* à la page 133.

Utiliser la saisie vocale Google

Vous pouvez énoncer le texte que vous souhaitez saisir à l'aide de la saisie vocale Google.

1. Touchez sur le clavier. Si le clavier Samsung est activé, touchez longuement , puis touchez .

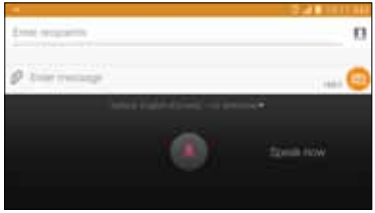

2. À l'invite Vous pouvez parler, dites clairement votre texte dans le microphone.
3. Si l'icône du microphone passe du rouge au gris, cela signifie que la fonction s'est désactivée. Touchez l'icône pour la démarrer.

   Le texte apparait dans le message au fur et à mesure que vous l'énoncez.
4. Touchez pour revenir au clavier.

Nota : Cette fonction donne de meilleurs résultats lorsque vous coupez votre message en petits segments.

Chapitre 5 : Contacts

Ce chapitre explique comment utiliser et gérer les contacts. Vous pouvez organiser vos contacts selon le nom, l'entrée ou le groupe.

Ajouter un contact

Suivez les étapes suivantes pour stocker un nouveau contact dans votre répertoire.

Enregistrer un numéro à partir de l'écran d'accueil

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** ➔ .
2. À l'invite **Enregistrer le contact dans**, touchez **Périphérique**, **Carte SIM** ou le nom d'un compte.
3. Touchez l'icône de l'image du contact et sélectionnez une photo :
   - **Image** : pour choisir une image à partir de Galerie ou du dossier Mes fichiers. Touchez une image pour l'associer au contact et touchez **OK**.
   - **Photographier** : pour prendre une photo avec l'appareil photo intégré et de l'associer au contact. Touchez **ENREGISTRER**.
   - **Images marquées** : pour choisir une image enregistrée sur l'appareil.
   - **S Memo** : pour associer une partie d'un mémo comme image du contact.
   - **Retirer** : pour retirer une image associée à un contact (ne s'affiche pas si aucune image n'est associée).
4. Touchez le champ **Nom** et saisissez le nom complet du contact. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Entrée de texte »* à la page 55.

   – ou –

   Touchez ⌄ à coté du champ **Nom** pour afficher des champs supplémentaires.
5. Touchez le champ **N° téléphone**.

   Le clavier de numérotation s'affiche.

Le bouton **Mobile** Mobile s'affiche par défaut dans le champ **Numéro de téléphone**. Pour ajouter un numéro autre qu'un numéro mobile, touchez le bouton **Mobile** et sélectionnez Mobile, Domicile, Professionnel, Fax professionel, Fax personnel, Téléav., Autre, Rappeler, ou Personnaliser (pour ajouter votre propre libellé).

6. Entrez le numéro de téléphone.

   Touchez + pour ajouter un autre numéro de téléphone ou — pour en supprimer un.

7. Touchez le champ **Courriel**.

   Le clavier s'affiche.

   Le bouton **Domicile** Home s'affiche par défaut dans le champ **Courriel**. Pour ajouter une adresse autre qu'une adresse personnelle, touchez le bouton **Domicile** et sélectionnez un autre type de courriel.

8. Entrez l'adresse courriel.

   Touchez + pour ajouter une autre adresse courriel ou — pour en supprimer une.

9. Touchez l'un des champs suivants pour ajouter de l'information supplémentaire :
   - **Groupes** : pour associer le contact à un groupe (Non affecté, ICE - contacts d'urgence, Collègues, Famille ou Amis).
   - **Sonnerie** : pour choisir une sonnerie associée à la réception de messages provenant de ce contact.
   - **Ajouter un autre champ** : pour ajouter des champs supplémentaires : Nom phonétique, Organisation, Messagerie instantanée, Adresse, Notes, Surnom, Site Web, Appel Internet, Évènements., Relation, Tonalité des messages ou Type de vibreur.
10. Touchez **Enreg.** pour enregistrer l'information du nouveau contact.

Ajouter une pause dans les numéros des contacts

Lorsque vous utilisez des systèmes automatisés, vous êtes souvent invité à saisir un mot de passe ou un numéro de compte. Au lieu de saisir manuellement les numéros chaque fois que vous utilisez un système automatisé, vous pouvez les enregistrer dans vos contacts avec des pauses et des pauses fermes. Une pause arrête la séquence de composition

pendant deux secondes et une pause ferme (Wait) arrête la séquence de composition jusqu'à ce que vous saisissiez un chiffre ou pressiez une touche.

Pour ajouter une pause ou une pause ferme :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts , puis touchez le nom ou le numéro pour ouvrir le contact.
2. Touchez pour le modifier.
3. Touchez le champ Numéro de téléphone.
4. Touchez l'endroit où vous voulez ajouter une pause ou une pause ferme.
5. Touchez Sym.
6. Touchez Pause (,) pour ajouter une pause de deux secondes ou Wait (;) pour ajouter une pause ferme et utilisez le clavier pour saisir la série de chiffres à composer après la pause. L'ajout d'une pause est indiqué par une virgule (,) et d'une pause ferme par un point virgule (;).
7. Touchez Enreg. pour enregistrer les changements ou Annuler pour les annuler.

Modifier l'entrée d'un contact existant

Vous pouvez modifier un contact existant, comme la modification ou la suppression d'un champ, l'ajout de champs supplémentaires.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts .
2. Touchez longuement le nom du contact que vous souhaitez modifier.
3. Touchez Modifier.
4. Touchez un champ pour ajouter de l'information, la modifier ou la supprimer.
5. Touchez Enreg. pour enregistrer les changements.

Utiliser la liste de contacts

Faire un appel ou envoyer un message à partir de la liste de contacts

Une fois le numéro de téléphone enregistré dans la liste de contacts, vous pouvez le composer facilement en utilisant le numéro de l'emplacement qui lui est assigné dans la carte SIM ou vous pouvez le trouver à partir du champ Recherche.

Vous pouvez également envoyer des messages à partir des Contacts.

Chercher un contact dans la liste de contacts

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone et les noms qui y sont associés dans la carte SIM et la mémoire du téléphone. Ces mémoires sont physiquement distinctes, mais sont utilisées comme une seule entité appelée Contacts.

Le nombre maximum de numéros de téléphone pouvant être stockés dans la carte SIM et la façon dont ces numéros sont stockés peuvent différer selon la carte SIM utilisée.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts .
2. Dans la liste de contacts (en ordre alphabétique), touchez la lettre correspondant à la première lettre du contact (située sur le côté droit de l'écran), puis parcourez la liste à partir de cette lettre.
3. Touchez une entrée pour appeler ce contact ou y envoyer un message.
4. Touchez l'icône Téléphone pour lancer l'appel ou l'icône Message pour envoyer le message.

   Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Rédiger et envoyer un message »* à la page 93.

Astuce : Dans la liste de contacts, glissez un doigt sur une entrée vers la droite pour faire un appel ou glissez-y un doigt vers la gauche pour envoyer un message.

Lier des contacts

Lier l'information sur les contacts

Il est courant qu'une personne utilise une combinaison de comptes courriel, de réseaux sociaux et d'autres types de comptes. Par exemple, le nom d'utilisateur de votre compte Facebook peut être différent du nom d'utilisateur de votre compte professionnel, car ils sont créés pour des groupes de destinataires séparés et distincts.

Votre téléphone peut synchroniser divers comptes, comme Facebook, Twitter, MySpace, un compte courriel professionnel ou Google. Lorsque vous synchronisez votre téléphone avec ces comptes, chaque compte crée une entrée individuelle dans la liste de contacts.

Si l'un de vos contacts (Pierre Untel, par exemple) possède un compte courriel Gmail, mais aussi un compte Facebook sous un autre nom et un compte de clavardage Yahoo!, vous pouvez fusionner ces comptes dans la liste de contacts afin d'afficher l'information sous une seule entrée.

La prochaine fois que vous synchroniserez votre téléphone avec vos comptes, tout changement apporté aux noms des comptes courriel, aux adresses courriel, etc. sera mis à jour dans la liste de contacts.

Pour en savoir davantage sur la synchronisation des comptes, consultez la rubrique *« Synchroniser les comptes »* à la page 65.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts .
2. Touchez le nom d'un contact (celui que vous voulez associer à une autre entrée).

Nota : Généralement, c'est le même contact, mais sous un nom ou un compte différent.

3. Pressez ➔ Associer le contact.
   La liste de contacts apparait.

Nota : Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone peuvent être liés.

4. Touchez la deuxième entrée (laquelle sera liée à la première entrée). Les entrées sont maintenant liées et l'information sur les comptes est fusionnée dans une seule carte.

Nota : L'information est conservée dans les deux entrées, mais s'affiche dans une seule carte pour en faciliter la consultation.

5. Touchez l'icône sous Connexion pour voir l'information des entrées liées. Les contacts apparaissent avec une icône indiquant le type d'information qui est stockée.

Dissocier un contact

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts .
2. Touchez le nom d'un contact (celui que vous souhaitez dissocier d'une autre entrée).

Nota : Généralement, c'est le même contact, mais sous un nom ou un compte différent.

3. Touchez l'icône sous Connexion.

4. Touchez — à côté de l'entrée que vous souhaitez dissocier. L'entrée est maintenant dissociée et ne s'affiche plus dans la carte.

Définir un contact par défaut

Lorsque vous utilisez des applications de messagerie, cette application cherche à savoir quelle est l'information principale (par défaut) dans l'entrée d'un contact. Par exemple, si vous avez trois numéros de téléphone de Pierre Untel, l'application cherchera quel est le numéro par défaut de cette entrée.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Touchez l'entrée d'un contact.
3. Pressez ➔ **Marquer comme numéro...**. L'écran Marquer comme numéro par défaut affiche des boutons d'option à côté des noms ou des numéros de téléphone. Le bouton de l'information par défaut apparait vert.
4. Touchez le bouton d'option à côté de l'information à définir par défaut et touchez **OK**.

Synchroniser les comptes

Dans le menu Comptes, vous pouvez choisir de synchroniser, envoyer ou recevoir des données quand vous le souhaitez, ou de synchroniser les applications automatiquement. Vous pouvez également choisir quel compte vous souhaitez synchroniser avec votre liste de contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Pressez , puis touchez **Comptes**.
   Si des comptes existent déjà sur votre téléphone, la fenêtre contextuelle Paramètres de synchronisation avec la liste de vos comptes s'ouvre.
3. Touchez le compte que vous souhaitez synchroniser.
4. Dans la page Paramètres de synchronisation, cochez les options que vous souhaitez synchroniser pour ce compte.
5. Touchez **Synchroniser** pour synchroniser le compte.
   Le compte se synchronise.
6. Pressez pour revenir à la liste de contacts.

Options de la liste de contacts

Vous pouvez accéder aux options de la liste de contacts dans la page principale des contacts ou dans la page d'une entrée.

Options de la liste de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts , puis pressez .
2. Les options suivantes s'affichent :
   - Supprimer : pour supprimer un ou plusieurs contacts.
   - Partager la carte de visite : pour envoyer les coordonnées d'un contact par Bluetooth ChatON, Dropbox, Courriel, Gmail, Messagerie ou Wifi direct.
   - Déplacer les contacts de l'appareil : pour déplacer les contacts vers les comptes Google ou Samsung.
   - Numérotation rapide : pour configurer la numérotation rapide. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Faire un appel à partir de la numérotation rapide »* à la page 45.
   - Envoyer un message ou un courriel : pour envoyer un message texte ou multimédia, ou un courriel.
   - Paramètres : pour définir les options suivantes :
     - Appel : pour accéder rapidement au menu des paramètres d'appel. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Paramètres des appels »* à la page 54.
     - Contacts :

       Importer / exporter les contacts : pour importer ou exporter les contacts vers ou depuis la carte mémoire, le stockage USB ou la carte SIM.

       Contacts à afficher : pour afficher Tous les contacts, ou les contacts de l'appareil, de la carte SIM ou d'une liste personnalisée.

       Glisser pour appeler ou envoyer un message : pour activer la fonction d'appel ou de messagerie en glissant le numéro du contact vers la gauche ou la droite sur l'écran.

       Uniq. contacts avec téléph. : pour afficher uniquement les contacts contenant des numéros de téléphone.

       Trier par : pour trier les contacts selon le prénom ou le nom de famille.

       Afficher les contacts par : pour trier les contacts par Prénom en premier ou Nom de famille en premier.

       Numéros de service : pour afficher ou modifier les numéros de service.

       Param de partage contacts : pour configurer l'envoi des coordonnées des contacts par Bluetooth sous forme de carte de visite.

       Comptes : pour ouvrir l'écran Comptes.
   - Aide : pour afficher de l'information supplémentaire.

Options dans l'écran d'un contact sélectionné

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts .
2. Touchez un contact, puis pressez .
3. Les options suivantes s'affichent :
   - Supprimer : pour supprimer l'entrée du contact sélectionné.
   - Associer les contacts : pour associer le contact sélectionné à un autre contact (apparait uniquement lorsque le contact est enregistré dans la carte SIM).
   - Séparer les contacts : pour séparer les contacts associés.
   - Historique : pour afficher l'historique des appels et des messages pour ce contact.
   - Partager la carte de visite : pour envoyer l'information de l'entrée sélectionnée à un autre destinataire par Bluetooth ChatON, Dropbox, Courriel, Gmail, Messagerie ou Wifi direct.
   - Envoyer les coordonnées du contact : pour envoyer les coordonnées du contact dans un message.
   - Ajouter à la liste de rejet autom.../Supprimer de la liste de rejet : pour ajouter ce contact à la liste de rejet ou le supprimer de la liste. Si le contact est enregistré dans la liste de rejet, les appels reçus de ce contact sont renvoyés vers la messagerie vocale.
   - Ajouter un raccourci à l'écran d'accueil : pour ajouter un raccourci de ce contact dans votre écran d'accueil.

Groupes

Ajouter un contact dans un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts .
2. Touchez le contact que vous souhaitez ajouter au groupe.
3. Touchez pour modifier.
4. Touchez Groupes.
5. Touchez le nom du groupe auquel vous souhaitez ajouter le contact. Vous pouvez sélectionner autant de groupe que vous voulez.
6. Touchez Enreg..
7. Dans l'écran principal de modification, touchez de nouveau Enreg..

   Le contact sélectionné est ajouté au groupe.

Retirer un contact d'un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts ➔ Groupes .
2. Touchez le nom d'un groupe.
3. Pressez ➔ Supprimer le membre.

4. Cochez les contacts que vous souhaitez retirer du groupe.
5. Touchez OK.

   Les contacts sélectionnés sont retirés du groupe.

Créer un nouveau groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts ➔ Groupes ➔ ➔ Créer.
2. Touchez le champ Nom de groupe et utilisez le clavier pour saisir le nom du groupe. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Entrée de texte »* à la page 55.
3. Touchez Sonnerie du groupe et sélectionnez une sonnerie que vous voulez associer à ce groupe.
4. Touchez Alerte de message et sélectionnez une sonnerie que vous voulez associer à ce groupe.
5. Touchez Type de vibreur et sélectionnez un type de vibreur que vous voulez associer à ce groupe.

   – ou –

   Touchez Créer et suivez les directives à l'écran pour créer votre propre modèle de vibration.
6. Touchez Ajouter membre pour ajouter des contacts au nouveau groupe.
7. Touchez les contacts à ajouter au groupe pour cocher et ainsi les sélectionner. Vous pouvez aussi cocher Sélectionner tout.
8. Touchez OK.
9. Touchez Enreg. pour enregistrer le nouveau groupe.

Modifier un groupe

Pour modifier un groupe, celui-ci doit contenir au moins un membre.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts ➔ Groupes .
2. Touchez le nom d'un groupe.
3. Pressez ➔ Modifier le groupe.
4. Touchez les champs Nom de groupe, Sonnerie du groupe, Alerte de message ou Type de vibreur, et faites les changements désirés.
5. Touchez Ajouter membre pour ajouter des contacts à ce groupe.
6. Touchez OK.
7. Touchez Enreg. pour enregistrer les changements.

Contacts favoris

Après avoir enregistré les numéros de téléphone dans la liste de contacts, vous pouvez les ajouter dans la liste des favoris.

Pour afficher la liste des contacts favoris :

- Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts ➔ Favoris .

Ajouter un contact favori

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts ➔ Favoris ➔ .
2. Dans l'écran de la liste de contacts, touchez le contact que vous souhaitez ajouter dans la liste de contacts favoris. Vous pouvez sélectionner plus d'un contact à la fois.
3. Touchez OK.

   Une étoile dorée apparait à côté de l'image du contact dans la liste de contacts.

Retirer un contact favori

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts .
2. Dans la liste de contacts, touchez longuement le contact que vous souhaitez retirer de la liste de contacts favoris. Vos contacts favoris sont identifiés par une étoile jaune.
3. Touchez Supprimer.

   L'étoile disparait à côté du nom du contact.

Gérer la liste de contacts

Vous pouvez copier, supprimer des entrées et afficher l'état de la mémoire du téléphone et de la carte SIM.

Copier des contacts dans la carte SIM

Nota : Lorsque vous stockez une entrée de contact dans votre carte SIM, seuls les champs Nom, Numéro de téléphone et Adresse courriel sont offerts. Si vous insérez votre carte SIM dans un autre modèle de téléphone, il est possible que seules les informations de base soient conservées.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts ➔ Paramètres ➔ Contacts ➔ Importer / exporter les contacts.

2. Touchez Exporter vers la carte SIM.

   La liste de contacts de votre téléphone apparait à l'écran.

3. Cochez les contacts que vous souhaitez copier dans la carte SIM.
   - Répétez cette étape pour chacune des entrées que vous souhaitez copier ou cochez Sélectionner tout pour copier toutes les entrées.
4. Touchez OK pour confirmer la copie.
5. À l'invite Copier dans SIM, touchez OK.

   Les entrées sélectionnées sont copiées dans la carte SIM.

Copier des contacts dans le téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts ➔ Paramètres ➔ Contacts ➔ Importer / exporter les contacts.
2. Touchez Importer depuis la carte SIM.
3. À l'invite Enregistrer le contact dans, touchez Périphérique ou le nom d'un compte dans lequel vous souhaitez copier les contacts.

   La liste de contacts de votre carte SIM apparait à l'écran.

4. Cochez les contacts que vous souhaitez copier dans votre téléphone.
   - Répétez cette étape pour chacune des entrées que vous souhaitez copier ou cochez Sélectionner tout pour copier toutes les entrées.
5. Touchez OK pour confirmer la copie.

   Les entrées sélectionnées sont copiées dans le téléphone.

Supprimer un contact

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts .
2. Touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
3. Touchez Supprimer.
4. À l'invite Supprimer un contact, touchez SUPPRIMER.

Supprimer plusieurs contacts

1. Dans l'écran d'accueil, touchez Contacts ➔ ➔ Supprimer.

   La liste de contacts apparait à l'écran.

2. Cochez les contacts que vous souhaitez supprimer.
   - Répétez cette étape pour chacune des entrées que vous souhaitez supprimer ou cochez **Sélectionner tout** pour supprimer toutes les entrées.
3. Touchez **Supprimer**.
4. À l'invite **Supprimer un contact**, touchez **OK**.

   Les contacts sélectionnés sont supprimés.

Utiliser les numéros de service

Vous pouvez afficher la liste des numéros de service fournis par votre opérateur. Ces numéros comprennent les numéros d'urgence, du service à la clientèle et de renseignements téléphoniques.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** ➔ ➔ **Paramètres**.
2. Touchez **Numéros de service**.
3. Parcourez la liste des numéros et touchez l'un des numéros.
4. Sélectionnez un numéro et touchez le numéro désiré pour le composer.

Nota : Ce menu ne s'affiche que si votre carte SIM prend en charge l'option Numéros de service.

Chapitre 6 : Multimédia

Ce chapitre présente les diverses fonctions multimédias qu'offre le téléphone, comme les applications Samsung Link, Musique, Vidéo, Play Films, la galerie d'images et vidéos, et l'appareil photo/vidéo.

Samsung Link

Cette application synchronise (sans fil) votre appareil Samsung avec votre télé. Elle diffuse le contenu tout en vous avisant en temps réel à l'écran de vos appels et de vos messages. Il devient si facile de rester connecté.

Samsung Link vous permet de partager le contenu de la mémoire de votre téléphone (photos, musique et vidéos) avec d'autres appareils DLNA (Digital Living Network Alliance) certifiés compatibles. Les téléviseurs peuvent aussi être dotés de la fonctionnalité Wifi au moyen d'une passerelle multimédia.

Important! Vous devez d'abord connecter vos deux appareils au même réseau Wifi et utiliser un compte Samsung actif et enregistré pour utiliser cette application. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Wifi »* à la page 106. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Créer un compte Samsung »* à la page 9.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Samsung Link** .
2. Touchez **CONNEXION** pour vous connecter à votre compte Samsung, si ce n'est déjà fait.
3. Si demandé, lisez le message à l'écran au sujet des frais d'internet et touchez **OK** pour continuer et revenir à l'écran principal Samsung Link.
4. Faites glisser l'écran vers la droite pour accéder aux deux options de diffusion média :

- **Périphériques enregistrés** : pour diffuser/partager des contenus multimédias sélectionnés de votre appareil sur un appareil compatible DLNA connecté au même point d'accès mobile.
- **Stockages enregistrés** : pour recevoir et faire jouer des médias stockés à l'extérieur du téléphone (serveur, ordinateur, etc.) directement sur votre appareil en ajoutant un service de stockage Internet pour du contenu de diffusion.

Configurer les paramètres de Samsung Link

L'application Samsung Link doit d'abord être configurée avant de pouvoir être utilisée pour la première fois. Vous devez régler des paramètres tels que la connexion Wifi, les éléments à partager, l'adresse du serveur source et l'acceptation des droits par l'appareil extérieur.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → **Samsung Link** .
2. Pressez et touchez **Paramètres** pour configurer les paramètres suivants comme souhaité :
   - **Stockages enreigstrés** : pour ajouter un emplacement de stockage Web. Sans l'ajout d'un service de stockage, vous ne pourrez utiliser Samsung Link.
   - **Charger automatiquement** : pour régler le chargement automatique d'images depuis votre téléphone aux emplacements de stockage Internet spécifiés dans la liste de stockage Internet. Touchez le bouton pour activer la fonction .
   - **Optimisation de la vidéo** : pour configurer la qualité de vidéo pour le contenu vidéo diffusé. Touchez le bouton pour activer la fonction .
   - **Verrouillage du mot de passe** : pour restreindre l'accès à Samsung Link requérant la saisie du mot de passe associé au compte Samsung actif. Touchez le bouton pour activer la fonction .
   - **Mon compte** : pour afficher l'information relative au compte Samsung.
   - **Infos supplémentaires** : pour afficher la version et l'information sur la licence de Samsung Link.

Partager du contenu média avec un appareil cible

Important! Assurez-vous que les appareils qui doivent communiquer entre eux sont connectés au même réseau Wifi.

1. Lancez Samsung Link sur l'appareil cible (TV Internet, tablette Samsung, etc.).
2. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Samsung Link .
3. Glissez un doigt vers la droite et touchez le nom de votre appareil dans la liste des **Périphériques enregistrés**.
4. Touchez un onglet de catégorie disponible (Photo, Musique, Vidéo, Document).
5. Touchez longuement le fichier à sélectionner, puis touchez les fichiers supplémentaires que vous souhaitez transférer.
6. Touchez (**Fusionner à des périphériques connectés**) pour commencer la diffusion des fichiers sélectionnés.
7. Sur un périphérique cible, (ex : TV Internet), sélectionnez le bouton **Autoriser** qui apparait à l'écran pour continuer.

Nota : À cette étape, votre appareil demande l'accès au partage média avec une source externe.

Confirmez que l'icône (**Centre de contrôle Samsung Link activé**) apparait dans la zone de notification au haut de votre appareil indiquant qu'il est utilisé comme source média.

Musique

Le lecteur de musique permet de faire jouer (lire) des fichiers musicaux. Le lecteur de musique du téléphone prend en charge les formats de fichiers suivants : AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, 3GP, MP4 et M4A. En lançant cette application, vous pouvez parcourir la bibliothèque musicale, faire jouer de la musique et créer des listes de lecture (fichiers musicaux supérieurs à 300 Ko s'affichent).

Écouter de la musique

1. Touchez ➔ Musique .
2. Touchez une catégorie au haut de l'écran (LISTES DE LECT., MORCEAUX, ALBUMS, ARTISTES, DOSSIERS, APPAREILS) pour afficher la liste des fichiers musicaux.
3. Parcourez la liste et touchez un titre pour commencer l'écoute.
4. Vous avez accès aux commandes suivantes :

transmet le fichier musical en cours à un autre appareil via Samsung Link.

contrôle du volume et de Sound Alive.

Son coupé.

fait jouer la liste en cours de façon aléatoire.

fait jouer la liste en cours selon l'ordre de la liste.

ajoute le morceau en cours dans les favoris.

fait jouer la liste en cours une seule fois.

refait jouer la liste en cours, une fois terminée.

refait jouer le morceau en cours.

affiche la liste des morceaux de la liste de lecture sélectionnée.

défile vers l'arrière dans le morceau (toucher longuement); revient au morceau précédent (toucher).

arrête temporairement la lecture.

reprend la lecture du morceau.

défile vers l'avant dans le morceau (toucher longuement); passe au morceau suivant (toucher).

crée une liste de lecture.

Options du lecteur de musique

Pour accéder aux options supplémentaires :

1. Dans l'application Musique, pressez .
2. Les options suivantes sont offertes :
   - Écouter par Bluetooth : pour écouter la musique via un casque stéréo Bluetooth.
   - Ajouter à liste de lecture : pour ajouter le fichier musical à la liste de lecture sélectionnée.
   - Lire via le Group Play : pour partager le morceau en cours avec vos amis au moyen de Group Play.
   - Supprimer : pour supprimer le morceau en cours.
   - Définir comme : pour choisir le fichier musical comme Sonnerie du téléphone, Sonnerie de l'appelant ou Tonalité de l'alarme.
   - Paramètres : pour changer les paramètres du lecteur de musique. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Paramètres du lecteur de musique »* à la page 76.
   - Détails : pour afficher l'information sur le fichier média, comme Artiste, Titre, Biographie, etc.

Paramètres du lecteur de musique

Vous pouvez régler les paramètres du lecteur de musique selon vos préférences, comme faire jouer la musique en arrière-plan, les effets sonores et l'affichage du menu musique.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Musique .
2. Pressez ➔ Paramètres.
3. Sélectionnez l'un des paramètres suivants :
   - Onglets : pour sélectionner les catégories à afficher. Les options sont : Listes de lect., Morceaux, Albums, Artistes, Genres, Dossiers, Compositeurs et Appareils. Touchez les éléments que vous souhaitez afficher dans les onglets.
   - Listes de lecture : pour sélectionner les listes de lecture à afficher par défaut. Les options sont : Morceaux favoris, Les plus écoutés, Écoutés récemment et Ajoutés récemment.
   - SoundAlive : pour définir un type d'égaliseur, comme Normale, Pop, Rock, Jazz, Dance, Classique, Ampli à lampe ou Vocal.
   - Personnaliser le son : pour entendre la sonnerie des appels entrants et des notifications lorsque vous écoutez la musique avec des écouteurs.

- **Vitesse de lecture** : pour définir la vitesse de lecture. Glissez le curseur entre 0.5X et 2.0X.
- **Arrêt auto de la musique** : pour arrêter automatiquement la musique après le délai défini.
- **Paroles** : pour afficher les paroles (si disponibles).
- **Volume intelligent** : pour ajouter automatiquement le volume de chaque piste à un niveau équivalent.
- **Contrôle vocal** : pour utiliser les commandes vocales pour contrôler le lecteur de musique.

Listes de lecture

Les listes de lecture servent à regrouper une liste des morceaux pour en faciliter l'écoute. Vous pouvez créer les listes de lecture à partir de l'application de lecteur de musique de votre téléphone ou d'une application tierce, comme le lecteur Windows Media, que vous pouvez par la suite télécharger dans votre téléphone.

Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Musique** .
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Pressez ➔ **Créer une liste de lecture**.
4. Saisissez le nom de la nouvelle liste de lecture et touchez **CRÉER**.

Ajouter des morceaux dans une liste de lecture

Pour ajouter des morceaux dans une liste de lecture :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Musique** .
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Touchez une liste de lecture.
4. Touchez **Ajouter musique**.
5. Touchez un fichier musical ou cochez la case dans le coin supérieur gauche pour ajouter tous les fichiers musicaux à cette liste de lecture, puis touchez **OK**.

Retirer des morceaux d'une liste de lecture

Pour retirer des morceaux d'une liste de lecture :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Musique** .
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Touchez une liste de lecture.
4. Pressez ➔ **Retirer**.
5. Cochez les fichiers musicaux à supprimer ou cochez la case dans le coin supérieur gauche pour supprimer tous les fichiers musicaux, puis touchez **OK**.

Modifier le nom d'une liste de lecture

En plus d'ajouter et de supprimer des fichiers musicaux, vous pouvez aussi changer le nom d'une liste de lecture.

Pour modifier le nom d'une liste de lecture :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Musique .
2. Touchez Listes de lecture.
3. Touchez la liste de lecture que vous souhaitez renommer.
4. Pressez ➔ Modifier le titre.
5. Saisissez un nouveau nom, puis touchez MODIFIER.

Carré musical

Cette fonction utilise un algorithme pour trier et classer votre musique selon vos gouts. Elle analyse vos préférences et personnalise vos listes de lecture par style de musique. Touchez un carré sur l'écran pour faire jouer des fichiers musicaux similaires.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Musique .
2. Pressez ➔ Carré musical.

Play Musique

Vous pouvez stocker votre musique en ligne et l'écouter peu importe où vous vous trouvez. Plus besoin de se soucier de la synchronisation, de l'espace de stockage ou de la lecture hors ligne. Vous pouvez également acheter de la musique depuis Google Play.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Play Musique .
2. Glissez un doigt vers la droite pour afficher le menu.

Pour plus d'information sur Play Musique, touchez Aide dans le menu.

Vidéo

Cette application permet de lire des vidéos stockées dans votre carte microSD.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Vidéo .
2. Toutes les vidéos stockées dans votre téléphone et votre carte mémoire s'affichent. Touchez une vidéo pour la visionner.
3. La vidéo commence à jouer.

4. Vous avez accès aux commandes suivantes :

transmet le fichier musical en cours à un autre appareil via Samsung Link.

contrôle du volume.

Son coupé.

vue plein écran proportionnelle. La vidéo est agrandie le plus possible sans être déformée.

vue plein écran. La vidéo s'affiche en plein écran, ce qui peut entrainer une déformation de l'image.

vue format original. La vidéo s'affiche dans son format original.

étire pour ajuster. La vidéo est agrandie pour s'ajuster à l'écran sans être déformée.

défile vers l'arrière dans la vidéo (toucher longuement); revient à la vidéo précédente (toucher).

arrête temporairement le visionnement de la vidéo.

reprend le visionnement de la vidéo.

défile vers l'avant dans la vidéo (toucher longuement); passe à la vidéo suivante (toucher).

Faire jouer une vidéo en petite vignette contextuelle tout en visionnant une autre vidéo. Touchez et tirez la vidéo contextuelle à l'endroit voulu sur l'écran. Double-touchez la vignette pour revenir au mode plein écran.

Nota : Touchez l'icône vue de la vidéo pour afficher chacun des modes. L'icône affichée correspond au prochain mode sélectionné.

Play Films

Cette application permet de louer des milliers de films. Vous pouvez les écouter sur le champ ou les télécharger pour les écouter hors ligne ultérieurement.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Play Films .
2. Connectez-vous à votre compte Google, si ce n'est déjà fait.
3. Suivez les directives à l'écran pour la location et le visionnement des films.
4. Glissez un doigt vers la droite pour afficher les éléments du menu.
5. Pressez pour les options supplémentaires.

Galerie

Galerie est l'emplacement où vous pouvez voir vos photos et lire vos vidéos. Pour les photos, vous pouvez les retoucher, les afficher dans un diaporama, définir les photos comme fond d'écran ou image du contact et les partager par messagerie.

1. Touchez ➔ Galerie .

   Tous les albums contenant des images et des vidéos s'afficheront avec le nom du dossier et le nombre de fichiers.
2. Touchez un album, puis une miniature pour l'afficher.

Nota : Si votre téléphone indique que la mémoire est saturée lorsque vous ouvrez l'application Galerie, supprimez des fichiers dans Mes fichiers ou d'autres applications de gestion de fichiers, puis réessayez. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mes fichiers* » à la page 183.

Visualiser les photos

1. Dans l'écran principal de Galerie, pressez ➔ Diaporama pour lancer un diaporama de toutes vos images.
2. Touchez une miniature pour visualiser une seule image.

Nota : Si aucune icône ne s'affiche, touchez l'écran pour les afficher.

3. Les options suivantes sont offertes :

   Changer le lecteur : pour sélectionner un appareil compatible DLNA.

   Partager via : pour partager la photo au moyen de diverses options.

Modifier : pour modifier la photo au moyen de Retouche photo ou Paper Artist.

Supprimer : pour supprimer la photo.

4. Pressez pour les options supplémentaires.

Visionner des vidéos

Nota : Si aucune icône ne s'affiche sur l'écran, touchez ce dernier pour les afficher.

1. Touchez une vidéo pour la sélectionner.
2. Touchez pour visionner une vidéo.
3. Pressez pour les options supplémentaires.

Pour les commandes du lecteur vidéo, consultez la rubrique *« Vidéo »* à la page 78.

Partager des images au moyen de S Beam

Cette fonction (si activée via NFC) vous permet de transférer des fichiers volumineux sur un autre appareil compatible en le tenant près de votre téléphone. Ces fichiers peuvent être volumineux, comme des vidéos, images HD. Vous pouvez transférer des images et des vidéos de votre galerie, des fichiers musicaux de votre lecteur de musique et plus.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS.
2. Si la fonction NFC n'est pas activée, touchez le bouton pour activer la fonction .
3. Si la fonction S Beam n'est pas activée, touchez le bouton pour activer la fonction .
4. Sur l'appareil source (celui contenant le fichier à transférer), touchez ➔ Galerie .
5. Sélectionnez le fichier désiré pour l'ouvrir dans la fenêtre d'aperçu.

Important! Aucun des deux appareils ne doit être verrouillé ou ne doit afficher l'écran verrouillé. Tous deux doivent être allumés et déverrouillés. Il est recommandé d'afficher l'écran d'accueil de l'appareil cible.

6. Rapprochez les deux appareils, généralement dos à dos (1).

Nota : Si l'écran Appuyer pour partager ne s'affiche pas sur l'écran de l'appareil source :
- Éloignez les appareils l'un de l'autre
- Vérifiez si l'image apparait dans la fenêtre d'aperçu sur l'appareil source
- Rapprochez de nouveau les deux appareils

7. Dans l'écran Touchez pour transférer, touchez la miniature de l'image pour lancer le transfert (2).
8. À l'invite, éloignez les appareils l'un de l'autre. Après quelques secondes (en fonction de la taille du fichier), le fichier transféré apparaitra dans l'écran de l'appareil cible.

Pour partager plusieurs images au moyen de S Beam :

1. Sur l'appareil source (celui contenant le fichier à transférer), touchez → Galerie .
2. Sélectionnez le dossier contenant les images désirées.
3. Touchez longuement les images désirées pour les cocher.
4. Rapprochez les deux appareils, généralement dos-dos.

5. Dans l'écran **Touchez pour transférer**, touchez la miniature de l'image pour lancer le transfert.

   À l'invite, éloignez les appareils l'un de l'autre.

Appareil photo

Ce sous-chapitre explique comment utiliser l'appareil photo/vidéo de votre téléphone afin de prendre des photos et de saisir des vidéos. Votre appareil photo de 8 Mpx enregistre vos photos sous format JPEG.

Important! Ne prenez pas de photos de personnes sans leur autorisation.

Ne prenez pas de photos en des endroits où l'usage d'appareil photo est interdit.

Ne prenez pas de photos en des endroits où cela pourrait compromettre la vie privée des personnes.

Utiliser l'appareil photo

Prendre des photos

Pour prendre des photos à l'aide de votre appareil, il suffit de choisir un sujet, pointer l'appareil photo et presser la touche Appareil photo.

Nota : Si vous prenez une photo dans des conditions d'ensoleillement élevé, des ombres peuvent apparaitre dans votre photo.

---

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez → **Appareil photo** pour lancer le mode Appareil photo.
2. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et ajustez l'image en dirigeant l'appareil vers le sujet.
3. Avant de prendre une photo, faites un zoom avant ou arrière à l'aide des touches de volume du **haut** et du **bas**. Vous pouvez agrandir l'image jusqu'à 4 fois (400 %).

   – ou –

   Placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant.
4. Au besoin, avant de prendre une photo, vous pouvez toucher les icônes pour accéder aux options et paramètres de l'appareil photo.
5. Vous pouvez toucher l'écran pour déplacer le foyer.

6. Touchez (touche Appareil photo) jusqu'au signal du déclencheur. La photo est automatiquement enregistrée dans l'emplacement sélectionné. Si aucune carte microSD n'est installée, toutes les images seront enregistrées dans le téléphone.

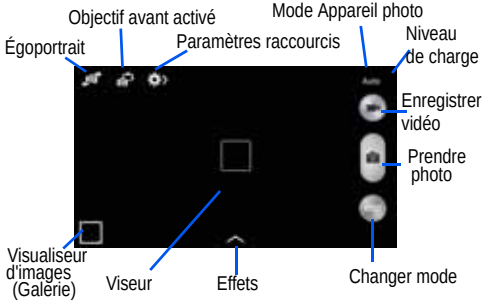

7. Lorsque l'image s'affiche, placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant.

   Vous pouvez agrandir l'image jusqu'à 4 fois (400 %).

8. Pressez pour revenir au viseur.

Prendre des photos avec le double objectif

La fonction Double objectif permet de prendre simultanément des photos avec l'objectif avant et l'objectif arrière de l'appareil.

Pour prendre des photos avec le double objectif :

1. Dans le viseur de l'appareil photo, touchez l'icône Double objectif qui se trouve au coin supérieur gauche de l'écran.

   Le viseur affiche une vue prise par l'objectif avant de l'appareil dans un cadre en forme de timbre-poste au-dessus de la vue principale prise de l'arrière de l'appareil photo.

2. Pressez la touche Appareil photo ( ) pour prendre la photo.

Pour redimensionner l'image prise par l'objectif avant :

- Touchez longuement l'image timbre-poste jusqu'à ce que les onglets de redimensionnement apparaissent, puis tirez le coin pour agrandir l'image.

Pour repositionner l'image prise par l'objectif avant :

- Touchez longuement l'image timbre-poste jusqu'à ce qu'elle se détache de son emplacement, puis déplacez-la vers l'endroit voulu.

Modes de l'appareil photo

L'appareil photo offre trois modes, selon les conditions de la scène et votre expérience : Auto, Intelligent ou Expert.

1. À partir du viseur, touchez le bouton Mode pour sélectionner l'une des options suivantes :
   - Auto : pour prendre des photos avec des modes scènes sélectionnés automatiquement par l'appareil.
   - Beau portrait : pour éclaircir la couleur de la peau du sujet afin de masquer les imperfections du visage.
   - Meilleure photo : pour prendre une série de photos, puis de choisir les meilleurs clichés parmi ces prises. Pressez le déclencheur pour prendre plusieurs photos. Lorsque l'application Galerie s'ouvre, touchez longuement les miniatures des photos que vous souhaitez garder, puis touchez .
   - Meilleure pose : pour prendre plusieurs photos d'un groupe et les combiner afin de créer la meilleure image possible. Pressez le déclencheur pour prendre plusieurs photos. Lorsque l'application Galerie s'ouvre, touchez le cadre jaune entourant chacun des visages et choisissez la meilleure pose. Après avoir sélectionné la meilleure pose de chacune des personnes, touchez .
   - Son & prise : pour ajouter un son en arrière-plan.
   - Dramatique : pour prendre une série de photos d'un sujet en mouvement.
   - Photo animée : pour créer une image dans laquelle quelques objets sélectionnés paraissent en mouvement.
   - Ton riche (HDR) : pour prendre des photos avec une gamme dynamique améliorée afin d'accentuer les tons riches et les contrastes.
   - Gomme : pour enregistrer la meilleure photo après l'effacement des objets en mouvement de 5 photos consécutives.

- Panorama : pour prendre des photos panoramiques. Pressez le déclencheur pour prendre une photo, puis déplacez l'appareil dans la direction voulue. Lorsque le cadre bleu s'aligne avec l'écran de visualisation, l'appareil prend automatiquement un autre cliché de la séquence panoramique. Pour interrompre la prise de clichés, pressez de nouveau le bouton du déclencheur.
- Sports : pour prendre des photos d'un sujet en mouvement.
- Nuit : pour prendre des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash. Pressez le déclencheur pour prendre plusieurs photos. Les photos sont automatiquement fusionnées en une seule photo.

Réglages rapides

Touchez en haut de l'écran pour accéder aux réglages rapides. Ce ne sont pas toutes les options qui sont offertes dans les modes Appareil photo et Appareil vidéo. Elles varient selon le mode sélectionné.

configure les paramètres de l'appareil photo.

active ou désactive le flash.

active la détection nuit auto (selon les conditions d'éclairage).

active ou désactive la reconnaissance vocale afin de prendre une photo.

définit la taille des vidéos.

active ou désactive les options de partage.

masque les paramètes-raccourcis.

Paramètres de l'appareil photo/vidéo

Voici une description des différents paramètres que vous pouvez configurer sur l'appareil photo/vidéo. Ce ne sont pas toutes les options qui sont offertes dans les modes Appareil photo et Appareil vidéo. Elles varient selon le mode sélectionné.

1. À partir du viseur, touchez → (Paramètres de l'appareil photo).
2. Les paramètres suivants apparaissent sous les onglets Appareil photo, Appareil vidéo, Paramètres généraux. Les paramètres offerts varient selon le mode Appareil photo sélectionné.

   Appareil photo :

   - Taille des photos : pour définir la taille des photos. Plus la résolution est élevée, meilleure est la qualité. Cependant, des photos à haute résolution utilisent davantage d'espace mémoire.
   - Rafale : pour prendre une série de photos en pressant longuement l'icône Appareil photo.
   - Détection des visages : pour faire la mise au point sur les visages détectés.
   - Modes de mesure : pour régler la mesure de la source d'éclairage. Les options sont : Mesure pondérée centrale, Zone ou Matrice.
   - ISO : pour ajuster la sensibilité du capteur d'images de l'appareil photo. Les options sont : Auto, 100, 200, 400 ou 800. Utilisez une valeur faible dans des conditions d'éclairage intense, une valeur élevée dans des conditions d'éclairage faible ou Auto pour un ajustement automatique de chacun des clichés.
   - Stab. optique : pour réduire le flou causé par les mouvements de l'appareil photo.
   - Détection nuit auto : pour détecter les faibles conditions d'éclairage et ainsi ajuster la prise de vue, sans avoir à utiliser le flash.
   - Enregistrer sous : pour sélectionner les versions de l'image (Ton riche et image originale ou Ton riche uniquement) à conserver, lorsque vous utilisez le mode Ton riche (HDR).

Appareil vidéo :

- Taille de la vidéo : pour définir la taille de la vidéo. Plus la résolution est élevée, meilleure est la qualité. Cependant, des vidéos à haute résolution utilisent davantage d'espace mémoire.
- Stabilisation vidéo : pour activer ou désactiver la stabilisation d'image optique.

Paramètres :

- Balise de localisation : pour ajouter des informations de localisation aux photos. Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez d'utiliser la tablette dans les conditions suivantes : entre deux immeubles, dans un tunnel ou dans un passage souterrain, ou dans de mauvaises conditions météorologiques. Votre position peut s'afficher sur vos photos lorsque vous les mettez en ligne. Pour ne pas afficher cette information, désactivez la fonction.
- Aperçu photos/vidéos : pour afficher la photo ou la vidéo après la prise. Sélectionnez une durée d'affichage.
- Bouton de volume : pour régler les boutons de volume comme zoom, prise de vue ou enregistrement d'une vidéo.
- Retardateur : pour régler un temps d'attente avant la prise de la photo. Les options sont : Désactivé, 2, 5 ou 10 s.
- Équilibre des blancs : pour régler le type d'équilibre des blancs pour des couleurs réalistes pour vos photos et vidéos en fonction de l'éclairage.
- Valeur d'exposition : pour régler la luminosité au moyen d'un curseur.
- Grille repère : pour afficher la grille sur le viseur afin de faciliter la composition de la photo.
- Flash : pour activer ou désactiver le flash.
- Commande vocale : pour prendre des photos en énonçant des commandes, comme "Capturer", "Prise", "Sourire", "Cheese".
- Nom de fichier contextuel : pour ajouter la position dans le nom de fichier. Vous devez d'abord activer la balise GPS décrite précédemment.
- Enregistrer comme retourné : pour prendre et enregistrer le reflet (effet miroir) en mode égoportrait.
- Stockage : pour définir l'emplacement par défaut pour les photos ou vidéos.
- Réinitialiser : pour ramener tous les paramètres de l'appareil photo/vidéo aux paramètres par défaut.

Visualiser vos photos

Après la prise d'une photo, vous avez accès à diverses options à partir du visualiseur d'images. Vous pouvez aussi accéder à vos photos à partir de l'application Galerie. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Galerie »* à la page 80.

Retoucher une photo

Vous pouvez retoucher une photo à l'aide de l'application Retouche photo. L'application Retouche photo offre des fonctions de retouche de base pour les photos que vous prenez avec le téléphone. En plus de permettre des ajustements de base comme la luminosité, le contraste et la couleur, cet outil vous donne accès à une panoplie d'effets pour retoucher vos photos.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Galerie .
2. Sélectionnez un dossier et touchez un fichier pour l'ouvrir dans le visualiseur.
3. Une l'image affichée, touchez (**Modifier**) pour lancer l'application Retouche photo.
4. Touchez longuement l'image pour afficher les options suivantes :
   - **Mode de sélection** : pour choisir une zone de l'image au moyen d'un mode de sélection (Sélectionner une zone, Inverser la sélection, Taille de sélection, Mode de sélection (Magnétique, Lasso, Pinceau, Rond, Carré)).
   - **Sélectionner tout** : pour sélectionner toute la zone de l'image.
   - **Presse-papiers** : pour copier la zone sélectionnée dans le presse-papier.
5. Utilisez les commandes de contrôle suivantes pour modifier votre image :

Précédente : pour aller à l'image précédente.

Suivante : pour aller à l'image suivante.

Pivoter : pour pivoter ou inverser une photo.

Rogner : pour rogner une zone de l'image.

Couleur : pour définir divers paramètres, comme ajustement automatique de la couleur, la Luminosité, le Contraste, la Saturation, régler RVB, la température, l'exposition et la teinte.

Effet : pour appliquer divers effets à votre photo.

Portrait : pour appliquer diverses corrections sur le visage du sujet, comme Yeux rouges, Aérographe, Lumin. visage, Hors-champ, Beau portrait, Remodelage, Outil de retouche.

Autocollant : pour ajouter une vignette sur l'image.

Dessin : pour ajouter ou modifier un dessin sur l'image.

Cadre : pour ajouter un cadre sur l'image.

6. Pressez pour accéder aux options suivantes :
   - Enregistrer sous : pour renommer l'image et l'enregistrer dans la galerie.
   - Sélectionner une image : pour sélectionner une autre image à retoucher.
   - Prendre une photo : pour lancer l'appareil photo et prendre une nouvelle photo que vous pourrez retoucher.
   - Partager via : pour partager l'image enregistrée par Bluetooth, ChatON, Dropbox, Courriel, Flipboard, Gmail, Google+, Group Play, Messagerie, Picasa, S Mémo, ou Wifi direct.
   - Définir comme : pour définir l'image enregistrée comme Photo du contact, ou fond d'Écran d'accueil et écran verrouillé, d'Écran d'accueil ou d'Écran verrouillé.

Utiliser l'appareil vidéo

En plus de prendre des photos, vous pouvez enregistrer, visionner et partager des vidéos.

Nota : L'appareil pourrait ne pas enregistrer correctement les vidéos dans une carte mémoire à faible débit.

Enregistrer une vidéo

Astuce : Lorsque vous saisissez une vidéo directement au soleil ou en conditions de forte luminosité, il est recommandé d'éclairer suffisamment votre sujet avec une source de lumière derrière vous.

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez Appareil photo pour lancer le mode Appareil photo.
2. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et ajustez l'image en dirigeant l'appareil vers le sujet.
3. Avant de saisir une vidéo, faites un zoom avant ou arrière à l'aide des boutons de volume du haut et du bas. Vous pouvez agrandir la vidéo jusqu'à 4 fois (400 %).

   – ou –

   Placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant.
4. Touchez (Appareil vidéo) pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo. Le bouton rouge clignote pendant l'enregistrement.
5. Vous pouvez toucher l'écran pour déplacer le foyer.
6. Touchez pour prendre une photo de la vidéo pendant l'enregistrement. Cette fonction n'est pas offerte si l'option Stabilisation vidéo est activée.
7. Touchez (Pause) pour arrêter momentanément l'enregistrement. Touchez pour reprendre l'enregistrement.
8. Touchez (Arrêter) pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le fichier vidéo dans le dossier Camera.
9. Une fois le fichier enregistré, touchez le visualiseur d'images, puis pour visionner la vidéo.
10. Pressez pour revenir au viseur.

Visisonner vos vidéos

Après la saisie d'une vidéo, vous avez accès à diverses options à partir du visualiseur. Vous pouvez aussi accéder à vos vidéos à partir des applications Galerie et Lecteur vidéo. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Galerie »* à la page 80. Aussi, consultez la rubrique *« Vidéo »* à la page 78.

Chapitre 7 : Messagerie

Ce chapitre décrit les types de message que vous pouvez envoyer et recevoir. Il explique aussi les fonctionnalités associées à la messagerie.

Types de messages

Votre téléphone prend en charge les types de messages suivants :

- Messages texte
- Messages multimédias (photo, vidéo et audio)
- Messagerie courriel et Gmail
- Hangout
- Google+

La messagerie SMS (services de minimessages) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) de courts messages texte avec d'autres téléphones mobiles ou adresses courriel. Vous pourriez devoir vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services pour utiliser cette fonction.

La messagerie MMS (services de messages multimédias) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) des messages multimédias (comme des messages photo, vidéo ou audio) avec d'autres appareils mobiles ou adresses courriel. Vous pourriez devoir vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services pour utiliser cette fonction.

Important! L'ajout d'un fichier image, audio ou vidéo lors de la rédaction d'un message texte change le type de message à message multimédia.

Les icônes de type de message apparaissent au haut de l'écran lors de la réception d'un message. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Icônes* » à la page 16.

Rédiger et envoyer un message

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie** ➔ **Nouveau message**.

Nota : L'écran d'accueil principal contient par défaut l'icône **Messagerie**. Si vous la supprimez ou souhaitez accéder à l'application à partir d'un autre écran d'accueil, vous devez toucher **Applis** ➔ **Messagerie**.

2. Touchez le champ Saisir le destinataire pour entrer manuellement un destinataire ou touchez pour sélectionner un destinataire à partir de la liste de contacts.
3. Si vous voulez ajouter un destinataire parmi vos Contacts, touchez le contact pour le cocher puis tapez OK.

   Le contact apparait dans le champ Destinataire.

Nota : Entrez d'autres destinataires en les séparant par un point-virgule (;) et suivez la même procédure.

4. Touchez le champ Entrer un message et utilisez le clavier pour entrer un message. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Entrée de texte »* à la page 55.
5. Relisez votre message et touchez Envoyer .

Nota : Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il sera automatiquement enregistré dans les brouillons.

Options des messages

Options avant de rédiger un message

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez Messagerie .
2. Avant de rédiger un message, pressez pour afficher les options de messagerie suivantes :
   - Supprimer : pour supprimer les fils de message. Sélectionnez les messages à supprimer. Touchez OK.
   - Messages brouillons : pour ouvrir le dossier des messages brouillons.
   - Messages verrouillés : pour ouvrir le dossier des messages verrouillés.
   - Messages programmés : pour ouvrir le dossier des messages programmés.
   - Messages Spam : pour ouvrir le dossier des courriels indésirables.
   - Taille de police : pour sélectionner la taille de police utilisée dans les messages.
   - Paramètres : pour accéder aux paramètres de messagerie. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Paramètres de messagerie »* à la page 98.

- **Aide** : pour afficher l'information supplémentaire sur l'utilisation de la messagerie.

Options pendant la rédaction d'un message

1. Pendant la rédaction d'un message, pressez pour afficher les options de messagerie suivantes :
   - **Afficher le contact** : pour afficher les coordonnées du contact. Cette option n'apparait que si le destinataire est dans votre liste de contacts.
   - **Ajouter aux contacts** : pour ajouter le destinataire à votre liste de Contacts. Cette option n'apparait que si le destinataire n'est pas déjà dans vos Contacts.
   - **Modèles texte** : pour ajouter du texte dans votre message à partir de messages prédéfinis.
   - **Insérer émoticône** : pour insérer des émoticônes dans votre message.
   - **Ajouter un objet** : pour ajouter un objet au message.
   - **Ajouter une page** : pour ajouter une nouvelle page au message.
   - **Programmer un message** : pour déterminer le moment où sera envoyé le message.
   - **Traduire** : pour utiliser l'application S Traducteur pour traduire le message.
   - **Annuler**: pour supprimer le message.
   - **Taille de police** : pour sélectionner la taille de police utilisée dans les messages.

Ajouter des fichiers au message

Pour joindre des fichiers à un message, touchez et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Image** : pour choisir une photo existante et l'ajouter au message.
- **Prendre une photo** : pour quitter temporairement le message, prendre une photo avec l'appareil photo intégré et l'ajouter au message en touchant **ENREGISTRER**.
- **Vidéo** : pour choisir une vidéo existante et l'ajouter au message.
- **Enregistrer une vidéo** : pour quitter temporairement le message, saisir une vidéo avec l'appareil vidéo intégré et l'ajouter au message en touchant **Enreg.**.
- **Audio** : pour choisir un fichier audio existant et l'ajouter au message. Cochez le fichier audio désiré, puis touchez **OK**.
- **Enregistrer un clip audio** : pour quitter temporairement le message afin d'enregistrer un clip audio avec le microphone. Le clip audio s'ajoute automatiquement au message.
- **S Mémo** : pour ajouter une note que vous avez créée.
- **Calendrier S** : pour ajouter un évènement de votre agenda. Sélectionnez l'évènement désiré et touchez **OK**.

- Ma position : pour ajouter l'adresse de votre position actuelle dans le message.
- Localisation : pour joindre la miniature d'un plan affichant votre position.
- Contacts : pour choisir une entrée des contacts existante et l'ajouter au message en touchant OK.

Visualiser les nouveaux messages reçus

1. Lorsque vous recevez un nouveau message, l'icône apparait dans la partie supérieure de l'écran.
2. Ouvrez la zone de notification et sélectionnez le message. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Zone de notification »* à la page 39.

   – ou –

   Dans l'écran d'accueil principal, touchez Messagerie , puis touchez le nouveau message.

   Le message sélectionné s'ouvre à l'écran.
3. Touchez pour faire jouer un message multimédia.
   - Touchez pour en arrêter temporairement la lecture.
4. Si le message comporte plus d'une page, touchez l'écran et glissez un doigt verticalement afin d'accéder aux autres pages du message.

Conversations

Tous les messages (texte et multimédias) reçus et envoyés s'affichent dans la liste des conversations. Cela vous permet de voir tous les messages échangés (à l'exemple d'une conversation en ligne) avec un contact. Les conversations sont triées en ordre chronologique, le plus récent message s'affiche en haut.

Pour accéder aux options d'une conversation :

- Dans l'écran d'accueil principal Messagerie, touchez longuement une conversation pour afficher les options suivantes :
  - Supprimer : pour supprimer la conversation.
  - Afficher le contact : pour afficher les coordonnées du contact.
  - Ajouter aux contacts : pour ajouter le nouveau numéro dans une entrée des contacts.
  - Ajouter aux numéros indésirables : pour enregistrer le numéro comme numéro indésirable. Tout nouveau message provenant de ce numéro sera bloqué.

Pour accéder aux options des bulles :

- Touchez longuement une bulle dans une conversation pour afficher les options suivantes :
  - Suppprimer : pour supprimer la bulle sélectionnée de la conversation.
  - Copier le texte : pour copier le texte de la bulle sélectionnée.
  - Transférer : pour transférer la bulle sélectionnée à une autre personne.
  - Verrouiller/Déverrouiller : pour verrouiller la bulle sélectionnée afin d'en éviter la suppression accidentelle, ou la déverrouiller afin d'en permettre la suppression.
  - Copier dans SIM : pour copier le texte de la bulle sélectionnée comme message individuel dans la carte SIM.
  - Détails du message : pour afficher les détails de la bulle sélectionnée.
  - Traduire : pour lancer l'application S Traducteur afin de traduire le texte.

Supprimer les messages

Supprimer un fil de message

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez Messagerie .
2. Touchez longuement le message et puis touchez Supprimer.
3. À l'invite, touchez SUPPRIMER pour supprimer ou ANNULER pour annuler.

Supprimer plusieurs messages

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez Messagerie .
2. Pressez ➔ Supprimer.
3. Cochez les messages que vous souhaitez supprimer pour les sélectionner.
4. Touchez OK.
5. À l'invite, touchez SUPPRIMER pour supprimer ou ANNULER pour annuler.

Rechercher un message

Vous pouvez chercher un message au moyen de l'outil de recherche.

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez Messagerie .
2. Touchez .
3. Utilisez le clavier pour saisir un mot ou une phrase, puis touchez .
4. Tous les messages contenant le texte recherché s'affichent.

Paramètres de messagerie

Vous pouvez configurer les paramètres des messages texte, multimédias, vocaux et push.

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez Messagerie ➔ ➔ Réglages.
2. Les paramètres offerts sont :
   - Application de messagerie par défaut : pour définir l'application de messagerie par défaut (Messagerie ou Hangouts).
   - Affichage :
     - Style de bulle : pour choisir parmi différents styles de bulle pour votre message. Les bulles sont ces formes ovales qui circonscrivent chaque message.
     - Style de l'arrière-plan : pour choisir parmi différents styles d'arrière-plan pour vos messages.
     - Modifier la taille de police : pour changer la taille de texte au moyen des boutons de volume du haut et du bas.
   - Modèles texte : pour modifier ou ajouter de nouveaux modèles de texte à utiliser dans vos messages.
   - Messages texte :
     - Rapports de remise : pour envoyer une demande de rapport de remise pour chacun des messages que vous envoyez.
     - Gestion messages carte SIM : pour gérer les messages que vous avez stockés dans votre carte SIM.
     - Mode de saisie : pour choisir le type d'alphabet utilisé dans vos messages. Les options sont : Alphabet GSM, Unicode ou Automatique.
     - Centre de messagerie : pour afficher ou modifier le numéro du centre de messagerie, l'emplacement où sont stockés vos messages avant qu'ils ne soient livrés.

- Messages multimédias :
  - Rapports de remise : pour envoyer une demande de rapport de remise pour chacun des messages que vous envoyez.
  - Confirmations de lecture : pour envoyer une demande de confirmation de lecture pour chacun des messages que vous envoyez.
  - Récupération automatique : pour autoriser le système de messagerie à récupérer les messages automatiquement.
  - Récup. automatique en itinérance : pour autoriser le centre de messagerie à récupérer les messages automatiquement lorsque vous êtes en itinérance.
  - Définir les restrictions : pour choisir le mode de création.
    Restreint : pour créer et envoyer des messages dont le contenu correspond au Core MM Content Domain.
    Avertissement : pour vous aviser que vous êtes en train de créer un message ne correspondant pas au Core MM Content Domain.
    Libre : pour ajouter n'importe quel contenu dans le message.
  - Alerte MMS : pour afficher une notification lorsque le mode de création du message passe à message multimédia.
- Supprimer les anciens messages : pour supprimer les vieux messages lorsque le nombre maximum est atteint, plutôt que d'afficher un message d'erreur.
- Messages Push : touchez le bouton pour activer la fonction.
  - Chargement du service : pour définir le type de notification de chargement de service. Les options sont : Toujours, Invite ou Jamais.
- Diffusion cellulaire : touchez le bouton pour activer la fonction.
  - Sélectionner des chaines : pour choisir la chaine sur laquelle vous recevrez des messages de diffusion (Toutes les chaines ou Ma chaine).
  - Ajouter une chaine : pour configurer une nouvelle chaine (Nom de la chaine et Numéro de la chaine).
- Notifications : touchez le bouton pour activer la fonction.
  - Son de notification : pour choisir la sonnerie pour les notifications de message.
  - Vibreur : pour activer le mode vibration lors d'alerte de message.
  - Répétition d'alerte message : pour définir la fréquence de notification de réception de nouveaux messages. Les options sont : Une fois, Toutes les 2 min, Toutes les 10 min.

– **Aperçu du message** : pour afficher un aperçu d'un nouveau message texte sur tous les écrans à l'exception de l'écran verrouillé.

- **Signature** : touchez le bouton pour activer la fonction.
  – **Ajouter une signature** : pour créer une signature personnalisée que vous pouvez ajouter dans vos messages sortants.
  – **Modifier la signature** : pour modifier le texte de la signature insérée dans vos messages.
- **Filtre mess. indésirables** : touchez le bouton pour activer la fonction.
  – **Ajouter aux numéros indésirables** : pour entrer et enregistrer manuellement un numéro comme numéro indésirable.
  – **Ajouter aux phrases indésirables** : pour enregistrer les phrases qui entraineront le renvoi des messages vers le dossier Spam. Par exemple : Cher ami.
  – **Bloquer expéd. inconnus** : pour bloquer les messages provenant de sources inconnues ou de numéros bloqués.

Courriel

L'application Courriel vous permet de consulter et de créer des messages courriel avec une panoplie de services de courriel. Vous pouvez recevoir des alertes de message texte lorsque vous recevez des courriels importants.

Créer un compte courriel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Courriel** . L'écran Configurer la messagerie s'ouvre.
2. Entrez votre adresse courriel dans le champ **Adresse courriel**.
3. Entrez votre mot de passe dans le champ **Mot de passe**.
4. Si vous voulez voir les caractères de votre mot de passe s'afficher lors de sa saisie, cochez **Afficher le mot de passe**.
5. Touchez **SUIVANT**.
6. Dans l'écran **Options de compte**, touchez les options voulues.
7. Touchez **SUIVANT**.
8. Entrez un nom pour ce compte courriel (optionnel).
9. Touchez **TERMINÉ**.

Créer un compte courriel professionnel

Utilisez la procédure suivante pour configurer votre téléphone pour qu'il se synchronise avec un compte de courriel professionnel.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Courriel .
   L'écran Configurer la messagerie s'ouvre.
2. Entrez votre adresse courriel dans le champ Options de compte.
3. Entrez votre mot de passe dans le champ Mot de passe.
4. Si vous voulez voir les caractères de votre mot de passe s'afficher lors de sa saisie, cochez Afficher le mot de passe.
5. Touchez CONFIGURATION MANUELLE.
6. Touchez le champ MICROSOFT EXCHANGE ACTIVESYNC.
7. Saisissez l'information requise par le serveur Exchange : Domaine, Nom d'utilisateur, Mot de passe, et Serveur Exchange. Configurez la connexion sécurisée, les options du certificat client au besoin, puis touchez SUIVANT.
8. À l'invite, touchez OK.
   L'écran Options de compte s'affiche.
9. Entrez l'information voulue dans les différents champs, puis touchez SUIVANT.
10. Entrez un nom pour ce compte courriel (optionnel) et touchez TERMINÉ.
    Attendez que la synchronisation de la boite de réception s'effectue avant d'utiliser le compte.
11. Pressez ➔ Paramètres pour modifier les paramètres du compte.

Créer de nouveaux comptes courriel

Pour créer des comptes de courriel supplémentaires après avoir configuré votre premier compte, suivez ces étapes :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Courriel .
   Votre compte de courriel s'affiche montrant les courriels pour le compte actuellement actif.
2. Pressez ➔ Réglages ➔ Gérer les comptes ➔
3. Entrez l'information requise pour configurer un autre compte. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Créer un compte courriel »* à la page 100.

Permuter entre divers comptes courriel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Courriel .
   Votre compte de courriel s'affiche montrant les courriels pour le compte actuellement actif.
2. Touchez .
3. Touchez un compte de courriel. Le nouveau compte de courriel s'affiche.
4. Vous pouvez également sélectionner Vue combinée pour afficher les messages de tous les comptes.
   Le nouveau compte de courriel s'affiche.

Gmail

Gmail est une application Web gratuite de service courriel offerte par Google. Dès la première fois que vous utilisez votre téléphone, vous pouvez configurer votre compte Gmail. Selon vos paramètres de synchronisation, votre téléphone est automatiquement synchronisé à votre compte Gmail.

Se connecter à Gmail

Nota : Vous devez vous connecter à votre compte Gmail pour accéder à la messagerie.

1. Connectez-vous à votre compte Google si vous n'y pas déjà connecté. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Créer un compte Google »* à la page 9.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Gmail .
3. Suivez les directives à l'écran. La boite de réception regroupe toutes les conversations et les courriels.

Rédiger un message Gmail

1. Dans la boite de réception Gmail, touchez pour créer un nouveau message.
2. Saisissez les adresses courriel des destinataires dans le champ À. Séparez les adresses courriel des destinataires par une virgule (,).
3. Pour ajouter une copie conforme ou une copie conforme invisible, touchez .
4. Touchez le champ Objet pour saisir un objet.
5. Touchez le champ Composez un message pour rédiger votre message.
6. Touchez pour envoyer.

Afficher les messages Gmail

1. Dans la boite de réception Gmail, touchez un message pour l'afficher.
2. Les options suivantes sont offertes au bas de l'écran lorsqu'un message est sélectionné :
   - Archiver : pour archiver le courriel sélectionné.
   - Supprimer : pour supprimer le courriel sélectionné.
   - Marqué comme non lu : pour marquer le message comme non lu, après l'avoir ouvert.
   - Plus récent : faites glisser l'écran vers la droite pour voir les messages les plus récents.
   - Plus ancien : faites glisser l'écran vers la gauche pour voir les messages les plus anciens.
3. Pressez pour sélectionner l'une des options suivantes :
   - Déplacer vers : pour déplacer le message vers une autre boite de réception (Principale, Réseaux sociaux, Promotions) ou un autre libellé (Personnel, Reçus, Messages envoyés, Voyage, Pourriel ou Travail).
   - Modifier les libellés : pour ajouter un libellé au message pour en faciliter le triage (Personnel, Reçus, Messages envoyés, Voyage, Pourriel ou Travail).
   - Marquer comme important/non important : pour marquer le message comme important ou non important.
   - Ignorer : pour fermer les sons d'un message, le cas échéant.
   - Imprimer : pour enregistrer le message en format PDF ou l'imprimer au moyen d'une imprimante Samsung compatible.
   - Signaler comme spam : pour signaler le message comme spam. Touchez l'option ANNULER pour annuler l'action.
   - Signaler comme phishing : pour signaler le message comme tentative d'hameçonnage. Touchez l'option ANNULER pour annuler l'action.

Hangouts

Hangouts est une application de messagerie gratuite offerte par Google. Vous pouvez vous connecter avec vos amis utilisant différents ordinateurs et appareils Android. Vous pouvez tenir des conversations ou des vidéos-conférences avec un maximum de 10 amis.

1. Connectez-vous à votre compte Google si vous n'y pas déjà connecté. Pour tout renseignement, consultez la

rubrique *« Créer un compte Google »* à la page 9.

2. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Hangouts .
3. La première fois que vous lancez l'application, vous serez invité à confirmer le numéro de téléphone de votre appareil. Touchez OK ou Non, merci.
4. Commencez à utiliser Hangouts.
5. Glissez un doigt vers la droite et touchez Aide et commentaires pour plus d'information sur l'utilisation de Hangouts.

Google+

Cette application facilite la messagerie et le partage avec vos amis. Vous pouvez configurer des cercles d'amis, consulter les conversations pour connaitre les mises à jour des cercles, utiliser Chat+ pour la messagerie instantanée au sein des cercles ou la mise en ligne instantanée pour les vidéos et les photos de votre album personnel sur Google+.

1. Connectez-vous à votre compte Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Créer un compte Google »* à la page 9.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Google+ .
3. Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser dans Google+.

   – ou –

   Touchez Ajouter un compte pour en créer un nouveau.
4. Suivez les directives à l'écran sur l'utilisation de Google+.
5. Pour en savoir davantage, visitez www.google.com/mobile/+/.

Chapitre 8 : Paramètres

Ce chapitre explique comment modifier les divers paramètres de votre téléphone.

Accéder aux paramètres

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres .

Onglet Paramètres

Les paramètres sont divisés en quatre groupes principaux. Lorsque l'écran Paramètres s'ouvre, les quatre onglets présentés dans le tableau apparaissent au haut de l'écran :

CONNEXIONS :

Cet onglet donne accès aux paramètres de connexion de votre appareil aux périphériques externes. Les fonctions comprennent : Wifi, Bluetooth, Utilisation des données, Plus de réseaux (Mode Hors-ligne, Application de messagerie par défaut, Impression, Réseaux mobiles, Modem et point d'accès mobile, RPV), NFC, S Beam, Appareils à proximité et Réplication d'écran.

MON APPAR. :

Cet onglet donne accès aux paramètres de configuration et personnalisation de votre appareil. Les fonctions comprennent : Écran verrouillé, Affichage, Voyant, Sons et notifications, Mode simplifié, Appels, Mode mains libres, Mode économie d'énergie, Accessoire, Accessibilité, Langue et saisie, Mouvements et gestes, Écran intelligent, Survol, Contrôle vocal.

COMPTES :

Cet onglet permet de créer et de modifier vos comptes (Compte Samsung, Courriel) et d'accéder aux fonctions de sauvegarde et de réinitialisation.

PLUS :

Cet onglet donne accès aux autres paramètres de votre appareil. Les fonctions comprennent : Localisation, Sécurité, Gestionnaire d'applications, Applications par défaut, Pile, Stockage, Date et heure et À propos de l'appareil.

Nota : Les paramètres de votre appareil sont décrits selon l'ordre du menu Paramètres. Ainsi, les paramètres apparaissant sous l'onglet CONNEXIONS sont décrits en premier, suivis des paramètres de MON APPAR., COMPTES et PLUS.

Wifi

Vous pouvez personnaliser les paramètres Wifi. Pour plus d'information sur l'utilisation des fonctionnalités Wifi, consultez la rubrique *« Wifi »* à la page 163.

Activer la fonction Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Wifi.
2. Touchez le bouton du champ **Wifi** pour activer la fonction .

Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Connecter l'appareil à un réseau Wifi »* à la page 163.

Activer Wifi Direct

Cette fonction permet d'établir une connexion Wifi entre périphériques pour le partage de données.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Wifi.
2. Touchez le bouton du champ **Wifi** pour activer la fonction .
3. Pressez , touchez **Wifi Direct** et sélectionnez un appareil dans la liste des périphériques détectés.

   Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Wifi Direct »* à la page 165.

Paramètres Wifi avancés

Les paramètres Wifi avancés permettent de configurer et gérer les points d'accès sans fil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Wifi.
2. Pressez ➔ Paramètres avancés.

   Les options suivantes sont offertes :

   - Notification de réseaux : pour afficher des notifications chaque fois que votre téléphone détecte un réseau Wifi disponible.

- **Trier par** : pour trier les réseaux Wifi disponibles par ordre alphabétique ou par force du signal de réception.
- **Wifi activé en mode veille** : pour définir le moment où il faut interrompre la connexion Wifi.
- **Toujours autoriser la recherche** : pour permettre aux services de localisation et à d'autres applications Google de chercher des réseaux, même lorsque la fonction Wifi est désactivée.
- **Installer des certificats** : pour installer des certificats d'authentification.
- **Adresse MAC** : pour afficher l'adresse MAC de votre appareil, information nécessaire pour le connecter à certains réseaux sécurisés (ne peut être configuré).
- **Adresse IP** : pour afficher l'adresse IP de votre appareil.

Bluetooth

Dans ce menu, vous pouvez activer la fonction Bluetooth, voir ou donner un nom au téléphone, rendre votre téléphone visible aux périphériques Bluetooth ou rechercher des périphériques auxquels vous pouvez coupler votre téléphone.

Activer la fonction Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres**.
2. Touchez le bouton du champ **Bluetooth** pour activer la fonction .
3. L'icône Bluetooth s'affiche dans la barre d'état.

Paramètres Bluetooth supplémentaires

Lorsque la fonction Bluetooth est activée, des paramètres supplémentaires sont offerts.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **CONNEXIONS** ➔ **Bluetooth**.
2. Touchez **RECHERCHER** pour rechercher des périphériques à proximité. Touchez le périphérique auquel vous voulez coupler votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Connecter l'appareil à un périphérique Bluetooth »* à la page 168.
3. Pressez et sélectionnez un paramètre pour le configurer:
   - **Délai d'expiration de la visibilité** : pour régler la durée de visibilité de votre téléphone aux périphériques Bluetooth. Les options sont : 2 min, 5 min, 1 heure ou Aucun délai d'expiration.

- **Fichiers reçus** : pour afficher la liste des fichiers reçus par Bluetooth.
- **Renommer l'appareil** : pour changer le nom de l'appareil.
- **Aide** : pour en savoir davantage sur la fonction Bluetooth et ses paramètres.

4. Cochez **Galaxy S4** pour désactiver la visibilité de votre téléphone. Ainsi, les autres appareils Bluetooth ne peuvent le détecter.

Utilisation des données

Vous pouvez voir votre utilisation des données mobiles et activer ou désactiver la fonctionnalité des données mobiles.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ CONNEXIONS ➔ **Utilisation des données**.
2. Touchez le champ **Données mobiles** pour cocher et ainsi activer la fonction.
3. Cochez **Définir la limite des données mobiles** pour définir une limite de données.
4. Touchez et tirez la barre rouge pour changer la valeur de la limite au niveau Go voulu.
5. Touchez et tirez la barre noire pour changer la valeur d'avertissement au niveau Go voulu.
6. Touchez le menu déroulant **Cycle d'util. des données** et sélectionnez une date.

   Un graphique illustre la répartition de l'utilisation des données. Une liste des applications s'afficher avec la quantité de Ko utilisés.

Nota : L'utilisation des données est mesurée par votre appareil. Votre fournisseur de services peut calculer l'utilisation des données différemment.

---

7. Pressez pour afficher les options supplémentaires suivantes. Cochez pour activer l'option.
   - **Restr. données arrière-plan** : pour restreindre le fonctionnement de certains services et applications aux périodes de connexion au réseau Wifi.
   - **Afficher utilisation Wifi** : pour afficher un onglet Wifi montrant votre utilisation de Wifi.
   - **Points d'accès mobiles** : pour afficher les points d'accès mobiles disponibles.

- Réseaux mobiles :
  - Données mobiles : pour activer ou désactiver l'utilisation des données mobiles.
  - Itinérance : pour activer la fonction Données en itinérance sur votre appareil.
  - Nom des points d'accès : pour afficher le nom de point d'accès actuel ou ajouter un nouveau point d'accès.
  - Mode réseau : pour changer le mode réseau (Connexions auto WCDMA/GSM, WCDMA uniquement, GSM uniquement).
  - Opérateurs de réseau : pour chercher les opérateurs réseau disponibles ou se connecter à un réseau particulier.
- Synchroniser les données : pour autoriser la synchronisation automatique des vos comptes.

Plus de réseaux

Cette option affiche d'autres informations sur les fonctionnalités de connectivité.

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Plus de réseaux.

Les options apparaissent pour Mode Hors-ligne, Application de messagerie par défaut, Impression, Réseaux mobiles, Modem et point d'accès mobile et RPV.

Mode Hors-ligne

Vous pouvez utiliser de nombreuses fonctions du téléphone, comme l'appareil photo ou les jeux, lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion ou en des endroits où les appels et l'échange de données sont interdits.

Important! Si votre téléphone est en mode Hors-ligne, vous ne pouvez échanger de données ni accéder à de l'information ou des applications en ligne.

---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Plus de réseaux.
2. Touchez Mode Hors-ligne pour cocher et ainsi activer cette fonction.
3. À l'invite, touchez ACTIVER.

   L'icône s'affiche au haut de l'écran.

Application de messagerie par défaut

Vous pouvez sélectionner l'application que vous voulez utiliser par défaut pour vos messages.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Plus de réseaux ➔ Application de messagerie par défaut.
2. Touchez Messagerie ou Hangouts.

Impression

Vous pouvez activer les plugiciels du service d'impression.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Plus de réseaux ➔ Impression.
2. Touchez Plug-in du service d'impression de Samsung.
3. Touchez le bouton pour activer la fonction .

Réseaux mobiles

Avant d'utiliser des applications, comme Google Maps, pour trouver votre position ou chercher des adresses, vous devez activer l'accès aux données de réseaux mobiles.

Données mobiles

Cette option permet d'utiliser le réseau de données mobiles. Elle est activée par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Plus de réseaux ➔ Réseaux mobiles.
2. Touchez le champ Données mobiles pour cocher et ainsi activer la fonction.

Itinérance des données

Vous pouvez régler votre appareil pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous êtes en itinérance ou que votre réseau n'est pas disponible.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Plus de réseaux ➔ Réseaux mobiles.
2. Touchez le champ Itinérance pour cocher et ainsi activer la fonction.

Nom des points d'accès

La communication Wifi requiert l'accès à un point d'accès mobile (WAP).

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Plus de réseaux ➔ Réseaux mobiles.
2. Touchez Nom des points d'accès.

   La liste des points d'accès s'affiche. Les points d'accès actifs sont indiqués par un point vert.

Mode réseau

Il est possible de définir le type de connexion réseau utilisé par le téléphone.

- Dans l'écran d'accueil, touchez → Paramètres → CONNEXIONS → Plus de réseaux → Réseaux mobiles → Mode réseau.

Opérateurs de réseau

Vous pouvez utiliser cette fonction pour voir votre connexion réseau actuelle. Vous pouvez également rechercher et sélectionner un opérateur manuellement ou régler la sélection à automatique.

Important! Vous devez désactiver le service de données avant rechercher un réseau disponible.

---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → Paramètres → CONNEXIONS → Plus de réseaux → Réseaux mobiles.
2. Touchez Opérateurs de réseau.

   Tous les réseaux disponibles s'affichent avec le réseau actuel au haut de la liste.
3. Touchez Recherche de réseaux pour rechercher un réseau manuellement.
4. Touchez Sélectionner automatiquement pour sélectionner automatiquement une connexion réseau.
5. Touchez un opérateur de réseau pour vous connecter manuellement au réseau.

Nota : La connexion à un réseau 2G ralentit la vitesse de transmission des données.

Modem et point d'accès mobile

Vous pouvez partager la connexion au réseau mobile de votre appareil avec un ou plusieurs ordinateurs au moyen d'un câble USB ou comme point d'accès Wifi.

Modem USB

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → Paramètres → CONNEXIONS → Plus de réseaux → Modem et point d'accès mobile.
2. Branchez le téléphone à l'ordinateur au moyen du câble USB.
3. Touchez Modem USB pour cocher et ainsi activer cette fonction. L'icône apparait alors dans la barre d'état.

Point d'accès mobile

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Plus de réseaux ➔ Modem et point d'accès mobile ➔ Point d'accès mobile.
2. Touchez le bouton du champ Point d'accès mobile pour activer la fonction .
   L'icône apparait alors dans la barre d'état.
3. Pressez et touchez Configurer.
4. Entrez ou modifiez le SSID du réseau, Masquer mon appareil, le paramètre de sécurité et le mot de passe. (cochez Afficher le mot de passe et Afficher les options avancées si vous souhaitez les afficher).
5. Touchez ENREGISTRER..
6. Si vous souhaitez n'autoriser que certaines appareils spécifiques à se connecter au point d'accès, touchez le nom de l'appareil (GALAXY_S4_XXXX où XXXX indique un nombre aléatoire généré) et touchez Uniquement les périphériques autorisés.
7. Pressez pour accéder aux options supplémentaires :
   - Périphériques : pour saisir le nom et l'adresse MAC des périphériques autorisés.
   - Param. Désactivation : pour définir la durée pendant laquelle votre appareil est disponible comme point d'accès sans fil.

Connexion à un point d'accès Wifi à partir d'autres appareils

1. Activez la fonction Wifi de l'appareil que vous voulez connecter au téléphone.
2. Sélectionnez [GALAXY_S4_xxxx] dans la liste des réseaux Wifi pour vous y connecter. XXXX indique un nombre aléatoire généré lors de la configuration d'un point d'accès Wifi.
   L'appareil connecté peut maintenant utiliser Internet par le biais de votre point d'accès Wifi.

Nota : Les procédures d'activation de Wifi et de connexion à votre téléphone peuvent varier selon le type d'appareil utilisé.

RPV

Vous pouvez créer et gérer des réseaux privés virtuels (RPV).

Important! Avant d'ajouter un RPV, vous devez sélectionner le protocole que vous souhaitez utiliser.

Ajouter un RPV de base

Avant d'ajouter un RPV, vous devez sélectionner quel protocole vous souhaitez utiliser : RPV PPTP (Protocole Point-to-Point), RPV L2TP (Protocole couche 2), RPV L2TP/IPSec PSK (Clé pré-partagée basée sur RPV L2TP/IPSec) ou RPV L2TP/IPSec CRT (Certificat basé sur RPV L2TP/IPSec).

1. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez définir un NIP ou un mot de passe de déverrouillage. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Sécurité »* à la page 144.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Plus de réseaux ➔ RPV.
3. Touchez +.
4. Dans l'écran Ajouter un RPV, saisissez le nom du réseau RPV.
5. Dans le menu déroulant Type, sélectionnez un type de réseau RPV.
6. Entrez l'adresse du serveur et toute l'information requise pour le type de réseau sélectionné.
7. Cochez Afficher les options avancées pour afficher d'autres options.
8. Touchez ENREGISTRER pour enregistrer les paramètres.

NFC

La fonction NFC (Near Field Communications) permet d'échanger des données avec un autre téléphone compatible à l'intérieur de la portée. Cette fonction sert à des applications telles S Beam.

Pour activer la fonction NFC :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ NFC.
2. Touchez le bouton du champ NFC pour activer la fonction .

S Beam

Lorsque la fonction S Beam est activée, vous pouvez transférer des fichiers vers un autre appareil NFC compatible en tenant les appareils près l'un de l'autre. Vous pouvez transférer des images et des vidéos de votre galerie, des fichiers musicaux de votre lecteur de musique et plus.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ CONNEXIONS ➔ S Beam.
2. Touchez le bouton du champ S Beam pour activer la fonction .
3. Rapprochez les deux appareils, généralement dos-dos et le contenu sera transféré.

Appareils à proximité

Cette option vous permet de partager vos fichiers médias avec des appareils DLNA à proximité connectés au même réseau Wifi.

1. Connectez l'appareil à un réseau Wifi. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Activer la fonction Wifi »* à la page 106.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Appareils à proximité.
3. Touchez le bouton du champ Appareils à proximité pour activer la fonction .
4. Vérifiez si l'icône (Appareils à proximité) apparait au haut de l'écran.
5. À l'invite Appareils à proximité, touchez OK.
6. Touchez Contenu à partager, puis cochez les fichiers médias à partager. Touchez OK.
7. Touchez Appareils autorisés, puis sélectionnez les périphériques connectés dont vous souhaitez autoriser l'accès.
8. Touchez Appareils refusés, puis sélectionnez les périphériques connectés dont vous ne souhaitez pas autoriser l'accès.
9. Touchez Télécharger dans, puis sélectionnez la destination de tout contenu téléchargé (partagé). Les options sont Appareil ou Carte SD.
10. Touchez Téléch. depuis d'autres appareils, puis sélectionnez une option pour le téléchargement de contenu provenant d'autres périphériques. Les options sont Toujours accepter, Toujours demander ou Toujours refuser.

Réplication d'écran

Cette fonction vous permet de partager les fichiers médias sur votre écran avec un appareil HDMI, comme un téléviseur HDMI.

Nota : Cette fonction requiert un dongle AllShare Cast facultatif, offert comme accessoire. Veuillez contacter votre service à la clientèle pour plus d'informations.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Réplication d'écran.
2. Connectez le dongle AllShare Cast à l'appareil HDMI au moyen d'un câble HDMI A-A.
3. Pressez ➔ Aide pour de l'information sur l'utilisation de l'application.

Écran verrouillé

Vous pouvez choisir les paramètres de verrouillage de l'écran de votre appareil. Pour en savoir davantage sur la fonction de verrouillage de l'écran, consultez la rubrique *« Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile »* à la page 7.

Verrouillage de l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Écran verrouillé.
2. Touchez Verrouillage de l'écran et sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Glisser : Glissez un doigt sur l'écran pour le déverrouiller.
   - Modèle : Dessinez un modèle pour déverrouiller l'écran. Suivez les directives à l'écran pour créer un modèle ou le modifier.
   - NIP : Saisissez un NIP pour déverrouiller l'écran.
   - Mot de passe : Saisissez un mot de passe pour déverrouiller l'écran.
   - Aucun : pour désactiver la fonction mode de déverrouillage. L'écran ne sera jamais verrouillé.

Options de l'écran de verrouillage

Vous pouvez activer ou désactiver les options de l'écran verrouillé.

Nota : Les options offertes varient selon le type de verrouillage de l'écran sélectionné.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Écran verrouillé.
2. Les options offertes varient selon le type de verrouillage sélectionné.

Options de glissement

- Widgets écran verrouill. : pour verrouiller les widgets affichés sur vos écrans d'accueil.
- Raccourci Appareil photo : pour configurer l'appareil afin qu'il affiche le raccourci de l'appareil photo sur l'écran verrouillé.
- Effet de déverrouillage pour définir un effet lorsque vous déverrouillez le téléphone. Les options sont Aucun, Effet d'ondulation ou Effet d'éclairage.
- Texte d'aide : pour afficher un texte d'aide sur l'écran verrouillé.
- Réveil dans l'écran de verrouillage : pour déverrouiller l'écran à l'aide d'une commande vocale.
- Définir commande réveil : pour définir vos commandes de réveil. Touchez l'option et suivez les invites à l'écran pour créer une nouvelle commande vocale.

Options du modèle

- Widgets écran verrouill. pour verrouiller les widgets affichés sur vos écrans d'accueil.
- Raccourci Appareil photo : pour configurer l'appareil afin qu'il affiche le raccourci de l'appareil photo sur l'écran verrouillé.
- Rendre le modèle visible : pour afficher le schéma lorsque vous le tracez avec le doigt.
- Verrouiller automatiquement : pour verrouiller l'écran 5 secondes après qu'il se soit éteint.
- Verr. inst. ac touche Marche : pour verrouiller l'écran lorsque vous pressez le bouton Allumer pour éteindre l'écran.

Options du NIP ou du mot de passe

- Widgets écran verrouill. pour verrouiller les widgets affichés sur vos écrans d'accueil.
- Raccourci Appareil photo : pour configurer l'appareil afin qu'il affiche le raccourci de l'appareil photo sur l'écran verrouillé.
- Verrouiller automatiquement : pour verrouiller l'écran 5 secondes après qu'il se soit éteint.
- Verr. inst. ac touche Marche : pour verrouiller l'écran lorsque vous pressez le bouton Allumer pour éteindre l'écran.

Affichage

Vous pouvez changer différents paramètres d'affichage.

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Affichage.

Les options suivantes s'affichent :

- Fond d'écran : pour définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil, l'écran verrouillé ou pour les deux. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Changer le fond d'écran »* à la page 36.
- Panneau de notification : pour régler la luminosité de l'écran à partir du panneau de notification et sélectionner les boutons de configuration rapide qui s'afficheront dans le panneau de notification. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Zone de notification »* à la page 39.
- Fenêtres multi. : pour activer ou désactiver la fonction de fenêtres multiples.
- Mode d'écran : pour régler les couleurs de l'écran.
- Mode lecture : pour activer un mode de lecture optimal pour des applications sélectionnées. Ce menu permet de commander le grossissement au moyen du mode de lecture pour certaines applications choisies (telles que Calculatrice, Appareil photo, Contacts, etc.). Touchez le bouton pour activer la fonction .
- Luminosité : pour régler le niveau de luminosité de l'écran. Cochez Luminosité automatique pour que le téléphone ajuste lui-même ce paramètre ou glissez le curseur, puis touchez OK.
- Rotation auto de l'écran : pour changer l'orientation du contenu de l'écran automatiquement ou non lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- Mise en veille de l'écran : pour régler le délai avant que l'éclairage de l'écran ne s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Les options sont : 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes.
- Écran de veille : pour contrôler les actions de l'écran lorsque le téléphone est branché ou en veille. Touchez le bouton pour activer la fonction .
- Type de police : pour sélectionner la taille de la police utilisée par votre téléphone. Vous pouvez aussi toucher Obtenir des polices en ligne pour une plus vaste gamme de polices disponibles.
- Taille de police : pour sélectionner la taille de la police.
- Durée de l'éclairage des touches : pour déterminer la durée d'éclairage des touches au bas du téléphone.
- Affich. pourcentage pile : pour afficher le pourcentage de charge de la pile au haut de l'écran.
- Modifier après capture d'écran : pour accéder à l'écran d'édition après la capture de l'écran.

- **Ajust. auto. ton écran** : pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran ACL pour économiser l'énergie de la pile.
- **Augmenter sensib. tactile** : pour ajuster automatiquement la sensibilité tactile du téléphone.

Voyant

Cette option permet d'allumer ou d'éteindre le voyant DEL lors de la recharge de la pile, d'évènements manqués, et de notifications. Le voyant est activé par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **MON APPAR.** ➔ **Voyant**.
2. Cochez les options suivantes pour les activer :
   - **Chargement** : le voyant s'allume lorsque l'appareil est branché au chargeur.
   - **Pile faible** : le voyant s'allume lorsque le niveau de pile est faible.
   - **Notifications** : le voyant s'allume lorsque vous avez manqué des appels ou des évènements, ou recevez des messages.
   - **Mémo vocal** : le voyant s'allume lorsque vous enregistrez un mémo vocal. Le voyant ne s'allume que lorsque l'écran est éteint.

Sons et notifications

Vous pouvez régler les paramètres des sons émis par votre téléphone.

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **MON APPAR.** ➔ **Sons et notifications**.

Les options suivantes s'affichent :

Son

Pour changer le niveau du volume des divers sons du téléphone :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **MON APPAR.** ➔ **Sons et notifications**.
2. Glissez le curseur pour régler le volume pour Sonnerie, Média, Notifications et Système.

Mode de son

Vous pouvez changer le mode de son.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **MON APPAR.** ➔ **Sons et notifications** ➔ **Mode de son**.
2. Touchez la fonction sonore que vous souhaitez activer (Son, Vibreur ou Silencieux).

Intensité du vibreur

Vous pouvez sélectionner le degré d'intensité des vibrations pour différentes options.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Sons et notifications ➔ Intensité du vibreur.
2. Glissez le curseur pour régler l'intensité des vibrations pour Appel entrant, Notifications et Retour tactile.

Vibreur pendant la sonnerie

Cette option permet d'activer la vibration du téléphone lorsque vous recevez un appel.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Sons et notifications.
2. Touchez Vibreur pendant la sonnerie pour cocher et ainsi activer la fonction.

Sonneries

Vous pouvez définir la sonnerie par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Sons et notifications.
2. Touchez Sonneries.
3. Touchez une sonnerie, puis touchez OK.

   – ou –

   Touchez AJOUTER pour sélectionner un fichier parmi vos fichiers musicaux. Touchez OK.

Vibreur

Vous pouvez sélectionner une type de vibration.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Sons et notifications.
2. Touchez Vibreur.
3. Sélectionnez un type de vibration, puis touchez OK.

   – ou –

   Touchez CRÉER et suivez les directives à l'écran pour créer votre propre type de vibration.

Sonnerie de notification

Vous pouvez définir la sonnerie qui sera émise pour les notifications et les alarmes.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Sons et notifications.
2. Touchez Sonnerie de notification.
3. Touchez une sonnerie, puis touchez OK.

Plus de sons

Sélectionnez différentes options de son ou vibreur associées aux actions exécutées sur l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Sons et notifications ➔ Plus de sons.
2. Touchez l'une des options suivantes pour la cocher et ainsi activer la fonction :
   - Son clavier numérotation : pour émettre un son lorsque touchez le clavier.
   - Son verrouillage écran : pour émettre un son lors du verrouillage/déverrouillage de l'écran.
   - Sélections audibles : pour émettre un son lorsque vous touchez l'écran.
   - Retour tactile : pour activer l'émission d'une vibration lorsque vous touchez les options de certains écrans.
   - Son en cas d'appui : pour activer l'émission d'un son lorsque vous appuyez sur une touche.
   - Vibreur en cas d'appui : pour activer l'émission d'une vibration lorsque vous appuyez sur une touche.
   - Appels : pour configurer les paramètres de sonnerie, de son ou de messagerie vocale. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Appels »* à la page 122.
   - Messagerie : pour configurer les paramètres de notification des messages.
   - Courriel : pour sélectionner les sons associés aux expéditeurs prioritaires.
   - S Calendrier : pour sélectionner les sons associés aux notifications d'évènement.

Ne pas déranger

Si vous activez la fonction Ne pas déranger, les notifications pour les fonctions sélectionnées seront désactivées. Vous ne recevrez que les notifications des personnes ajoutées à votre liste de contacts autorisés.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Sons et notifications ➔ Ne pas déranger.
2. Touchez le bouton pour activer la fonction Ne pas déranger .
   Vérifiez que l'icône de la fonction Ne pas déranger apparait dans la barre d'état.
3. Touchez Autoriser les exceptions puis cochez les fonctions que vous souhaitez activer. Les options sont : Alarmes, Appels téléphoniques, Messagerie, Appels et messages de, Évènements et rappels, et Notifications des applications. Touchez Contacts autorisés pour sélectionner les contacts autorisés. Les options sont : Tous, Contacts favoris uniquement ou Contacts uniquement.
4. Pour définir la fenêtre d'activation de ces fonctions, cochez Définir le programme puis définissez les options Jours, Heure de début et Heure de fin.

Quand verrouillé

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer le contenu sensible et les notifications lorsque l'écran est verrouillé.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Sons et notifications ➔ Quand verrouillé.
2. Touchez Afficher tout le contenu, Masquer le contenu sensible ou Ne pas afficher les notifications pour en activer la fonction.

Notifications des applications

Vous pouvez modifier les paramètres de notification de chacune des applications.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Sons et notifications ➔ Notifications des applications.
2. Touchez une application.
3. Pour bloquer toutes les notifications d'une application, touchez le bouton pour activer la fonction Bloquer .

4. Pour afficher les notifications d'une application dans le panneau des notifications, touchez le bouton pour activer la fonction **Définir comme priorité** .

Accès aux notifications

Définissez les applications autorisées à lire les notifications.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **MON APPAR.** ➔ **Sons et notifications** ➔ **Accès aux notifications**.
2. Cochez une application pour autoriser celle-ci à accéder aux notifications.

Personnaliser le son

Cette fonction permet de personnaliser le niveau du son pendant les appels et l'écoute de la musique.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **MON APPAR.** ➔ **Sons et notifications** ➔ **Personnaliser le son**.
2. Lisez l'information et touchez et touchez **DÉMARRER**.
3. Lisez les directives à l'écran pour configurer la fonction.

Mode simplifié

Vous pouvez afficher l'information en mode standard ou en mode simplifié afin de simplifier l'expérience des nouveaux utilisateurs de téléphone intelligent.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **MON APPAR.** ➔ **Mode simplifié**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Mode standard** : pour organiser de façon traditionnelle les applications et les widgets sur les écrans d'accueil.
   - **Mode simplifié** : pour simplifier l'affichage de l'information sur les écrans d'accueil.
3. Touchez **OK**.

Appels

Pour accéder aux paramètres des appels :

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ ➔ **Paramètres des appels**.

  – ou –

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ ➔ **MON APPAR.** ➔ **Appels**.

Rejet d'appels

1. Dans l'écran Paramètres des appels, touchez **Rejet d'appels**.
2. Touchez **Mode de rejet automatique** et sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Désactivé** : aucun appel n'est refusé.
   - **Tous les appels entrants** : pour refuser tous les appels.
   - **Numéros rejetés auto** : pour refuser les appels provenant des numéros de la liste de rejet.
3. Touchez **Liste de rejet automatique**.
4. Touchez pour ajouter manuellement les numéros dans la liste de rejet.
5. Cochez **Appel masqué** pour rejeter automatiquement tous les appels de numéros inconnus (absents des contacts).

Définir les messages de refus d'appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ ➔ **MON APPAR.** ➔ **Appels** ➔ **Messages de rejet**.
2. Touchez pour ajouter manuellement un message.

– ou –

Touchez l'un des messages préétablis lorsque vous voulez rejeter un appel entrant. Vous pouvez les modifier, au besoin.

3. Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer le message.

Répondre et mettre fin aux appels

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ ➔ **MON APPAR.** ➔ **Appels** ➔ **Répondre et mettre fin aux appels**.
2. Les options suivantes sont offertes :
   - **Pression sur la touche Accueil** : pour répondre aux appels en pressant la touche Accueil.
   - **Comm. Vocale** : pour répondre aux appels au moyen de commandes vocales.
   - **Appuyez sur le bouton Allumer** : pour mettre fin à un appel en pressant le bouton Allumer sans éteindre l'écran.

Éteindre l'écran pendant les appels

Cette option permet d'activer le capteur de proximité pendant un appel. Lorsque le capteur de proximité détecte votre visage pendant un appel, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels ➔ Éteindre l'écran pendant les appels pour cocher et ainsi activer la fonction.

Alertes d'appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels ➔ Alertes d'appel.
2. Cochez les options suivantes pour les activer :
   - Vibreur lors de la réponse : pour faire vibrer le téléphone lorsque le correspondant prend l'appel.
   - Vibr. à la fin de l'appel : pour faire vibrer le téléphone à la fin de l'appel.
   - Tonalité de début d'appel : pour émettre une tonalité d'alerte chaque fois qu'une communication est établie.
   - Rappel minute : pour émettre une double tonalité à la fin de chaque minute d'un appel.
   - Tonalité de fin d'appel : pour émettre une tonalité à la fin de la communication.
   - Avertir durant les appels : pour être avisé d'une alarme ou d'un nouveau message pendant un appel.

Accessoires d'appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels ➔ Accessoires d'appel.
2. Les options suivantes sont offertes :
   - Réponse automatique : pour configurer le téléphone de façon à accepter automatiquement les appels entrants lorsqu'un casque est branché.
   - Délai de réponse auto : pour définir le temps avant que le téléphone accepte automatiquement les appels entrants.
   - Conditions d'appels sortants : pour faire des appels même si le téléphone est verrouillé.

Plus de paramètres

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels ➔ Plus de paramètres.
2. Touchez l'une des options suivantes :
   - Identité de l'appelant : pour afficher vos coordonnées sur l'appareil de l'interlocuteur lors des appels sortants. Les options sont : Paramètre par défaut du réseau, Masquer le numéro ou Afficher le numéro.
   - Renvoi d'appel : pour renvoyer tous les appels entrants vers un autre numéro.

- Indicatif régional auto : pour ajouter automatiquement l'indicatif régional au numéro affiché à l'écran. Glissez le curseur vers la droite pour activer l'option.
- Interdiction d'appel : pour restreindre certains types d'appels à partir du téléphone (Tous les appels sortants, Appels internationaux, Internat. sauf domicile, Tous les appels, entrants, Appels entrants en itinérance).
- Signal d'appel : pour vous informer si une autre personne essaie de vous appeler pendant que vous êtes au téléphone. Cochez pour activer l'option.
- Rappel automatique : pour recomposer automatiquement le numéro si l'appel n'a pas été effectué ou si la connexion a échoué. Cochez pour activer l'option.
- Numéros autorisés : pour restreindre les appels sortants à une liste de numéros prédéfinis.
- Mode TTY : pour activer le système de téléimprimeur pour les malentendants ou les personnes ayant un trouble du langage qui souhaitent communiquer par écrit.

Numéros autorisés

Activer les numéros autorisés

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels ➔ Plus de paramètres ➔ Numéros autorisés.
2. Touchez Activer les numéros autorisés.
3. À l'invite, saisissez le NIP2 et touchez OK.

   La liste des numéros autorisés est activée..
4. Pour désactiver la liste des numéros autorisés, touchez Désactiver les numéros autorisés, saisissez le NIP2 et touchez OK.

Important! Ce ne sont pas toutes les cartes SIM qui possèdent un NIP2. Si votre carte SIM n'en a pas, ce menu ne s'affiche pas.

Le NIP2 est donné par votre fournisseur de services. Si vous saisissez un mauvais NIP2 plusieurs fois, votre téléphone pourrait se verrouiller. Pour toute assistance, contactez le service à la clientèle.

Changer le NIP2

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels ➔ Plus de paramètres ➔ Numéros autorisés.
2. Touchez Changer le NIP2.
3. À l'invite, saisissez l'ancien NIP2.
4. À l'invite, saisissez le nouveau NIP2.
5. Confirmez le nouveau NIP2.

Gérer la liste des numéros autorisés

Lorsque cette fonction est activée, votre téléphone ne peut composer que les numéros de téléphone enregistrés dans la liste des numéros d'appels autorisés de la carte SIM.

Nota : Vous devez créer une liste de numéros autorisés avant de pouvoir la modifier.

---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels ➔ Plus de paramètres ➔ Numéros autorisés.
2. Touchez Liste des numéros autorisés.
3. La liste des numéros autorisés s'affiche.

Sonneries et son clavier

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels ➔ Sonneries et son clavier.
2. Touchez Sonnerie, sélectionnez une sonnerie et touchez OK.
3. Touchez Vibreur, sélectionnez un type de vibration et touchez OK.
4. Cochez Vibreur et sonnerie pour faire vibrer le téléphone lorsque vous recevez un appel.
5. Cochez Son clavier numérotation pour entendre une tonalité lorsque vous pressez une touche du clavier.

Personnaliser son des appels

Vous pouvez personnaliser les sons que vous entendez avec ou sans les écouteurs.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels ➔ Personnaliser son d'appel.
2. Dans l'écran Personnaliser son d'appel, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Personnaliser le son** : pour personnaliser les sons de votre téléphone. Suivez les directives à l'écran pour configurer la fonction.
- **Adoucir le son** : pour adoucir les sons lorsque l'interlocuteur se trouve dans un lieu bruyant.
- **Éclaircir le son** : pour éclaircir le son lorsque la voix de l'interlocuteur est étouffée.
- **Désactivé** : pour désactiver les sons personnalisés et réactiver les sons par défaut.

Réduction du bruit

Cette option permet de réduire le bruit lorsque vous vous trouvez dans un lieu bruyant.

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels ➔ **Réduction du bruit** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Augment. volume poche

Cette option permet d'augmenter le volume de la sonnerie, si le téléphone se trouve dans une poche ou un sac. Elle utilise le capteur de proximité pour détecter sa position.

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels ➔ **Augment. volume poche** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Paramètres d'appel Internet

Utiliser appel Internet

Vous pouvez choisir le moment pour utiliser les appels Internet.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels ➔ **Utiliser appel Internet**.
2. Sélectionnez **Pour tous les appels** ou **Uniquement pour les appels Internet**.

Recevoir des appels Internet

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels.
2. Touchez **Recevoir les appels entrants** pour activer la réception d'appels Internet entrants.

Messagerie vocale

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ ➔ **Paramètres des appels** ➔ **Fournisseur d'accès**.

  Le service offert par votre opérateur s'affiche par défaut.

Paramètres de messagerie vocale

Vous pouvez afficher ou modifier votre numéro de messagerie vocale.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ ➔ Paramètres des appels ➔ Param. messagerie vocale.
2. Touchez le champ N° de messagerie vocale, effacez les chiffres et entrez un nouveau numéro, puis touchez OK.
3. Touchez OK.

Notification sonore

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels ➔ Notification sonore.
2. Touchez une sonnerie pour en entendre un extrait.
3. Sélectionnez une sonnerie et touchez OK.

Vibreur

Cette option permet de définir les paramètres de vibration.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ ➔ MON APPAR. ➔ Appels ➔ Vibreur pour cocher et ainsi activer la fonction.

Mode mains libres

Lorsque la fonction mains libres est activée, les appels entrants et les notifications sont automatiquement lus à haute voix.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Mode mains libres.
2. Touchez le bouton pour activer la fonction . L'icône apparait dans la barre d'état.

   Tous les appels entrants et toutes les notifications seront automatiquement lus à haute voix.
3. Les options suivantes sont disponibles :
   - Appel entrant : pour lire les informations de l'appelant lors d'un appel entrant.
   - Accepter un appel : pour accepter l'appel entrant en passant votre main au-dessus de l'écran de l'appareil.
   - Messages : pour lire à haute voix les informations de l'expéditeur lors de la réception d'un message.
   - Alarme : pour lire à haute voix les informations relatives à l'alarme lorsqu'une alarme est émise.
   - Évènement : pour lire à haute voix les informations relatives à l'alarme lorsqu'une alerte de votre agenda est émise.

4. Vous pouvez désactiver le mode Mains libres en disant « Mode mains libres désactivé » lorsque vous êtes en mode S voix. Vous pouvez aussi le faire en accédant au menu Paramètres, puis en touchant le bouton Mode mains libres pour désactiver la fonction ou en utilisant le panneau de notifications.

Mode économie d'énergie

Cette fonction permet d'activer automatiquement le mode économie d'énergie lorsque le niveau de charge est faible et de configurer d'autres options d'économie d'énergie.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Mode économie d'énergie.
2. Touchez le bouton du champ Économie d'énergie pour activer la fonction .
3. Touchez les options d'économie d'énergie suivantes pour les activer :
   - Performance du CPU : pour limiter le rendement maximal de l'unité centrale (UC).
   - Sortie d'écran : pour réduire le niveau de luminosité de l'écran.
   - Désactiver le retour tactile : pour désactiver la vibration lorsque vous touchez l'écran.
4. Touchez En savoir plus sur le mode économie d'énergie pour afficher des astuces sur les fonctions Économie d'énergie.

Accessoires

Ce menu permet de sélectionner le mode de sortie audio lorsque vous utilisez l'appareil dans une voiture ou sur une station d'accueil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Accessoires.
2. Cochez Son du branchement pour qu'un son soit émis lorsque vous branchez ou débranchez le téléphone de la station d'accueil.
3. Cochez Mode de sortie audio pour utiliser les hautparleurs externes lorsque le téléphone est branché à la station d'accueil.
4. Cochez Affichage écran bureau pour afficher l'écran du bureau lorsque le téléphone est branché à la station d'accueil.

5. Cochez **Déverrouillage automatique** pour déverrouiller l'écran lorsque le verrouillage sécurisé est désactivé.
6. Cochez **Aff. écran appel entrant** pour que votre écran s'active automatiquement lorsque vous éloignez l'appareil de votre oreille pendant un appel.
7. Touchez **Sortie audio** et sélectionnez Stéréo ou Ambiance.

Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées à faciliter l'utilisation de l'appareil pour les utilisateurs qui ont certains handicaps. Vous pouvez utiliser les paramètres d'accessibilité pour activer ces services.

Nota : Vous pouvez télécharger les applications d'accessibilité de Play Store et gérer leur utilisation ici.

---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **MON APPAR.** ➔ **Accessibilité**.
2. Les options suivantes sont offertes :
   - Vue :
     - **Switch access** : pour contrôler votre appareil au moyen d'une combinaison de touches configurables.
     - **TalkBack** : pour activer la fonction TalkBack. La fonction TalkBack, si elle est installée et activée, lit à haute voix les commandes pour aider les personnes malvoyantes.
     - **Écran atténué** : pour laisser l'écran éteint tant que vous ne pressez pas deux fois le bouton Allumer. La fonction Talkback doit être activée.
     - **Saisie clavier rapide** : pour soulever un doigt plutôt que de toucher deux fois l'écran pour faire une sélection lorsque vous utilisez la fonction Talkback.
     - **Énoncer les mots de passe** : pour lire à haute voix les caractères du mot de passe. La fonction Talkback doit être activée.
     - **Taille de police** : pour changer la taille des polices utilisées sur l'appareil dans les menus, options, etc. Les options sont : Minuscule, Petite, Normale, Grande, Immense.

– Gestes d'agrandissement : pour effectuer un zoom avant en touchant trois fois l'écran, en pinçant l'écran ou en glissant deux doigts sur l'écran. Touchez le bouton pour activer la fonction .
– Rappel de notification : pour activer l'émission d'un bip lorsque vous avez des notifications non lues. Touchez le bouton pour activer la fonction .
– Couleurs négatives : pour inverser les couleurs de l'écran, texte blanc sur fond noir ou texte noir sur fond blanc..
– Réglage des couleurs : pour régler les couleurs d'affichage, si vous êtes daltonien ou avez de la difficulté à lire en raison des couleurs. Touchez le bouton pour activer la fonction . Suivez les directives à l'écran.
– Raccourci d'accessibilité : pour activer rapidement les fonctions d'accessibilité. Touchez le bouton pour activer la fonction . Suivez les directives à l'écran.
– Options synthèse vocale : pour configurer les paramètres de synthèse vocale. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Paramètre de saisie vocale Google »* à la page 135.

• Ouïe :
– Notification Flash : pour faire clignoter le voyant de l'appareil photo lorsque vous recevez une notification.
– Désactiver tous les sons : pour éteindre tous les sons émis par l'appareil lors des touches, des sélections, des notifications, etc.
– Sous-titres Samsung (CC): pour activer les sous-titres dans les applications Samsung. Touchez le bouton pour activer la fonction . Suivez les directives à l'écran.
– Sous-titres Google (CC) : pour activer les sous-titres dans les applications Google. Touchez le bouton pour activer la fonction . Suivez les directives à l'écran.
– Équilibre du son : pour équilibrer les hautparleurs gauche et droit d'un appareil stéréo.
– Audio mono : pour combiner le son stéréo en un seul signal qui est joué dans une oreillette ou un seul écouteur.

- Dextérité et interaction :
  - Menu assistant : pour permettre aux utilisateurs à dextérité réduite d'utiliser l'appareil plus facilement. Touchez le bouton pour activer la fonction . Suivez les directives à l'écran.
  - Durée de l'appui prolongé : pour sélectionner la durée de la touche. Les options sont : Court, Moyen et Long.
  - Contrôle des interactions : pour activer ou désactiver les mouvements et le délai d'expiration de l'écran. Touchez le bouton pour activer la fonction . Suivez les directives à l'écran.
- Accès direct : pour accéder aux paramètres d'accessibilité en pressant 3 fois le bouton Accueil. Touchez le bouton pour activer la fonction . Cochez les paramètres que vous souhaitez ouvrir.
- Répondre et mettre fin aux appels : pour choisir comment vous répondez aux appels. Cochez une sélection.
- Mode pression unique : pour arrêter ou ignorer les alarmes, les alertes d'évènements et de minuteur, et accepter ou refuser les appels entrants d'une simple touche.
- Gérer l'accessibilité : pour enregistrer et mettre à jour les paramètres d'accessibilité ou les partager avec un autre appareil. Vous pouvez exporter vos paramètres, importer un fichier déjà enregistré, ou partager votre fichier avec un autre appareil.

Langue et saisie

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des menus et des options du clavier. Vous pouvez aussi choisir les options du clavier tactile.

Langue

Pour choisir la langue d'affichage des menus et du clavier :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Langue et saisie ➔ Langue.
2. Sélectionnez la langue désirée.

Claviers et modes de saisie

Vous pouvez sélectionner le mode de saisie utilisé par votre téléphone :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Langue et saisie.
2. Sous Claviers et modes de saisie, touchez Par défaut et sélectionnez un clavier.

   Le Clavier Samsung est le clavier préchargé par défaut.

Paramètres du clavier Samsung

Pour régler les paramètres du clavier Samsung :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Langue et saisie.
2. Touchez Clavier Samsung.
3. Définissez les paramètres suivants
   - Langues de saisie : pour sélectionner une des langues pour la saisie de texte.
     - English est la langue par défaut. La langue sélectionnée dans l'option de langue ci-dessous, s'affichera ici.
     - Sélectionner langue de saisie : pour sélectionner la langue désirée. Le clavier affiche les caractères de la langue sélectionnée.
   - Saisie intelligente : pour accéder à des paramètres de saisie supplémentaires.
     - Saisie intuitive : pour activer le mode de saisie prédictif. Vous devez activer cette fonction pour accéder aux paramètres avancés. Touchez le champ de saisie intuitive pour en afficher les paramètres. Touchez le bouton pour activer la fonction .
     - Remplacement automatique : pour compléter ou remplacer le mot par le mot le plus probable lorsque vous touchez la barre d'espacement. Touchez le bouton pour activer la fonction .
     - Majuscules automatiques : pour mettre automatiquement une majuscule à la première lettre d'une phrase.
     - Espace automatique : pour insérer automatiquement une espace entre les mots.
     - Ponctuation automatique : pour insérer automatiquement un point, et marquer la fin d'une phrase, lorsque vous touchez deux fois la barre d'espacement sur le clavier QWERTY.
   - Glissement du clavier : pour combiner le clavier Samsung avec un autre mode de saisie. Les options sont :
     - Aucun : pour saisir du texte au moyen du clavier tactile uniquement.
     - Saisie en continu : tout comme avec Swipe, pour saisir du texte en glissant vos doigts d'un caractère à l'autre sur le clavier. Cette fonction est optimisée pour le clavier tactile QWERTY.
     - Contrôle du pointeur : pour déplacer le curseur en faisant glisser un doigt sur le clavier.

- **Retour tactile** : pour activer les fonctions de retour :
  - **Son** : pour activer ou désactiver l'émission d'une tonalité lorsque vous touchez le clavier.
  - **Vibration** : pour activer ou désactiver la vibration lorsque vous touchez le clavier.
  - **Aperçu du caractère** : pour afficher une petite fenêtre contextuelle afin de vérifier le caractère saisi. Cela s'avère utile lorsque plusieurs caractères sont possibles avec une seule touche.
- **Paramètres supplémentaires** : pour accéder à des paramètres supplémentaires.
  - **Réinitialiser paramètres** : pour réinitialiser tous les paramètres du clavier à leurs valeurs par défaut.

Paramètres de saisie intuitive

Vous pouvez changer les paramètres suivants lorsque la saisie intuitive est activée.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Langue et saisie.
2. Touchez l'icône près de **Clavier Samsung**.
3. Touchez le bouton du champ **Saisie intuitive** pour activer la fonction .
4. Touchez **Saisie intuitive**.
5. Les options suivantes sont offertes :
   - **Màj en cours de frappe** : pour permettre une mise à jour automatique quotidienne avec l'ajout de nouveaux mots populaires.
   - **Données personnelles** : pour utiliser les données linguistiques que vous avez saisies pour améliorer les mots suggérés.
   - **Apprendre à partir de Facebook** : pour vous connecter à votre compte Facebook et collecter des informations sur votre style Facebook.
   - **Apprendre à partir de Gmail** : pour vous connecter à votre compte Gmail et collecter des informations sur votre style Gmail.
   - **Apprendre à partir de Twitter** : pour vous connecter à votre compte Twitter et collecter des informations sur votre style Twitter.
   - **Apprendre à partir de la Messagerie** : pour collecter des informations sur votre style de courriel.
   - **Appr. à partir des contacts** : pour collecter des informations sur vos contacts.

- **Effacer les données du serveur** : pour supprimer vos données anonymes stockées sur le serveur de personnalisation.
- **Effacer données personnalisées** : pour supprimer toutes vos données linguistiques personnelles.
- **Confidentialité** : pour lire la politique de confidentialité. Suivez les directives à l'écran.

Paramètre de saisie vocale Google

Pour régler les paramètres de saisie vocale de Google :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **MON APPAR.** ➔ **Langue et saisie**.
2. Touchez l'icône près de **Saisie vocale Google**.
3. Les options suivantes sont offertes :
   - **Langues** : pour sélectionner la langue utilisée pour la commande vocale. Sélectionnez l'option Automatique pour utiliser la langue locale ou sélectionnez une autre langue dans la liste.
   - **Détection de mot clé « Ok Google »** : pour lancer la reconnaissance vocale lorsque vous dites la commande vocale « Ok Google ».
   - **Sortie vocale** : pour activer la synthèse vocale pour toutes les actions exécutées ou seulement en mode mains libres.
   - **Reconnaissance vocale hors connexion** : pour activer la saisie vocale lorsque vous êtes hors ligne.
   - **Bloquer les termes choquants** : pour masquer les résultats de recherche vocale pouvant contenir des termes choquants.
   - **Casque Bluetooth** : pour enregistrer les commandes vocales via le casque Bluetooth lorsqu'il est branché.

Reconnaissance et synthèse vocales

Ce menu permet de configurer les paramètres pour la saisie et la synthèse vocales.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **MON APPAR.** ➔ **Langue et saisie**.
2. Touchez **Reconnaissance vocale** et sélectionnez un service de saisie vocale :
   - **Services Google améliorés** : Fonctionnalités de reconnaissance vocale et d'interaction.
   - **Reconnais. Google de base** : Fonctionnalité simple de synthèse vocale.
3. Touchez à côté du moteur de synthèse vocale désiré pour régler les paramètres.

Vitesse du pointeur

Cette option règle la vitesse de votre pointeur.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Langue et saisie.
2. Touchez Vitesse du pointeur, puis glissez le curseur vers la droite pour faire déplacer le pointeur plus rapidement ou vers la gauche pour le faire déplacer plus lentement.
3. Touchez OK pour enregistrer le réglage.

Mouvements et gestes

En activant les fonctions de mouvements et gestes, vous pouvez exécuter des tâches plus rapidement. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique *« Mouvements et gestes »* à la page 26.

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ MON APPAR. ➔ Mouvements et gestes.

Air gesture

Cette fonction vous permet de contrôler l'appareil en effectuant des gestes précis au-dessus du capteur.

1. Dans l'écran Mouvements et gestes, touchez Air gesture.
2. Touchez le bouton du champ Air gesture pour activer la fonction .
3. Touchez le champ Infos sur icône et capteur pour en savoir davantage sur Air gesture.
4. Les options suivantes sont offertes :
   - Aperçu : lorsque l'écran est éteint, il suffit de passer votre main au-dessus du capteur pour afficher de l'information, comme l'heure, la date, les appels manqués, les messages entrants et le niveau de la pile. Touchez le bouton pour activer la fonction .
   - Parcourir une page : si l'option est activée, il suffit de déplacer votre main vers le haut ou le bas au-dessus du capteur pour aller au haut ou au bas d'une page ou d'une liste. Touchez le bouton pour activer la fonction .
   - Parcourir des éléments : si l'option est activée, il suffit de déplacer votre main vers la droite ou la gauche au-dessus du capteur pour aller à l'élément précédent ou suivant, comme les photos ou les pages Web. Touchez le bouton pour activer la fonction .

- **Déplacer un élément** : si l'option est activée, il suffit d'utiliser une main pour toucher longuement une icône, puis déplacez l'autre main vers la gauche ou la droite au-dessus du capteur pour déplacer l'icône vers une autre page. Vous pouvez aussi utiliser cette option pour déplacer des évènements du calendrier vers un autre jour. Touchez le bouton pour activer la fonction .
- **Accepter un appel** : si l'option est activée, il suffit de passer votre main au-dessus du capteur pour accepter un appel entrant. Touchez le bouton pour activer la fonction .

5. Pressez [▤] ➔ **Aide** pour de l'information supplémentaire.

Mouvement

Cette fonction vous permet de contrôler l'appareil en effectuant des gestes de tous les jours.

1. Dans l'écran Mouvements et gestes, touchez **Mouvement**.
2. Touchez le bouton du champ **Mouvement** pour activer la fonction .
3. Les options suivantes sont offertes :

- **Appel direct** : si l'option est activée, il suffit de placer le téléphone près de votre oreille pour que le téléphone compose le numéro de l'entrée des contacts affichée à l'écran. Touchez le bouton pour activer la fonction .
- **Alerte intelligente** : si l'option est activée, il suffit de prendre le téléphone pour être avisé d'un appel manqué ou de la réception d'un message. Touchez le bouton pour activer la fonction .
- **Zoom** : si l'option est activée, il suffit d'incliner le téléphone pour agrandir ou réduire le contenu affiché à l'écran. Posez deux doigts sur l'écran, puis inclinez le téléphone vers l'arrière ou l'avant pour faire un zoom avant ou arrière. Touchez le bouton pour activer la fonction .
- **Parcourir une image** : si l'option est activée, touchez longuement une image pour la parcourir. Déplacez l'appareil vers la gauche ou la droite pour parcourir l'image horizontalement, ou vers le haut ou le bas pour la parcourir verticalement. Touchez le bouton pour activer la fonction .

- **Muet/pause** : si l'option est activée, il suffit de retourner le téléphone face vers le bas pour couper la sonnerie d'un appel entrant et tout autre son émis. Touchez le bouton pour activer la fonction .

4. Pressez ➔ **Aide** pour de l'information supplémentaire.

Mouvement paume

Cette fonction vous permet de contrôler l'appareil en touchant l'écran avec la tranche de votre main.

1. Dans l'écran Mouvements et gestes, touchez **Mouvement paume**.
2. Touchez le bouton du champ **Mouvement paume** pour activer la fonction .
3. Les options suivantes sont offertes :
   - **Capturer l'écran** : si l'option est activée, il suffit de glisser la tranche de votre main sur l'écran pour capturer l'écran. Pressez la tranche de votre main sur l'écran et glissez-la de gauche à droite. L'image est enregistrée dans le presse-papier. Touchez le bouton pour activer la fonction .
   - **Muet/pause** : si l'option est activée, il suffit de couvrir l'écran avec votre main pour arrêter temporairement la lecture d'un fichier média ou couper les sons. Dès que vous retirez votre main, la lecture du fichier média reprend et les sons sont réactivés. Touchez le bouton pour activer la fonction .
4. Pressez ➔ **Aide** pour de l'information supplémentaire.

Écran intelligent

Cette fonction vous permet de personnaliser les paramètres de votre écran afin d'en améliorer le temps de réaction et d'en faciliter l'utilisation.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **MON APPAR.** ➔ **Écran intelligent**.
2. Touchez les options voulues pour les cocher et ainsi les activer :
   - **Veille intelligente** : pour empêcher l'écran de s'éteindre tant que vous le regardez.
   - **Rotation intelligente** : pour désactiver la rotation automatique de l'écran en déterminant l'orientation de votre visage et de l'appareil.

- **Pause intelligente** : pour arrêter les vidéos lorsque vous éloignez votre visage de l'écran.

3. Touchez le bouton du champ **Défilement automatique** pour activer la fonction . L'écran défilera en fonction de l'angle d'inclinaison de l'appareil.

Survol

Cette fonction vous permet d'afficher de l'information en déplaçant un doigt au-dessus de l'écran. Par exemple, vous pouvez déplacer un doigt au-dessus d'un évènement du calendrier pour en afficher les détails.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → Paramètres → MON APPAR. → Survol.
2. Touchez le bouton du champ **Survol** pour activer la fonction .
3. Touchez les options voulues pour les cocher et ainsi les activer :
   - **Aperçu des informations** : si l'option est activée, il suffit de passer un doigt au-dessus de l'écran pour afficher un aperçu des informations, le texte étendu ou les images agrandies. Touchez le bouton pour activer la fonction .
   - **Aperçu progression** : si l'option est activée, il suffit de passer un doigt au-dessus de la barre de progression pour prévisualiser une scène ou afficher le temps écoulé. Touchez le bouton pour activer la fonction .
   - **Aperçu numérot. rapide** : si l'option est activée, il suffit de passer un doigt au-dessus d'un contact pour afficher ses coordonnées et son numéro de composition rapide. Touchez le bouton pour activer la fonction .
   - **Loupe page Web** : si l'option est activée, il suffit de passer un doigt au-dessus des liens pour agrandrir le lien de la page Web. Touchez le bouton pour activer la fonction .
   - **Retour sonore et vibration** : si l'option est activée, il suffit de passer un doigt au-dessus d'un élément Survol pour entendre un son et faire vibrer l'appareil. Touchez le bouton pour activer la fonction .

Contrôle vocal

Cette fonction permet de configurer les commandes vocales pour contrôler l'appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → Paramètres → MON APPAR. → Contrôle vocal.

2. Touchez le bouton du champ **Contrôle vocal** pour activer la fonction .
3. Touchez les options voulues pour les cocher et ainsi les activer :
   - **Appels entrants** : pour accepter ou rejeter un appel en utilisant les commandes vocales **Répondre** ou **Refuser**.
   - **Alarme** : pour arrêter ou répéter les alarmes en utilisant les commandes vocales **Arrêter** et **Répéter**.
   - **Appareil photo** : pour prendre des photos en utilisant les commandes vocales **Sourire**, **Cheese**, **Capture**, ou **Shooter**.
   - **Musique** : pour contrôler le lecteur de musique yen utilisant les commandes vocales **Suivant**, **Précédent**, **Pause**, **Lire**, **Augmenter le volume**, et **Baisser le volume**.

Nota : Si vous réglez le type d'alerte pour les appels ou les alarmes à Vibreur, vous ne pouvez utiliser les commandes vocales.

Ajouter un compte

Ce menu permet de configurer, gérer et synchroniser les comptes, y compris les comptes Google et de courriel.

Ajouter un compte

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **COMPTES** ➔ **Ajouter un compte**.
2. Touchez un des types de compte.
3. Utilisez le clavier et suivez les directives pour entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe, et configurer votre compte.

   Un bouton vert indique que vous avez créé ce type de compte. Vos comptes courriel apparaissent sous le champ **Comptes** du menu Paramètres.

Supprimer un compte

Important! La suppression d'un compte entraine également la suppression de ses messages, contacts et autres données de l'appareil.

---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **COMPTES**.
2. Sous le champ **Mes comptes**, touchez un type de compte.
3. Touchez le nom du compte.

4. Pressez , puis touchez **Supprimer le compte**, puis, à l'invite, touchez SUPPRIMER LE COMPTE pour confirmer le retrait de ce compte et la suppression de tous ses messages, contacts et autres données.

Synchroniser les comptes

Sélectionnez les éléments que vous voulez synchroniser dans vos comptes comme Livres, Agenda, Contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → **Paramètres** → COMPTES.
2. Sous le champ **Mes comptes**, touchez un type de compte.
3. Touchez le nom du compte.
4. Pressez , puis touchez **Synchro. maintenant** pour synchroniser le compte ou TOUT SYNCHRONISER pour synchroniser tous vos comptes. Touchez ANNULER SYNCHRONISER pour arrêter la synchronisation.
5. Touchez **Paramètres** pour accéder aux paramètres de votre compte.

Nuage

Vous pouvez synchroniser les données ou les fichiers avec votre compte Samsung ou le nuage Dropbox.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → **Paramètres** → COMPTES → Nuage.

Sauvegarder et réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder vos données et vos comptes. Vous pouvez aussi effectuer une restauration de vos données et réinitialiser les paramètres aux valeurs par défaut de votre téléphone

Sauvegarder mes données

Vous pouvez régler cette fonction si vous voulez que le serveur Google conserve en mémoire tous vos réglages et vos données.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → **Paramètres** → COMPTES → **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Sauvegarder mes données** pour activer/désactiver la sauvegarde des paramètres des données d'application, mots de passe Wifi et autres réglages sur le serveur de Google.

Compte à sauvegarder

Vous devez activer la fonction Sauvegarder mes données, afin d'avoir accès à l'option Compte à sauvegarder.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ COMPTES ➔ Sauvegarder et réinitialiser.
2. Touchez Compte à sauvegarder et touchez votre compte Gmail ou touchez Ajouter un compte pour configurer la sauvegarde de votre compte Gmail sur le serveur Gmail.

Restauration automatique

En activant cette option, tous vos paramètres et vos données seront restaurés lorsque vous réinstallez une application.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ COMPTES ➔ Sauvegarder et réinitialiser.
2. Touchez Restauration automatique pour activer/désactiver la restauration automatique des réglages par le serveur Google.

Réinitialiser les paramètres par défaut

Ce menu permet de restaurer les paramètres par défaut et de supprimer toutes les données de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ COMPTES ➔ Sauvegarder et réinitialiser.
2. Touchez Réinitialiser les paramètres par défaut.

   L'écran Réinitialiser les paramètres par défaut affiche l'information relative à la réinitialisation.
3. Touchez RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE, puis suivez les directives pour effectuer la réinitialisation.

Avertissement! Lorsque vous exécutez la fonction Réinitialiser les paramètres par défaut, toutes les données contenues dans votre téléphone et votre carte SD interne, y compris le compte Google, les données et les paramètres du système et des applications, ainsi que les applications téléchargées sont effacées. Toutefois, le logiciel actuel du système, les applications préchargées, et les fichiers de la carte SD externe comme la musique et les photos ne seront pas effacés.

Localisation

Le service de localisation permet de définir comment votre téléphone déterminera votre position, de même que les paramètres de capteurs utilisés pour la localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Localisation.
2. Touchez le bouton pour activer la fonction .

Méthode de localisation

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Localisation ➔ Mode.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Hautre précision : pour utiliser les GPS, les réseaux Wifi et mobiles pour estimer votre position.
   - Économie d'énergie : pour utiliser les réseaux Wifi et mobiles pour estimer votre position.
   - GPS uniquement : pour utiliser les GPS pour estimer votre position.

Mes endroits

Votre appareil peut fournir des informations et des services pratiques pour reconnaitre qu'il est dans un endroit en particulier.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Localisation ➔ Mes endroits.
2. Touchez Domicile, Professionnel ou Voiture pour ajouter des endroits.

   – ou –

   Touchez et ajoutez un nom d'endroit.
3. Touchez Sélectionner une méthode et sélectionnez le moyen par lequel l'appareil devrait reconnaitre la position (Maps, Wifi, Bluetooth ou Aucun).

Sécurité

Les paramètres de sécurité définissent les paramètres et le niveau de sécurité de votre téléphone.

Administrateur de périphérique

Cette fonction permet de sélectionner une ou plusieurs applications d'administration autorisées à contrôler votre appareil à des fins de sécurité. Par exemple, si vous vous le faites voler. Ces applications permettent de renforcer les politiques de sécurité de votre appareil.

Ces applications offrent diverses fonctionnalités, notamment :

- Configuration du nombre de tentatives de mot de passe échouées avant que le téléphone ne se réinitialise à ses paramètres par défaut.
- Verrouillage automatique de l'appareil.
- Rétablissement des paramètres par défaut de l'appareil.

Nota : Si l'appareil utilise plusieurs applications d'administration, la politique la plus restrictive s'applique.

---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Sécurité.
2. Touchez Admin. de périphérique.
3. Sélectionnez un administrateur et suivez les directives. Si la liste des administrateurs est vide, vous pouvez en télécharger à partir de Play Store.

Sources inconnues

Cette fonction permet d'installer des applications provenant de sources autres que Play Store et Samsung Apps.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Sécurité.
2. Touchez Sources inconnues pour cocher et ainsi activer la fonction.

Avertissement! L'activation de cette option rend votre appareil et vos données personnelles plus vulnérables aux attaques d'applications de sources inconnues.

Cryptage

Si l'option est activée, la saisie d'un NIP ou d'un mot de passe est requise pour décrypter le contenu de votre appareil chaque fois que vous l'allumez ou crypter les données de votre carte SD chaque fois que vous l'activez.

Nota : Vous devez d'abord activer l'un des types de verrouillage de l'écran, si ce n'est déjà fait. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Écran verrouillé »* à la page 115.

---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Sécurité.
2. Touchez Crypter le périphérique. Pour plus d'information, lisez l'écran d'aide affiché.
3. Touchez Crypter la carte SD externe pour crypter les données de la carte SD, ainsi un mot de passe est requis chaque fois que vous l'activez.

Astuce : Assurez-vous que la pile est chargée à plus de 80 pour cent ou branchez le chargeur. Le cryptage peut prendre une heure ou plus.

Localiser l'appareil mobile

Commande à distance

Cette fonction permet de trouver et contrôler votre appareil à distance. Pour en savoir davantage, visitez findmymobile.samsung.com.

Pour activer la commande à distance :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Sécurité ➔ Commande à distance.
2. Touchez OK.
3. Touchez le bouton du champ Commande à distance pour activer la fonction .

Alerte de changement SIM

Si quelqu'un insère une nouvelle carte SIM dans votre téléphone, cette fonction envoie automatiquement un message texte aux destinataires prédéfinis.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Sécurité ➔ Alerte de changement SIM.
2. Touchez Connexion pour vous connecter à votre compte Samsung.

   – ou –

Touchez **Créer un compte** pour configurer un nouveau compte Samsung.

3. Touchez le bouton du champ **Alerte de changement SIM** pour activer la fonction .
4. Touchez **Message d'alerte**, entrez le message à envoyer aux destinataires et touchez **OK**.
5. Touchez **CRÉER** et entrez les destinataires du message ou touchez **CONTACTS** pour sélectionner les destinataires à partir de la liste de contacts.
6. Entrez le numéro et touchez **OK**, ou sélectionnez le numéro et touchez **OK**.
7. Touchez **Enreg.**.

Nota : Cette fonction requiert un compte Samsung.

Accéder à la page Web

Visitez la page Web de Find My Mobile (findmymobile.samsung.com) pour en savoir davantage sur l'utilisation de ce service.

Verrouillage de la carte SIM

Vous pouvez verrouiller votre carte SIM en définissant un code NIP, afin d'éviter l'accès non autorisé à l'information stockée dans la carte SIM.

Si cette option est activée, votre téléphone demandera le code NIP avant chaque utilisation du téléphone. Vous pouvez également changer le NIP de la carte SIM.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **PLUS** ➔ **Sécurité**.
2. Touchez **Définir le verrouillage de la carte SIM**.
3. Cochez **Verrouiller carte SIM** et saisissez votre code NIP pour la carte SIM, puis touchez **OK**.

Nota : Vous devez activer la fonction Verrouiller carte SIM avant de changer le NIP de la carte SIM.

---

4. Touchez **Modifier le NIP de la carte SIM**.
5. Saisissez le NIP actuel de la carte SIM et touchez **OK**.
6. Saisissez le nouveau NIP de la carte SIM et touchez **OK**.
7. Resaisissez le nouveau NIP de la carte SIM et touchez **OK**.

Afficher les mots de passe

Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il affiche brièvement les caractères de votre mot de passe lors de sa saisie.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Sécurité.
2. Touchez Afficher les mots de passe pour cocher et ainsi activer la fonction.

Mises à jour de la politique de sécurité

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone vérifie automatiquement tout changement à la politique de sécurité et télécharge toute mise à jour destinée à améliorer la sécurité et le service.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Sécurité.
2. Touchez MÀJ de politique sécurité pour cocher et ainsi activer la fonction.

Envoyer des rapports sur la sécurité

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone enverra automatiquement à Samsung des rapports de sécurité via Wifi pour l'analyse de menaces.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Sécurité.
2. Touchez Envoyer des rapports de sécurité pour cocher et ainsi activer la fonction.

Type de stockage

Cette option permet de sélectionner l'emplacement où seront enregistrées vos informations de sécurité.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Sécurité ➔ Type de stockage.
2. Sélectionnez l'emplacement de stockage pour vos informations de sécurité.

Informations d'identification sécurisées

Si un certificat d'autorisation (CA) est compromis ou si pour quelque raison que ce soit vous avez des doutes sur sa conformité, vous pouvez le désactiver ou le retirer.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Sécurité.
2. Touchez Infos d'identif. sécurisées.

   L'écran des informations d'identification sécurisées comprend deux onglets :

   - SYSTÈME : pour afficher les certificats CA installés de façon permanente dans la mémoire morte (ROM) de votre appareil.
   - UTILISATEUR : pour afficher tous les certificats CA installés par vous, par exemple, lors de l'installation de certificat client.
3. Touchez un certificat pour en afficher les détails.

   Un écran déroulant affiche les détails.
4. Parcourez l'écran jusqu'au bas et touchez DÉSACTIVER pour désactiver un cetificat Système ou RETIRER pour retirer un certificat Client.

Attention! Lorsque vous désactivez un certificat d'autorisation du système, le bouton DÉSACTIVER change à ACTIVER, de sorte que vous pouvez réactiver le certificat, au besoin. Lorsque vous retirez un certificat d'autorisation (CA) installé par l'utilisateur, il est effacé de façon permanente et doit être réinstallé, au besoin.

5. Touchez OK pour revenir à la liste de certificats.

   Un certificat coché est activé.

Installer depuis stockage du périphérique

Vous pouvez installer des certificats cryptés à partir d'une carte mémoire.

Nota : Cette option n'est activée que si vous avez installé au préalable une carte SD contenant des certificats cryptés.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Sécurité.
2. Touchez Installer depuis stock. périph, puis choisissez un certificat et suivez les directives pour l'installation.

Effacer les informations d'identification

Vous pouvez effacer les infos d'identification.

Nota : Cette option n'est activée que si vous avez installé des certificats cryptés au préalable.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Sécurité.
2. Touchez Effacer infos identification pour retirer tous les certificats.

Paramètres avancés

Agents de confiance

Vous pouvez afficher ou désactiver les agents fiables.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Sécurité ➔ Agents de confiance.
2. Touchez le bouton pour activer ou désactiver la fonction.

Applications avec accès aux données

Vous pouvez voir quelles applications ont accès à l'historique d'utilisation de votre appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Sécurité ➔ Applications avec accès aux données.

   Si la fonction est cochée, c'est quelle est activée.

Smart Lock

Vous pouvez voir quelles applications ont accès à l'historique d'utilisation de votre appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Sécurité ➔ Smart Lock.
2. Pour ajouter un périphérique fiable qui permet de garder votre appareil déverrouillé lorsqu'il est connecté, touchez Appareils fiables ➔ AJOUTER UN APPAREIL FIABLE.
3. Pour ajouter un lieu fiable, touchez Lieux de confiance. Sélectionnez un lieu à partir de Google Maps (Home ou Work) ou touchez Ajouter un lieu de confiance pour ajouter une adresse personnalisée.

Gestionnaire d'applications

Vous pouvez télécharger et installer des applications à partir de Play Store ou créer des applications au moyen d'Android SDK et les installer dans votre appareil. Utilisez les paramètres des applications pour gérer les applications.

Avertissement! Cet appareil pouvant être configuré avec un système logiciel non fourni ou non pris en charge par Google ou par aucune autre entreprise, vous utilisez votre téléphone à vos propres risques.

Utilisation de la mémoire

Cette option permet d'afficher la quantité de mémoire utilisée par les applications téléchargées et par les applications en cours.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Gestionnaire d'applications.
2. Touchez TÉLÉCHARG., EXÉCUTION ou TOUS pour afficher la quantité de mémoire utilisée par catégorie d'application.

   Le graphique de l'onglet EXÉCUTION indique l'espace mémoire utilisé et libre de la mémoire vive.

Applications téléchargées

Vous pouvez afficher les applications que vous avez téléchargées dans votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Gestionnaire d'applications.
2. Touchez l'onglet TÉLÉCHARG. pour voir la liste de toutes les applications téléchargées dans votre téléphone.
3. Pour modifier l'ordre d'affichage des applications téléchargées dans les onglets, pressez ➔ Trier par taille ou Trier par nom.
4. Pour réinitialiser les préférences pour les applications, pressez ➔ Réinitialiser les préférences.

Nota : Cela va réinitialiser les préférences des applications désactivées, des notifications d'applications désactivées, des applications par défaut et des restrictions des données en arrière-plan. Aucune donnée d'applications sera effacée.

5. Touchez une application pour voir et mettre à jour l'information sur cette application, y compris l'utilisation de la mémoire, les paramètres par défaut et les autorisations.

Services en cours d'exécution

Vous pouvez afficher et contrôler les services en cours d'exécution dans votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Gestionnaire d'applications.
2. Touchez l'onglet ÉXÉCUTION. Toutes les applications en cours d'exécution s'affichent à l'écran.
3. Touchez AFFICH PROCESSUS EN CACHE pour afficher tous les processus exécutés en arrière-plan. Touchez AFFICH SERVICES UTILISÉS pour revenir au menu précédent.
4. Touchez l'une des applications pour voir l'information sur l'application.

   Les options suivantes s'affichent :

   - ARRÊTER : pour arrêter l'exécution de l'application dans l'appareil. Cela se fait normalement avant de désinstaller l'application.

Avertissement! Certaines applications ne peuvent être arrêtées. L'arrêt de service peut avoir des conséquences non désirables sur l'application ou sur le système Android.

   - Rapport : pour signaler les défaillances et autre information sur l'application.

Nota : Les options peuvent varier selon les applications.

Pile

Cette option permet de voir quelle proportion de l'énergie de la pile est utilisée par les divers composants du système.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Pile.

   Le niveau de la pile s'affiche en pourcentage. La durée d'utilisation de la pile s'affiche également. La quantité d'énergie utilisée s'affiche en pourcentage par application.
2. Touchez Écran, Portable en veille, Système Android, Téléphone, Système d'exploitation Android, ou toute autre application de la liste pour voir comment cela modifie la quantité d'énergie utilisée.

Nota : D'autres applications en cours peuvent affecter l'utilisation de la pile.

Stockage

Vous pouvez vérifier l'espace mémoire disponible et utilisé de la mémoire interne du téléphone et de la carte mémoire insérée. Vous pouvez aussi activer ou désactiver la carte SD.

Pour plus de renseignements sur l'activation et la désactivation de la carte SD, consultez la rubrique *« Carte mémoire »* à la page 41.

Pour voir la mémoire disponible dans votre carte SD :

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Stockage. La mémoire disponible est indiquée sous Espace total et Espace disponible pour Mémoire du périphérique et Carte SD.

Carte SD

Désactiver

- Touchez Désactiver la carte SD pour retirer la carte mémoire de façon sécuritaire, puis touchez OK.

Formater

1. Touchez Formater la carte SD pour reformater la carte SD. Cela effacera toutes les données de la carte mémoire.
2. Touchez FORMATER LA CARTE SD.
3. Touchez SUPPRIMER TOUT pour continuer ou pressez pour annuler.

Nota : L'option Formater la carte SD n'est disponible que si une carte SD est activée.

Date et heure

Vous pouvez régler l'affichage de la date et de l'heure du téléphone.

Pour régler l'heure automatiquement :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ Date et heure.
2. Touchez Date et heure automatiques pour cocher et activer la fonction : le réseau règle alors la date et l'heure.
3. Touchez Fuseau horaire auto pour cocher et activer la fonction : le réseau règle alors le fuseau horaire.

Pour régler l'heure manuellement :

Important! Désactivez le mode Date et heure automatiques pour régler manuellement les paramètres de la date et de l'heure.

---

1. Touchez Définir la date, puis touchez les flèches du haut et du bas pour régler le jour, le mois, et l'année (si le format de date sélectionné est JJ/MM/AAAA), puis touchez Appliquer.
2. Touchez Définir l'heure, puis touchez les flèches du haut et du bas pour régler l'heure et les minutes (si le format 24 heures est désactivé, touchez PM ou AM), puis touchez Appliquer.
3. Touchez Sélectionner le fuseau horaire, puis touchez un fuseau horaire.
4. Touchez Utiliser le format 24 heures. Si cette option n'est pas activée, le téléphone affiche par défaut l'heure en format 12 heures.
5. Touchez Sélectionner un format de date, puis touchez le format de date désiré.

À propos de l'appareil

Vous pouvez voir diverses informations sur le téléphone, comme le statut, l'utilisation de la pile, les mentions légales, le numéro du modèle, la version du micrologiciel, la version de la bande de base, la version Kernel ou le numéro de la version du logiciel.

Pour accéder à l'information :

1. Dans l'écran l'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ À propos de l'appareil.
2. Les informations suivantes s'affichent :

- Mises à jour logicielle : pour mettre à jour le logiciel du téléphone, si une mise à jour est disponible. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Mise à jour logicielle »* à la page 155.
- État : pour afficher l'état et le niveau de la pile, le réseau, l'intensité du signal, le type de réseau mobile, l'état du service, l'état de l'itinérance, l'état du réseau mobile, le numéro de téléphone de l'appareil, Version ERI, IMEI SV, l'adresse IP, l'adresse MAC Wifi, l'adresse Bluetooth, le numéro de série, la durée de disponibilité et le statut du périphérique.
- Mentions légales : pour afficher les références sur les licences libres et les infos légales de Google. Cette information concerne les droits d'auteur et l'information juridique relative à la distribution, les conditions d'utilisation de Google, d'Android et toute autre information pertinente. Lisez l'information et pressez pour revenir au menu Paramètres.
- Signaler infos diagnostic : pour autoriser Samsung à collecter les données de diagnostic et d'utilisation de votre appareil.
- Nom de périphérique : pour afficher le nom de périphérique actuel et le changer, au besoin.
- Numéro du modèle : pour afficher le numéro du modèle du téléphone.
- Version Android : pour afficher la version Android chargée sur le téléphone.
- Version de la bande de base : pour afficher la version de la bande de base chargée sur le téléphone.
- Version Kernel : pour afficher la version Kernel chargée sur le téléphone.
- Numéro de version : pour afficher le numéro de la version du logiciel.
- État de SE for Android : pour afficher le statut sur le renforcement de la sécurité de votre appareil, ensemble de politiques de sécurité qui s'appliquent à l'appareil afin d'en améliorer la sécurité.

Nota : La version de la bande de base, la version Kernel et le numéro de la version sont habituellement utilisés pour les mises à jour de l'appareil ou pour la résolution d'un problème. Pour en savoir davantage, consultez votre fournisseur de services.

Mise à jour logicielle

La mise à jour logicielle permet de vous connecter au réseau et de télécharger directement toute nouvelle mise à jour du téléphone. Le téléphone se met alors automatiquement à jour avec la dernière version logicielle disponible.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ PLUS ➔ À propos de l'appareil ➔ Mise à jour logicielle.
2. Touchez Mettre à jour maintenant pour vérifier si des mises à jour sont disponibles.

   Le téléphone effectue automatiquement la mise à jour logicielle ou affiche le message Les dernières mises à jour ont déjà été installées.
3. Pour autoriser la mise à jour logicielle automatique, cochez Mise à jour auto..

Chapitre 9 : Connexions

Ce chapitre explique les divers types de connexion offerts sur votre téléphone, comme l'accès Internet, les connexions Wifi, Bluetooth et à un ordinateur.

Internet

Votre téléphone est doté d'un navigateur Internet afin d'accéder au Web. Ce sous-chapitre décrit les diverses connexions possibles et explique comment utiliser ces fonctionnalités.

Accéder au Web mobile

Pour lancer le navigateur :

- Dans l'écran d'accueil, touchez **Internet** .
  La page d'accueil par défaut apparait.

Parcourir le Web

1. Pour sélectionner un élément, touchez une entrée.
2. Pour parcourir un site Web, faites défiler l'écran vers le haut ou le bas.
3. Pour vous déplacer dans une page Web, glissez l'écran vers la gauche ou la droite.
4. Si les éléments du menu ne s'affichent pas, touchez et faites glisser l'écran vers le bas.
5. Pour revenir à la page précédente, pressez .
6. Pour aller à la page suivante, pressez .

Zoom avant et arrière dans le navigateur

Vous pouvez faire un zoom avant ou arrière dans le navigateur. Accédez à un lien ou un document, puis utilisez l'une des façons suivantes :

- **Incliner** : touchez longuement deux points sur l'écran, puis inclinez l'appareil d'avant en arrière pour réduire ou agrandir le contenu à l'écran. Vous devez activer cette fonction avant de l'utiliser. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Mouvements et gestes »* à la page 136.
- **Double touche** : touchez deux fois la page Web pour faire un zoom avant ou arrière.
- **Rapprocher/Éloigner** : placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant.

Options du navigateur

1. Ouvrez une page Web et pressez pour accéder aux options suivantes :
   - Nouvel onglet : pour afficher un nouvel onglet à partir duquel vous pouvez naviguer sur le Web. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Ajouter ou supprimer des onglets »* à la page 158.
   - Ajouter à Accès rapide : pour ajouter une adresse URL à liste Accès rapide.
   - Ajouter un raccourci sur l'écran : pour ajouter un raccourci à votre écran d'accueil.
   - Enregistrer la page Web : pour enregistrer la page dans le dossier Pages enregistrées.
   - Partager via : pour partager la page au moyen de Ajouter à Dropbox, Android Beam, Bluetooth, ChatON, Connexion rapide, Copier dans le presse-papiers, Courriel, Drive, Flipboard, Gmail, Google+, Hangouts, Messagerie, S Mémo ou Wifi Direct.
   - Rechercher dans la page : pour effectuer une recherche dans la page actuelle.
   - Mode incognito : pour visiter des sites Internet, sans que le pages visitées apparaissent dans l'historique de navigation ou de recherche. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Mode Incognito »* à la page 158.
   - Affichage bureau : pour afficher la page actuelle en vue bureau (pour reproduire un affichage semblable à celui d'un ordinateur).
   - Imprimer : pour imprimer l'écran ou la page via une imprimante Samsung connectée par Wifi.
   - Paramètres : pour modifier les paramètres de votre navigateur. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Paramètres du navigateur »* à la page 161.
   - Aide : pour afficher de l'information supplémentaire sur l'application Internet.

Saisir une URL

Vous pouvez accéder à un site Web en saisissant une URL. L'affichage des sites Web est optimisé pour votre téléphone.

Pour saisir l'URL d'un site Web :

1. Touchez le champ URL en haut de votre écran.
2. Saisissez l'adresse URL.

   Le page du site Web apparait.

Rechercher sur Internet

Pour effectuer une recherche au moyen de mots clés :

1. Dans la page d'accueil Google, touchez le champ URL.
2. Saisissez les mots clés à l'aide du clavier, puis touchez Ouvrir.
3. Touchez un lien pour ouvrir le site Web.

Ajouter ou supprimer des onglets

Vous pouvez avoir jusqu'à huit fenêtres Internet ouvertes en même temps. Pour ajouter une nouvelle fenêtre :

1. Ouvrez une page Web et pressez ➔ Nouvel onglet. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
2. Pressez (Onglets) pour voir les miniatures de toutes les fenêtres ouvertes.
3. Touchez une miniature pour afficher cette page.
4. Touchez dans le coin supérieur droit de la miniature pour fermer la fenêtre.

Mode Incognito

Le mode Incognito permet de visiter des sites Internet, sans que le pages visitées apparaissent dans l'historique de navigation ou de recherche. Aucune trace, comme les témoins, n'est laissée sur votre appareil.

Nota : Tous les fichiers téléchargés seront conservés sur votre appareil lorsque vous quittez le mode Incognito.

Pour ajouter une fenêtre incognito :

1. Ouvrez une page Web et touchez pressez ➔ Mode incognito.
2. À l'invite, touchez OK.
3. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

Pour fermer une fenêtre Incognito :

1. Ouvrez une page Web et touchez (Onglets).
2. Parcourez les onglets et sélectionnez la fenêtre Incognito. L'icône incognito apparait dans le coin supérieur gauche du nouvel onglet.
3. Touchez pour supprimer l'onglet.

Utiliser les favoris

Vous pouvez ajouter un site à votre liste de favoris afin d'y accéder rapidement la prochaine fois. Les URL (adresses de site Web) des sites favoris s'affichent dans la page Favoris. De cette page, vous pouvez aussi consulter les sites les plus visités et l'historique de navigation.

1. Ouvrez une page Web et touchez (Marque-pages). La page Marque-pages s'affiche.
2. Pressez pour afficher les options suivantes :
   - **Sélectionner** : pour sélectionner un ou plusieurs favoris.
   - **Afficher en tant que** : pour sélectionner **Grille** (par défaut) afin d'afficher les miniatures des pages Web visitées ou **Liste** afin d'afficher la liste des pages Web visitées.
   - **Créer un dossier** : pour créer un dossier afin d'y stocker les nouveaux favoris.
   - **Modifier l'ordre** : pour réorganiser les pages dans les favoris.
3. Touchez un favori pour afficher la page Web, ou touchez longuement un favori, puis touchez pour accéder aux options suivantes :
   - **Partager via** : pour partager l'adresse URL au moyen de diverses applications.
   - **Modifier** : pour modifier le nom ou l'URL du favori. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Modifier un favori »* à la page 160.
   - **Ajouter un raccourci** : pour ajouter un raccourci de la page Web dans votre écran d'accueil.
   - **Vers le dossier** : pour déplacer une page vers un dossier sélectionné.
   - **Ajouter à l'accès rapide** : pour ajouter une adresse URL à liste Accès rapide.
   - **Ajouter un raccourci sur l'écran** : pour ajouter un raccourci à votre écran d'accueil.
   - **Définir comme page d'accueil** : pour définir le favori comme page d'accueil.

Ajouter un favori

1. Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris, touchez ➔ .
2. Utilisez le clavier pour entrer le nom, l'adresse URL et l'emplacement du favori.
3. Touchez ENREGISTRER.

Modifier un favori

1. Dans la page des favoris, touchez longuement le favori que vous souhaitez modifier.
2. Touchez ➔ Modifier.
3. Utilisez le clavier pour modifier le nom, l'adresse URL et l'emplacement du favori.
4. Touchez ENREGISTRER.

Supprimer un favori

1. Dans la page des favoris, touchez longuement le favori que vous souhaitez supprimer.
2. Touchez .

Supprimer les témoins

Un témoin est un petit fichier stocké sur votre téléphone lorsque vous visitez un site Web. En plus de l'information sur le site, le fichier peut contenir de l'information personnelle, comme le nom d'utilisateur et le mot de passe, ce qui peut poser un risque de sécurité s'il n'est pas géré de façon adéquate. Vous pouvez supprimer tous les témoins de votre téléphone en tout temps.

1. Ouvrez une page Web et pressez ➔ Réglages ➔ Confidentialité ➔ Supprimer des données personnelles.
2. Cochez Cookies et donn. sites.
3. Touchez SUPPRIMER.

Parcourir l'historique

La page de l'historique affiche la liste des sites Web que vous avez consultés récemment. Vous pouvez sélectionner ces entrées pour aller aux pages Web non marquées.

1. Ouvrez une page Web et pressez ➔ Historique.
   La liste des pages Web visitées récemment s'affiche avec leur nom et leur adresse URL.
2. Touchez une catégorie comme Aujourd'hui, Hier, 7 derniers jours ou DERNIER MOIS.
3. Touchez une entrée pour ouvrir la page Web.
4. Pressez ➔ Effacer l'historique pour supprimer l'historique de navigation.

Pages enregistrées

Vous pouvez voir la liste des pages des sites que vous avez sauvegardées.

1. Ouvrez une page Web et pressez .
   La liste des pages Web les plus visitées s'affiche. Les pages les plus souvent consultées apparaissent au haut de la liste.

2. Touchez une entrée pour ouvrir la page Web.

Paramètres du navigateur

Vous pouvez modifier les paramètres du navigateur :

1. Ouvrez une page Web et pressez ➔ Réglages.
2. Les options suivantes sont offertes :

Gérer les comptes : pour sélectionner les types de données que vous voulez synchroniser.

Page d'accueil : pour définir la page actuelle comme page d'accueil du navigateur.

Barre d'état : pour afficher en tout temps la barre d'état.

Masquer automatiquement la barre d'outils : pour masquer la barre d'état verticale lorsque vous parcourez les pages.

Confident. :

- Accepter les témoins : pour autoriser les sites à enregistrer à lire des données du témoin.
- Activer la localisation : pour autoriser les sites à demander l'accès à votre position.
- Suggérer les termes et les URL à rechercher : pour afficher les recherches associées et les sites Web populaires dans la barre d'adresse lors de la saisie de texte.
- Mémoriser les données de formulaire : pour stocker les données des formulaires que vous remplissez afin de réutiliser ces données dans d'autres formulaires ultérieurement.
- Mémoriser les MDP : pour enregistrer les noms d'utilisateur et les mots de passe pour les sites visités.
- Informations de connexion : pour gérer les noms d'utilisateur et les mots de passe enregistrés pour l'accès aux sites Web.

Supprimer des données personnelles : pour supprimer les données personnelles, comme Historique de navigation, Cache, Cookies et donn. site, Mots de passe, Remplissage automatique des données, Accès à la localisation.

Paramètres avancés :

- Remplir automatiquement les formulaires : pour entrer le texte qui sera utilisé dans votre profil Web. Touchez Ajouter un profil, puis saisissez le texte pour le remplissage automatique du formulaire Web.
- Lisibilité :
  - Mise à l'échelle du texte : pour afficher la taille du texte, mettre le texte à l'échelle au moyen d'un curseur, régler le niveau de zoom lorsque vous faites une double touche et régler la taille minimale de la police au moyen d'un curseur.

– Forcer le zoom : pour contourner les paramètres d'un site Web afin de contrôler la fonction de zoom.
– Agrandisseur texte : pour mieux afficher le texte des sites Web destinés à votre ordinateur. Cela peut entrainer un changement de la mise en page.

• Paramètres des contenus
– Activer JavaScript : pour activer JavaScript pour les pages Web. Sans cette option, certaines pages ne s'afficheront pas correctement. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
– Bloquer les fenêtres contextuelles : pour bloquer les fenêtres ou publicités contextuelles. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
– Stockage par défaut : pour régler le stockage par défaut à Appareil ou Carte SD.
– Sites Web : pour afficher les paramètres avancés de chacun des sites Web.
– Activer les notifications : pour autoriser les notifications de sites Web. Les options sont : Toujours activé, À la demande, Désactivé.
– Réinitialiser les notifications : pour effacer l'accès aux notifications pour tous les sites Web.
– Réinitialiser paramètres : pour réinitialiser les paramètres par défaut.

• Gestion utilis. données
– Précharger les pages Web : pour autoriser le navigateur à précharger les pages Webs associées en arrière-plan. Les options sont : Toujours, Uniquement via Wifi, ou Jamais.
– Charger les images : pour charger les images avec le texte des pages Web.
– Aperçu de la page : pour afficher une vue d'ensemble des pages récemment ouvertes.
– Précharger les liens disponibles avant ouverture : pour améliorer les performances lors du chargement des pages.

Wifi

À propos du Wifi

La technologie Wifi (abréviation de « wireless fidelity ») est utilisée pour la transmission de données destinée à un réseau local sans fil (WLAN). Ces types d'appareil exploitent un signal de spécification 802,11 pour transmettre et recevoir des données sans fil. La communication Wifi requiert un accès à un point d'accès sans fil (WAP), qui peut être ouvert (non sécurisé) ou sécurisé (requiert le nom du routeur et du mot de passe).

Activer la fonction Wifi

Par défaut, la fonction Wifi est désactivée. Si vous activez la fonction, votre appareil pourra détecter les points d'accès sans fil disponibles et s'y connecter.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Wifi.
2. Touchez le bouton du champ **Wifi** pour activer la fonction .

Connecter l'appareil à un réseau Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Wifi.

   Les noms de réseau et les paramètres de sécurité (ouvert ou sécurisé) des réseaux sans fil détectés s'affichent.
2. Touchez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

Nota : Lorsque vous sélectionnez un réseau ouvert, la connexion s'établit automatiquement.

---

3. Saisissez le mot de passe, si nécessaire.

Ajouter manuellement une connexion réseau

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Wifi.
2. Touchez **Ajouter un réseau Wifi**.
3. Saisissez le **SSID du réseau**. C'est le nom de votre point d'accès sans fil (WAP).
4. Touchez le champ **Sécurité** et sélectionnez une option de sécurité. Celle-ci doit correspondre au paramètre de sécurité actuel du point d'accès sans fil cible.
5. Entrez le mot de passe de votre point d'accès sans fil, si celui-ci est sécurisé.

6. Si vous devez configurer des options avancées, comme les paramètres mandataires, les paramètres IP ou la gestion de la clé, touchez Afficher les options avancées.
7. Touchez CONNEXION pour enregistrer la nouvelle information et connecter votre appareil au point d'accès sans fil cible.

Nota : Vous n'avez pas à saisir la clé WAP si vous vous êtes déjà connecté au réseau sans fil. La clé WAP n'est requise que si vous réinitialisez votre appareil à ses paramètres par défaut.

Désactiver la fonction Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Wifi.
2. Touchez le bouton du champ Wifi pour désactiver la fonction .

Nota : L'utilisation de connexions de données sans fil, comme les fonctions Wifi et Bluetooth, est énergivore et diminue la durée de charge de la pile.

Rechercher manuellement un réseau Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Wifi.
2. Touchez RECHERCHER.

   Tous les réseaux Wifi disponibles s'affichent.

Indicateurs d'état de la fonction Wifi

Les icônes suivantes indiquent l'état de votre connexion Wifi :

S'affiche si la fonction Wifi est connectée, active et en communication avec un point d'accès sans fil (WAP).

S'affiche si la fonction Wifi est connectée, mais il y a des problèmes de communication avec le point d'accès sans fil (WAP).

S'affiche si votre téléphone est connecté à un autre périphérique via une connexion Wifi Direct. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Wifi Direct »* à la page 165.

Paramètres avancés Wifi

À partir du menu des paramètres avancés Wifi, vous pouvez configurer divers services Wifi.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Wifi.
2. Pressez ➔ Paramètres avancés.

   Les options suivantes sont offertes :

   - Notification de réseaux : pour afficher des notifications chaque fois que votre téléphone détecte un réseau Wifi disponible.
   - Trier par : pour trier les réseaux Wifi par ordre alphabétique ou par force du signal de réception.
   - Wifi activé en mode veille : pour définir le moment où il faut interrompre la connexion Wifi.
   - Toujours autoriser la recherche : pour permettre aux services de localisation et à d'autres applications Google de chercher des réseaux, même lorsque la fonction Wifi est désactivée.
   - Installer des certificats : pour installer des certificats d'authentification.
   - Adresse MAC : pour afficher l'adresse MAC de votre appareil, information nécessaire pour le connecter à certains réseaux sécurisés (ne peut être configuré).
   - Adresse IP : pour afficher l'adresse IP de votre appareil.

Wifi Direct

Cette fonction permet d'établir une connexion Wifi entre périphériques pour le partage de données.

Nota : Consultez votre forfait pour connaitre les frais associés au Wifi Direct.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS ➔ Wifi.
2. Touchez le bouton du champ Wifi pour activer la fonction .
3. Pressez ➔ Wifi Direct.
4. Répétez les étapes 1 à 3 sur les périphériques auxquels vous voulez vous connecter. Les étapes peuvent varier d'un modèle de téléphone à l'autre.
5. Sur votre téléphone, touchez RECHERCHER.

   Le téléphone cherche d'autres appareils Wifi direct.
6. Lorsque le périphérique auquel vous voulez vous connecter apparait, touchez son nom.
7. L'autre périphérique doit accepter la connexion dans un délai de 2 minutes.

8. Une fois la connexion établie, ce périphérique s'affiche comme étant connecté dans la liste des périphériques Wifi Direct et l'icône apparait au haut de l'écran.

Nota : Pour changer le nom de votre périphérique, pressez ➔ Renommer l'appareil.

Partager de l'information avec un périphérique connecté

Pour partager des vidéos, des photos et d'autres types documents :

1. Affichez l'information que vous voulez partager. Par exemple, vous souhaitez partager une photo, sélectionnez-la dans le visualiseur d'images ou dans le dossier Mes fichiers, touchez Partager ou Partager via, ou Envoyer via.
2. Touchez l'option Wifi direct.
3. Touchez le nom de l'appareil connecté.
4. Le fichier est transféré. Ce périphérique reçoit une notification de réception de fichier par Wifi. Le fichier est enregistré dans Mes fichiers ➔ Sdcard0 du dossier ShareViaWifi.

Nota : Les invites et l'information du dossier partagé peuvent différer d'un modèle à l'autre.

NFC

La fonction NFC (Near Field Communications) permet d'échanger des données avec un autre téléphone compatible à l'intérieur de la portée. Cette fonction sert à des applications telles S Beam. Pour activer la fonction NFC sur votre téléphone, consultez la rubrique *« NFC »* à la page 113.

S Beam

Lorsque la fonction S Beam est activée, vous pouvez transférer des fichiers vers un autre appareil NFC compatible en tenant les appareils près l'un de l'autre. Vous pouvez transférer des images et des vidéos de votre galerie, des fichiers musicaux de votre lecteur de musique et plus. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« S Beam »* à la page 114.

Bluetooth

À propos de la fonction Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication de courte portée qui vous permet d'établir une connexion sans fil avec différents appareils Bluetooth : casques d'écoute, dispositif mains libres, ordinateurs, imprimantes et appareils sans fil. La portée des communications Bluetooth est d'environ dix mètres (30 pieds).

Activer et désactiver la fonction Bluetooth

Pour activer la fonction Bluetooth :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS.
2. Touchez le bouton du champ **Bluetooth** pour activer la fonction .

   Lorsque la fonction est activée, l'icône apparait dans la barre d'état.

Pour désactiver la fonction Bluetooth :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS.
2. Touchez le bouton du champ **Bluetooth** pour désactiver la fonction .

Indicateurs de l'état de la fonction Bluetooth

Les icônes suivantes indiquent l'état de votre connexion Bluetooth :

S'affiche si la fonction Bluetooth est active.

S'affiche si la fonction Bluetooth est connectée (couplée) et en communication.

Paramètres Bluetooth

À partir du menu des paramètres Bluetooth, vous pouvez configurer votre service Bluetooth :

- Saisie ou modification du nom de votre appareil pour les communications Bluetooth.
- Configuration de la visibilité de votre appareil.

Pour accéder aux paramètres Bluetooth :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres ➔ CONNEXIONS.
2. Touchez le bouton du champ **Bluetooth** pour activer la fonction .
3. Touchez **Bluetooth**.

Pour rendre votre téléphone visible :

1. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez → Délai d'expiration de la visibilité.
   - Si votre appareil est visible, les appareils compatibles peuvent le détecter afin de s'y coupler et d'échanger des données.
2. Sélectionnez une période de temps de visibilité aux autres appareils.

Pour afficher les fichiers reçus :

- Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez → Fichiers reçus.

  La liste des fichiers reçus par Bluetooth apparait.

Pour changer le nom de l'appareil :

- Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez → Renommer l'appareil.

Pour rechercher des appareils Bluetooth :

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez RECHERCHER pour rechercher des périphériques Bluetooth (casques, téléphones, imprimantes ou ordinateurs) visibles.

Connecter l'appareil à un périphérique Bluetooth

La procédure de connexion Bluetooth vous permet d'établir une connexion sécurisée entre votre appareil et un périphérique Bluetooth. Lorsque vous couplez deux appareils, ils partagent un code de couplage, ce qui permet une connexion rapide et sécurisée sans avoir à passer par la procédure de détection et d'authentification.

Pour coupler votre appareil avec un périphérique Bluetooth :

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Touchez RECHERCHER. Votre appareil affiche la liste des périphériques trouvés.
3. Touchez le nom du périphérique auquel vous voulez coupler le téléphone.
4. Saisissez le code de couplage, si nécessaire, et touchez OK.
5. Le périphérique externe doit accepter la connexion par la saisie du même code de couplage.

   Lorsque le téléphone et le périphérique externe sont couplés, l'icône apparait dans la zone d'état.

Nota : En raison des nombreuses caractéristiques et fonctions des périphériques Bluetooth, l'affichage et le fonctionnement peuvent différer. Certaines fonctions, comme le transfert ou l'écran de données, peuvent ne fonctionner qu'avec certains appareils Bluetooth.

Nota : La connexion entre deux périphériques est une procédure à n'effectuer qu'une seule fois. Lorsque le couplage est établi, les périphériques se reconnaissent et peuvent échanger les données sans avoir à resaisir le code de couplage.

Supprimer un périphérique couplé (dissocier)

Vous pouvez supprimer un périphérique de la liste de données de connexion. Si vous souhaitez vous reconnecter, vous aurez à resaisir le code de couplage.

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez à droite du périphérique couplé. Les options du périphérique apparaissent.
3. Touchez **Dissocier** pour confirmer la déconnexion du périphérique couplé.

Envoyer des contacts via Bluetooth

Selon les paramètres et les fonctionnalités des périphériques couplés, vous pouvez envoyer des photos, les coordonnées d'un contact ou d'autres éléments au moyen de la connexion Bluetooth.

Nota : Avant d'utiliser cette fonction, vous devez activer la fonction Bluetooth de votre téléphone et du périphérique externe et rendre visible le périphérique du destinataire.

Par exemple, vous souhaitez partager les coordonnées d'un contact.

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
3. Pressez ➔ **Partager la carte de visite**.
4. Touchez le contact dont vous souhaitez envoyer les coordonnées via Bluetooth pour le cocher.
5. Touchez **OK**.
6. Touchez **Bluetooth**.
7. Sélectionnez le périphérique externe.

Nota : Le périphérique Bluetooth externe doit être visible et en communication pour que le couplage s'effectue avec succès.

8. Une notification de partage Bluetooth apparaitra dans votre liste de notifications.

Connecter l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur au moyen du câble de données avec diverses connexions USB.

Stockage : pour utiliser la mémoire interne du téléphone pour stocker les fichiers. Cette option permet à votre ordinateur de détecter l'appareil en tant que disque amovible.

Kies : pour gérer la musique, les films et les photos. Vous pouvez aussi sauvegarder vos contacts et les évènements de votre agenda, télécharger des applications et des balados, et mettre à jour automatiquement le micrologiciel de votre téléphone. Cette application permet des synchroniser les données de tous vos appareils.

Nota : Pour synchroniser votre appareil avec votre ordinateur, il est recommandé d'installer Samsung Kies sur votre ordinateur, à partir de http://www.samsung.com/kies (pour Windows/Mac).

Nota : Si vous utilisez Windows XP user, assurez-vous d'avoir installé Windows XP Service Pack 3 ou version plus récente sur votre ordinateur. Aussi, vérifiez si Samsung Kies 2,0 ou le lecteur Windows Media 10 ou une version plus récente sont installés sur votre ordinateur.

Connecter le téléphone en tant que mémoire auxiliaire

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur en tant que disque amovible et ainsi accéder au répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire dans le téléphone, vous pouvez aussi accéder au répertoire de fichiers de la carte mémoire.

Nota : La carte mémoire apparait comme un disque amovible distinct de la mémoire interne.

1. Branchez le câble USB au téléphone, puis à l'ordinateur. Lorsque la connexion est établie, une fenêtre contextuelle s'ouvre à l'écran de l'ordinateur.
2. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**.
3. Copiez les fichiers de l'ordinateur dans la carte mémoire.

Chapitre 10 : Applications

Ce chapitre décrit les différentes applications qui apparaissent dans le menu des applications et explique comment naviguer dans ce menu. Si une application est déjà décrite dans un autre chapitre du guide d'utilisation, seule la référence est fournie.

Nota : Ce guide ne présente que les applications préchargées sur votre téléphone au moment de l'achat. Vous devez obtenir l'information relative aux applications tierces que vous choisissez de télécharger de Play Store ou d'autres sources de la part du fournisseur de l'application, et non pas de Samsung.

Astuce : Pour accéder plus rapidement à certaines applications, ajoutez les icônes des applications les plus souvent utilisées à l'un des écrans d'accueil. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique *« Personnaliser votre écran d'accueil »* à la page 33.

Calculatrice

Avec ce téléphone, vous pouvez exécuter des calculs mathématiques de base (addition, soustraction, multiplication et division) et utiliser une calculatrice scientifique. La calculatrice garde aussi un historique des récents calculs.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → **Calculatrice** .
2. Saisissez le premier nombre avec les touches numériques.
3. Choisissez l'opérateur en touchant la touche Addition, Soustraction, Multiplication ou Division.
4. Saisissez le deuxième nombre.
5. Pour afficher le résultat, touchez la touche = (égale).
6. Pour afficher l'historique de la calculatrice, touchez au-dessus des touches de fonctions mathématiques. Un historique de vos précédents calculs s'affiche. Touchez pour revenir au clavier de la calculatrice.

7. Pour effacer l'historique de calcul, touchez ➔ Effacer l'historique.

Calculatrice scientifique

- Pour utiliser la calculatrice scientifique, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour un affichage en mode paysage.

Nota : La fonction Rotation de l'écran doit être activée (consultez la rubrique *« Zone de notification »* à la page 39).

Appareil photo

L'appareil photo intégré de 13 Mpx vous permet de réaliser des photos en format JPEG. Il peut également se transformer en appareil vidéo pour saisir des vidéos. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Appareil photo »* à la page 83.

Chrome

Cette application permet d'utiliser le navigateur Chrome sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Chrome .
2. Lisez les Conditions d'utilisation de Google Chrome et touchez ACCEPTER ET CONTINUER.
3. Si vous possédez un compte Chrome, touchez CONNEXION pour afficher vos onglets, favoris et données de votre ordinateur sur votre téléphone. Sinon, touchez NON, MERCI.
4. Suivez les directives à l'écran pour utiliser Google Chrome.

Horloge

Cette application vous permet de régler des alarmes, d'afficher une horloge mondiale, d'utiliser un chronomètre ou un minuteur.

Alarme

Vous pouvez régler une alarme afin de recevoir une alerte à un moment précis.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Horloge ➔ Alarme ➔ Créer une alarme . Les options suivantes s'affichent :
   - Heure : pour régler l'heure (et les minutes) d'une nouvelle alarme, touchez (Haut) ou (Bas). Touchez AM ou PM pour changer le paramètre.

- **Répéter l'alarme** : pour sélectionner chacun des jours pour lesquels vous voulez faire sonner cette alarme. Pour faire répéter ces sélections toutes les semaines, cochez Répéter toutes les semaines.
- **Type d'alarme** : pour régler la façon dont l'alarme sonne lorsqu'elle est activée. Les options sont : Mélodie, Vibreur, Vibreur et mélodie ou Briefing.
- **Tonalité d'alarme** : pour sélectionner un son à utiliser comme sonnerie d'alarme. Sélectionnez une option ou touchez Ajouter pour afficher d'autres options.
- **Volume de l'alarme** : pour diminuer ou augmenter le volume de l'alarme, glissez le curseur vers la gauche ou la droite .
- **Alarme emplacement** : si l'option est activée, l'alarme ne sonnera que si vous vous trouvez à l'emplacement spécifié. Touchez le bouton pour activer la fonction , puis suivez les directives à l'écran pour entrer un lieu.
- **Rappel d'alarme** : pour définir un délai de rappel (3, 5, 10, 15 ou 30 minutes) et l'option Répéter (1, 2, 3, 5 ou 10 fois). Touchez le bouton pour activer la fonction .
  - **Alarme intelligente** : si l'option est activée, le téléphone augmente lentement le volume des sons de la nature et affiche l'écran d'alarme pour une durée prédéfinie avant que l'alarme ne sonne. Définissez l'intervalle et la tonalité, et touchez **Enreg.**. Touchez le bouton pour activer la fonction .
  - **Nom** : pour saisir un nom pour cette alarme. Ce nom apparait sur l'écran lorsque l'alarme sonne.

2. Touchez OK pour sauvegarder la nouvelle alarme.

Éteindre une alarme

- Pour arrêter une alarme émise, touchez et glissez l'icône vers la droite.

Régler la fonction de rappel

- Pour activer la fonction de rappel après l'émission d'une alarme, touchez et glissez l'icône vers la gauche. L'option Répéter doit d'abord avoir été activée dans les paramètres d'alarme. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Alarme »* à la page 173.

Supprimer des alarmes

Pour supprimer une alarme :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Horloge ➔ Alarme ➔ ➔ Supprimer.
2. Cochez l'alarme ou les alarmes que vous souhaitez supprimer.
3. Touchez OK.

Horloge mondiale

Cette application permet d'afficher l'heure actuelle, de jour comme de nuit, partout dans le monde. Elle affiche l'heure dans des centaines de villes à travers les 24 fuseaux horaires autour du globe.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Horloge ➔ Horloge mondiale. L'horloge de votre fuseau horaire s'affiche.
2. Touchez pour ajouter une autre ville à l'horloge mondiale.
3. Touchez et parcourez la liste des villes pour trouver la ville que vous voulez ajouter ou touchez la barre de recherche et utilisez le clavier pour saisir le nom de la ville cherchée.
4. Touchez la ville que vous voulez afficher. L'horloge correspondant à cette ville s'affiche.
5. Pour appliquer l'heure d'été, touchez longuement le nom d'une ville et touchez Paramètres HA.
6. Sélectionnez Automatique, Désactivé ou 1 heure.

Supprimer une entrée d'horloge mondiale

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Horloge ➔ Horloge mondiale ➔ ➔ Supprimer.
2. Cochez la ville que vous souhaitez supprimer.
3. Touchez OK.

Chronomètre

Cette option permet de chronométrer des évènements.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Horloge ➔ Chronomètre.
2. Touchez DÉMARRER pour lancer le chronomètre et TOUR pour marquer une mesure de temps par tour.
3. Touchez ARRÊTER pour arrêter le chronomètre.
4. Touchez REPRENDRE pour continuer ou RÉINIT. pour effacer tous les temps enregistrés.

Minuteur

Vous pouvez utiliser cette option pour régler un décompte avant un évènement (heures, minutes, secondes).

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Horloge ➔ Minuteur.
2. Le champ Secondes est mis en surbrillance et est réglé par défaut à 30 secondes. Utilisez le clavier pour entrer la valeur voulue.
3. Touchez le champ Heures pour régler le nombre d'heures et le champ Minutes pour régler le nombre de minutes, au besoin.
4. Touchez DÉMARRER pour lancer le décompte et ARRÊTER pour arrêter le décompte,
5. Après un arrêt, touchez REPRENDRE pour le repartir ou touchez RÉINIT. pour revenir au réglage initial.

Horloge bureau

Cette option permet d'activer une horloge à l'écran indiquant l'heure, le jour, la date, la position et les conditions météo lorsque l'appareil est branché sur une station d'accueil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Horloge ➔ Horloge bureau.

   L'horloge par défaut s'affiche.
2. Touchez pour afficher l'horloge bureau en mode plein écran.
3. Pour faire des modifications, touchez ➔ Paramètres.
4. Les options suivantes apparaissent en mode Plein écran :
   - Masquer la barre d'état : pour masquer la barre d'état.
   - Calendrier : pour afficher le jour et la date. Touchez pour désactiver.
   - Météo : pour afficher la position, la température et les conditions météo. Touchez le bouton pour activer la fonction .
   - Papier peint : pour choisir un fond d'écran pour l'horloge bureau à partir de Par défaut, Galerie ou Identique à l'écran d'accueil.
   - Paramètres de branchement : pour définir vos paramètres de branchement à la station d'accueil (Son du branchement, Mode de sortie audio et Sortie audio).

Contacts

Vous pouvez gérer les numéros de téléphone et d'autres informations de vos contacts en les stockant dans votre répertoire. Vous pouvez organiser vos contacts selon le nom, l'entrée ou le groupe.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Contacts »* à la page 60.

Téléchargements

Cette application vous offre un accès rapide aux onglets contenant une liste de vos documents téléchargés de Play Store ou du navigateur.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Télécharg. .
   La liste de vos téléchargements apparait.
2. Touchez **Trier par taille** pour afficher tous vos téléchargements selon leur taille.
3. Touchez **Trier par date** pour afficher tous vos téléchargements selon la date de téléchargement.

Drive

Cette application permet de créer, modifier des documents et les partager avec d'autres personnes via le service Web Google Drive. Les documents sont automatiquement synchronisés sur tous les appareils sur lesquels Drive est installé.

1. Connectez-vous à votre compte Google.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Drive** .
3. Suivez les directives à l'écran pour utiliser Google Drive.
4. Pressez ➔ **Aide** pour de l'nformation supplémentaire.

Dropbox

Ce service gratuit vous permet de regrouper vos photos, documents et vidéos. Tout fichier que vous enregistrez ou modifiez dans votre compte est automatiquement synchronisé sur tous vos ordinateurs, téléphones et le site Web Dropbox.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Dropbox** .
2. Suivez les directives à l'écran pour vous connecter à votre compte Dropbox.

Courriel

L'application Courriel vous permet de consulter et de créer des messages courriel avec une panoplie de services de courriel. Vous pouvez recevoir des alertes de message texte lorsque vous recevez des courriels importants. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Courriel »* à la page 100.

Flipboard

Cette application permet de créer un journal sous forme de magazine de tout ce que vous partagez. Vous pouvez voir les nouvelles histoires, les commentaires personnels et autres publications. Parcourez les publications de votre compte Facebook, les tweets de votre compte Twitter, les photos publiées par vos amis, etc.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Flipboard .
2. Pour afficher l'application, touchez Testez-la d'abord. Pour sélectionner des sujets d'intérêts, touchez Choisissez des sujets que vous aimez.
3. Suivez les directives à l'écran.

Galerie

Galerie est l'emplacement où vous pouvez voir vos photos et lire vos vidéos. Pour les photos, vous pouvez les retoucher, les afficher dans un diaporama, définir les photos comme fond d'écran ou image du contact et les partager par messagerie. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Galerie »* à la page 80.

Gmail

Gmail est un service de courrier électronique de Google. Cette application est configurée dès la mise en route de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, Gmail peut se synchroniser avec votre compte Gmail en ligne. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Gmail »* à la page 102.

Google

L'application Recherche Google utilise le même moteur de recherche que celui de la barre de recherche Google de l'écran principal. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Barre de recherche Google »* à la page 24.

Paramètres Google

Cette application permet de gérer vos paramètres Google.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Paramètres Google.
2. Suivez les invites à l'écran pour modifier les paramètres Google.

Google +

Cette application facilite la messagerie et le partage avec vos amis. Vous pouvez configurer des cercles d'amis, consulter les conversations pour connaitre les mises à jour des cercles, utiliser Chat+ pour la messagerie instantanée au sein des cercles ou la mise en ligne instantanée pour les vidéos et les photos de votre album personnel sur Google+. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Google+ »* à la page 104.

Group Play

Cette application permet de partager des images, de la musique, des documents en temps réel avec vos amis. Vous pouvez créer un groupe sur votre appareil ou joindre d'autres groupes. Vous pouvez également jouer à des jeux avec vos amis.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Group Play .
2. Lisez la clause de non-responsablité, touchez J'accepte ➔ CONFIRMER.

   L'écran principal Group Play s'ouvre.

Créer un groupe

Si vous souhaitez partager un contenu média, créez un groupe.

1. Dans l'écran principal Group Play, touchez CRÉER UN GROUPE. Un point d'accès mobile s'active.
2. Touchez l'un des éléments sous Partage de contenu.
3. Cochez les éléments que vous souhaitez partager, puis touchez OK.
4. Vos amis qui sont connectés à Group Play sur leur appareil peuvent voir votre contenu média via votre appareil qui sert de point d'accès mobile.

Joindre un groupe

Si vous souhaitez voir un contenu média provenant d'un autre appareil, joignez un groupe.

1. Dans l'écran principal Group Play, touchez REJOINDRE GROUPE.
2. Votre téléphone recherche les groups disponibles.
3. Touchez un groupe.

   Vous pouvez voir le contenu média partagé par le groupe.

Hangouts

Hangouts est une application de messagerie instantanée gratuite offerte par Google. Vous pouvez vous connecter avec vos amis utilisant différents ordinateurs et appareils Android. Vous pouvez tenir des conversations ou des vidéo-conférences avec un maximum de 10 amis.

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Hangouts.

  Pour tout renseignement, consultez *« Hangouts »* à la page 103.

Aide

Cette application vous permet d'accéder à de l'information supplémentaire sur votre téléphone et les fonctions et applications préchargées.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Aide .
2. Touchez l'une des options suivantes pour afficher de l'information supplémentaire.
   - Nouvelles fonctions : pour accéder à l'information sur les nouvelles fonctions et applications, comme Mouvement, Appareil photo, Group Play, Album d'art, S Health.
   - Premier pas : pour accéder à l'information sur les fonctions du téléphone.
   - Applications : pour accéder à l'information sur les applications de base, comme Contacts, Courriel, S Mémo, Internet, Appareil photo, etc.
   - Réglages : pour accéder à l'information sur les paramètres, comme Wifi, Bluetooth, Sonnerie, Mode économie d'énergie et NFC.

Internet

Cette application ouvre le navigateur pour parcourir le Web. Le navigateur est optimisé grâce à l'intégration de fonctionnalités avancées afin d'améliorer la navigation Internet sur votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Internet »* à la page 156.

Knox

Cette application vous permet de distinguer vos données personnelles et professionnelles et d'accéder aux applications de l'entreprise à partir de votre appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Knox .
2. Avant de lancer l'applicaiton KNOX, vous devez la télécharger et l'installer sur votre appareil. Touchez **Installer** et suivez les directives à l'écran.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Afin d'assurer la sécurité de vos données, l'application KNOX et les données qui y sont associées sont supprimées lorsque le mot de passe est saisi incorrectement à plusieurs reprises.

Maps

Google Maps vous permet d'afficher votre position actuelle, de voir les voies de circulation en temps réel et d'afficher des itinéraires. Vous pouvez publier des messages publics sur les endroits visités et suivre les déplacements de vos amis.

Important! Avant d'utiliser Google Maps, vous devez activer votre connexion de données (3G). Cette application ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Activer le service de localisation

Avant d'utiliser Google Maps pour chercher votre position ou une adresse, vous devez activer le service de localisation. Pour ce faire, activez d'abord l'une des fonctions Réseaux sans fil ou Satellites GPS.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **Paramètres** ➔ **PLUS** ➔ **Localisation** ➔ **Mode**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Haute précision** : pour utiliser les GPS, les réseaux Wifi et mobiles pour estimer votre position.
   - **Économie d'énergie** : pour utiliser les réseaux Wifi et mobiles pour estimer votre position.
   - **GPS uniquement** : pour utiliser les GPS pour estimer votre position.

Nota : Vous pouvez utiliser les satellites GPS pour une précision au niveau de la rue. Cependant cette fonction consomme davantage d'énergie et nécessite une vue du ciel.

Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez d'utiliser cette fonctionnalité dans les conditions suivantes :

- à l'intérieur ou entre des édifices
- dans un tunnel ou dans un passage souterrain
- dans de mauvaises conditions météo
- dans un environnement à haute tension ou à champ électromagnétiques
- dans un véhicule aux vitres teintées

Lancer l'application Maps

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Maps .
   Une carte s'affiche avec votre position en plein centre.
2. Suivez les directives à l'écran pour utiliser cette application.

Menu Maps

Dans une carte :

- Touchez Menu dans le coin inférieur gauche pour afficher des options.

Pour configurer les paramètres de Maps

- Touchez Menu ➔ Paramètres .
  Suivez les directives à l'écran.

Pour tout renseignement, touchez Menu ➔ Aide.

Messagerie

Cette messagerie permet d'envoyer et de recevoir différents types de messages. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Messagerie »* à la page 93.

Musique

Cette application permet d'écouter des fichiers musicaux stockés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire. Vous pouvez également créer des listes de lecture. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Musique »* à la page 74.

Mes fichiers

Cette application permet d'organiser les fichiers images, audios, vidéos, Bluetooth, et Android, ainsi que d'autres sortes de données dans des dossiers.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Mes fichiers ➔ Tous les fichiers.
2. Touchez Device storage pour voir les contenus de votre carte SD interne.
3. Les dossiers suivants devraient s'afficher :
   - Alarms : ce dossier contient tous vos fichiers d'alarme.
   - Android : ce dossier stocke les fichiers utilisés par les applications Android.
   - Application : ce dossier contient l'information d'application pour S Mémo.
   - Bluetooth : ce dossier stocke les fichiers reçus d'un appareil Bluetooth.
   - DCIM : de dossier est l'emplacement par défaut pour les photos et vidéos prises par l'appareil. Touchez DCIM ➔ Camera pour voir les fichiers photos ou vidéos. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Visualiser les photos »* à la page 80. Aussi, consultez la rubrique *« Visionner des vidéos »* à la page 81.
   - Documents : ce dossier contient vos documents.
   - Download : ce dossier contient vos téléchargements.
   - Movies : ce dossier contient vos vidéos et vos films.
   - Music : ce dossier contient vos fichiers musicaux.
   - Notifications : ce dossier contient toutes les notifications que vous avez reçues.
   - PhotoEditor : ce dossier contient les photos retouchées.
   - Pictures : ce dossier contient vos photos.
   - Podcasts : ce dossier contient vos balados.
   - Ringtones : ce dossier contient toutes les sonneries que vous avez achetées.
   - S Memo : ce dossier contient tous les mémos que vous avez rédigés.
   - S MemoExports : ce dossier contient les images que vous avez exportées de SMemo, comme une image de contact capturée dans SMemo.

Nota : D'autres dossiers peuvent s'afficher selon la configuration de votre téléphone.

---

4. Si vous avez une carte SD externe (carte mémoire) installée, touchez Carte SD pour en voir le contenu.

5. Touchez un dossier pour l'ouvrir et parcourez-le verticalement pour y trouver un fichier.

Nota : Vous pourriez avoir à ouvrir un ou plusieurs sous-dossiers pour trouver les fichiers.

6. Touchez un fichier à lancer dans l'application associée si le fichier est associé à une application.
7. Lorsque vous parcourez les fichiers, utilisez les commandes suivantes de contrôle suivantes :

Accueil : pour afficher le répertoire racine.

Haut : pour afficher un répertoire supérieur.

Menu : pour afficher les options suivantes :

- Sélectionner tout : pour marquer tous les fichiers ou dossiers.
- Créer un dossier : pour créer un nouveau dossier.
- Rechercher : pour afficher la liste des fichiers et des dossiers qui contiennent les mots clés saisis au moyen du clavier.
- Afficher par : pour définir le mode d'affichage des fichiers et dossiers.
- Trier par : pour définir dans quel ordre vous voulez voir les fichiers et les dossiers.
- Paramètres : pour gérer les paramètres My Files.

Marquer les fichiers : Cochez chacun des fichiers voulus, ou le dossier pour sélectionner tous les fichiers de ce dossier. Puis touchez dans la barre des applications pour effacer les éléments sélectionnés. Cochez la case dans le coin supérieur gauche pour sélectionner tous les fichiers.

Autres options : Une fois les fichiers et dossiers marqués, touchez cette icône pour déplacer, copier ou renommer le fichier ou dossier, ou pour afficher les détails du fichier ou dossier.

Lecteur optique

Cette application vous permet d'utiliser l'appareil photo pour reconnaitre du texte afin d'en extraire le contenu ou le traduire.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → **Lecteur optique** .
2. Pointez le viseur vers les mots, l'information ou le code à barres. L'appareil reconnait l'information, la convertit en texte et affiche les fonctions appropriées.
3. Touchez une fonction pour l'exécuter.
4. Pressez pour accéder aux options suivantes :
   - **Charger une image** : pour charger l'image enregistrée dans le visionneur.
   - **Historique** : pour afficher le contenu analysé antérieurement.
   - **Paramètres de langue** : pour choisir une langue de reconnaissance.
   - **Dictionnaires** : pour choisir un dictionnaire.
   - **Option enregistr.** : pour enregistrer ou non les images capturées.
   - **Aide** : pour afficher de l'information supplémentaire sur l'application.

Téléphone

Cette application vous permet d'accéder au pavé de numérotation, aux journaux d'appel et aux favoris. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Fonctions d'appel »* à la page 43.

Photos

Google Photos permet de partager facilement des photos à l'aide de l'application Google+.

1. Connectez-vous à votre compte Google.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez → **Photos** .
3. Suivez les directives à l'écran pour utiliser Google+ Photos.

Play Livres

Google Books offre plus de 3 millions de livres électroniques gratuits et des centaines de milliers d'autres sont offerts à l'achat dans eBookstore.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → **Play Livres** .
2. Connectez-vous à votre compte Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Créer un compte Google »* à la page 9.
3. Suivez les directives à l'écran pour utiliser l'application.

Play Jeux

Cette application permet de télécharger des jeux afin d'y jouer.

- Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Play Jeux .

Play Films

Cette application permet de louer des milliers de films. Vous pouvez les écouter sur le champ ou les télécharger pour les écouter hors ligne ultérieurement. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Play Films »* à la page 80.

Play Musique

Cette application permet d'écouter tout fichier audio que vous aurez téléchargé ou copié de votre ordinateur. Vous pouvez aussi écouter la musique copiée de votre ordinateur, si vous êtes hors ligne. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Play Musique »* à la page 78.

Play Kiosque

Cette application permet de vous abonner à vos magazines favoris, vous pouvez ainsi les lire directement sur votre téléphone dans vos moments de loisir.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Play Kiosque .
2. Connectez-vous à votre compte Google, si ce n'est déjà fait.
3. Dans l'écran Bienvenue!, touchez OK.
4. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir les catégories.
5. Touchez un magazine pour voir plus d'information et vous y abonner.
6. Suivez les directives à l'écran pour vous abonner à un magazine.

Play Store

Cette application vous permet d'accéder aux applications et jeux téléchargeables. Vous pouvez aussi envoyer des commentaires à propos d'une application ou signaler une application incompatible avec votre téléphone.

Avant de pouvoir utiliser Play Store, vous devez posséder un compte Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Gmail »* à la page 102.

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez Play Store .
2. Connectez-vous à votre compte Google.
3. S'il s'agit de votre premier accès, les conditions d'utilisation d'Android Market s'affichent. Touchez Accepter pour continuer ou Refuser pour quitter l'application.

4. Touchez APPLICATIONS, JEUX, FILMS ET TV, MUSIQUE, LIVRES ou KIOSQUE pour télécharger ou acheter des articles. Vous pouvez aussi télécharger des mises à jour pour des applications existantes.
5. Suivez les directives à l'écran.
6. Pour afficher les options, glissez un doigt vers la droite.

Polaris Office 5

Polaris Office Mobile pour Android est une suite pour le bureau compatible avec Microsoft Office. Cette application pemet de centraliser la gestion de vos documents en ligne et hors ligne. Elle peut aussi ouvrir des fichiers PDF.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Polaris Office 5 .
2. Entrez vos informations de courriel, si désiré, et touchez Terminé pour compléter le processus.

   – ou –

   Touchez IGNORER pour ignorer l'enregistrement.

   L'écran principal de Polaris Office s'affiche.
3. Suivez les directives à l'écran pour utiliser Polaris Office.

S Health

Cette application permet de gérer votre état de santé en vous fournissant toute l'information pertinente.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ S Health .
2. Lisez l'introduction et touchez SUIVANT.
3. Lisez les conditions d'utilisation, puis cochez les deux cases J'accepte.
4. Touchez SUIVANT.
5. Touchez DÉFINIR UN MOT DE PASSE pour protéger vos données S Health ou IGNORER si vous ne souhaitez pas les protéger.
6. Pour sauvegarder ou restaurer vos données automatiquement, touchez le bouton Sauvegarde automatique pour activer la fonction , sélectionnez une fréquence de sauvegarde et touchez SUIVANT.
7. Saisissez vos données personnelles et touchez DÉMARRER.
8. Suivez les directives à l'écran pour utiliser S Health.
9. Pressez ➔ Aide pour afficher de l'information supplémentaire.

S Mémo

Cette application permet de créer des mémos à partir de modèles prédéfinis ou personnalisés. Vous pouvez utiliser l'écriture manuscrite ou le clavier pour entrer votre texte.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez → S Mémo .
2. Touchez un mémo pour l'ouvrir, puis touchez l'écran pour lancer le mode Édition.

   – ou –

Touchez pour créer un nouveau mémo avec le clavier dans le mode clavier ou touchez pour créer un nouveau mémo avec un doigt ou un stylet compatible dans le mode saisie manuscrite. Vous pouvez changer de mode dans un mémo pour ajouter du texte avec le clavier ou le stylet.

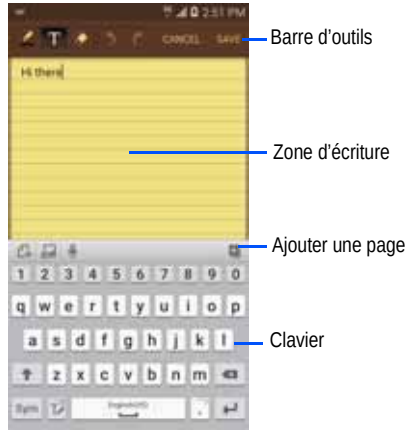

Voici une description des icônes apparaissant à l'écran :

Ajoute un croquis.

Affiche le clavier pour ajouter du texte.

Active la gomme pour effacer les erreurs et les croquis.

Annule la dernière action.

Rétablit la dernière action annulée.

Enregistre un mémo vocal pour l'ajouter à cette note.

Donne accès à d'autres options : Prendre une photo, Images, Presse-papiers, Cartes, Clipart. Vous pouvez ajouter ces éléments dans la note.

Ajoute une page dans la note.

Mode Édition : le mémo peut être modifié. Touchez l'icône pour passer au mode Affichage.

Mode Affichage : le mémo ne peut être modifié. Touchez l'icône pour passer au mode Édition.

3. Pressez pour accéder aux options suivantes :

Nota : Les options offertes varient si vous avez ou non enregistré la note, êtes en mode clavier ou saisie manuscrite.

- Partager via : pour partager votre note comme un fichier image, PDF ou S Mémo (.snb) au moyen de Group Play, Wifi direct, Bluetooth, ChatON, Dropbox, Flipboard, Picasa, Google+, Messagerie, Gmail, ou Courriel.
- Supprimer : pour supprimer la note.
- Exporter : pour enregistrer la note dans votre Galerie sous format JPG ou PDF.
- Enregistrer sous : pour enregistrer la note sous un autre nom.
- Libellé : pour définir des libellés à ajouter dans les recherches.
- Ajouter aux favoris : pour ajouter ou retirer au coin inférieur droit une étoile dorée servant à marquer un site favori.
- Modif arrière-plan : pour définir un arrière-plan pour votre note. Sélectionnez une couleur d'arrière-plan et touchez OK.
- Modifier pages : pour copier et coller des pages du mémo.

- **Créer un évènement** : pour lier la note à un évènement de votre calendrier.
- **Définir comme** : pour définir la note comme Image du contact, fond d'écran d'accueil ou Fond d'écran verrouillé.
- **Imprimer** : pour imprimer l'écran ou la page Web au moyen d'une impression Google ou Samsung.

4. Lorsque vous avez terminé, touchez **Enreg.**.

S Calendrier

Vous pouvez consulter votre calendrier par jour, par semaine ou par mois; y ajouter des rendez-vous et régler des alarmes qui serviront de rappel, au besoin.

Pour ouvrir le calendrier :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ **S Calendrier** .
2. Touchez et sélectionnez l'un des onglets suivants :
   - **Année** : pour afficher les 12 mois.
   - **Mois** : pour afficher le mois sélectionné avec la date du jour en surbrillance.
   - **Mois et calendrier** : pour afficher les vues mois et agenda en format réduit.
   - **Semaine** : pour afficher la semaine sélectionnée avec la date du jour et l'heure en surbrillance.
   - **Jour** : pour afficher le jour sélectionné avec les évènements en surbrillance.
   - **Agenda** : pour afficher l'agenda.
3. Touchez (**Ajouter un évènement**) pour ajouter un nouvel évènement au Calendrier.
4. Touchez **AUJOURD'HUI** pour afficher la date du jour indiquée par une boite bleue.
5. Pressez et sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Sélectionner une date à afficher** : pour afficher la date spécifiée.
   - **Supprimer** : pour supprimer les évènements sélectionnés.
   - **Supprimer la note** : pour supprimer les mémos ajoutés dans le calendrier.
   - **Recherche** : pour rechercher des évènements programmés dans le calendrier.
   - **Calendriers** : pour définir les options d'affichage du calendrier.
   - **Synchro. maintenant** : pour synchroniser votre calendrier avec les comptes que vous avez créés. Cette option n'apparait qu'une fois qu'un compte a été ouvert.
   - **Réglages** : pour afficher une liste de paramètres à configurer.

Paramètres du calendrier

1. Dans un écran du calendrier, pressez ➔ Paramètres.
2. Touchez Styles d'affichage ➔ Affichage Semaine et sélectionnez un style d'affichage (Horaire ou Analogue).
3. Touchez Premier jour de la semaine et sélectionnez Paramètres régionaux par défaut, Samedi, Dimanche ou Lundi.
4. Cochez Masquer les évènements refusés pour activer cette option.
5. Cochez Masquer les tâches terminées pour activer cette option.
6. Touchez Météo pour afficher les symboles météo dans le calendrier. Cochez les symboles à afficher.
7. Cochez Verrouiller fuseau horaire pour verrouiller votre fuseau horaire, de sorte que l'heure et la date ne changera pas lorsque vous vous déplacez dans d'autres fuseaux horaires. Sélectionnez un fuseau horaire dans les champs Sélectionner le fuseau horaire et Afficher aujourd'hui selon.
8. Touchez Définir la durée du rappel et sélectionnez un intervalle de rappel : 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou 30 minutes.
9. Touchez Type d'alerte pour sélectionner le type d'alerte voulu pour les évènements. Les options sont : Notifications contextuelles, Notif. sur barre d'état ou Désactivé.
10. Touchez Son de notification pour sélectionner la sonnerie pour la notification d'évènement .
11. Touchez Vibreur pour activer le mode vibration pour la notification d'évènement .
12. Touchez Réponses rapides pour sélectionner une réponse rapide à envoyer aux participants par courriel.

S Traducteur

Cette application permet de traduire des mots et des phrases entières en diverses langues.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ S Traducteur .
2. Connectez-vous à votre compte Samsung, si ce n'est déjà fait. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Créer un compte Samsung »* à la page 9.
3. Lisez les conditions d'utilisation, cochez la case et touchez SUIVANT.
4. Lisez les conditions d'utilisation de données personnelles, cochez la case et touchez DÉMARRER.
5. Dans l'écran S Traducteur, touchez la barre des langues au haut de l'écran pour sélectionner la langue de départ.
6. Touchez la barre des langues au centre de l'écran pour sélectionner la langue cible.
7. Entrez le texte à traduire dans la zone de texte du haut et touchez .

   Il sera automatiquement traduit dans la zone de texte du bas.

   – ou –

   Entrez le texte à traduire dans la zone de texte du bas et touchez .

   Il sera automatiquement traduit dans la zone de texte du haut.
8. Pour entendre le texte écrit dans les zones de texte du haut ou du bas, touchez ou .
9. Pour traduire des paroles énoncées dans l'autre langue, touchez l'un des boutons Parler/Speak au bas de l'écran. La traduction apparaitra automatiquement dans la zone de texte appropriée.
10. Touchez pour afficher Historique, Favoris ou définir des Phrases prédéfinies.

S Voice

Cette application de reconnaissance vocale vous permet d'utiliser votre voix pour initier des actions normalement exécutées manuellement, comme la numérotation d'un numéro de téléphone, l'envoi d'un message texte ou le lancement d'une musique.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ S Voice .
2. Lisez les Conditions d'utilisation, puis touchez ACCEPTER pour continuer.
3. Lisez l'écran A propos de S Voice, puis touchez SUIVANT.
4. Lisez l'écran Dites ce que vous voulez, puis touchez SUIVANT.
5. Lisez l'écran Activer S Voice, puis touchez SUIVANT.
6. Lisez l'information sur l'écran Modifier votre dictée, puis touchez SUIVANT.
7. Lisez l'écran Aide, puis touchez TERMINER.
8. Lorsque l'écran S voice apparait, dites la commande d'éveil « Salut Galaxy ».
9. Parlez dans le microphone et suivez les directives à l'écran.

Samsung Apps

Samsung Apps permet de télécharger un large éventail d'applications mobiles, entre autres, des jeux, des sites d'informations, de référence, de réseautage, etc.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Samsung Apps .
2. Touchez une application, puis touchez Installer.
3. Touchez Accepter et télécharger.
4. L'application est téléchargée sur votre appareil. L'icône de l'application apparaitra dans le menu des applications.
5. Faites glisser l'écran vers la droite et touchez Aide pour afficher de l'information supplémentaire.

Samsung Hub

Cette application vous permet d'accéder au magasin en ligne de Samsung offrant divers contenus médias. Vous pouvez parcourir et acheter des contenus médias à partir d'un seul portail.

Samsung Link

Cette application synchronise (sans fil) votre appareil Samsung avec votre télé. Elle diffuse le contenu tout en vous avisant en temps réel à l'écran de vos appels et de vos messages. Il devient si facile de rester connecté.

Samsung Link vous permet de partager le contenu de la mémoire de votre téléphone (photos, musique et vidéos) avec d'autres appareils DLNA (Digital Living Network Alliance) certifiés compatibles.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Samsung Link »* à la page 72.

Paramètres

Cette application permet d'accéder au menu des paramètres du téléphone, comme le son, l'affichage, la sécurité, la mémoire, etc. Pour tout renseignement, consultez la rubrique *« Paramètres »* à la page 105.

Album d'art

Cette application permet de créer un album numérique contenant votre journal de bord. Vous pouvez y afficher tous vos évènements spéciaux sur une ligne de temps, et même imprimer l'album si vous le désirez.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Album d'art .
2. Lisez l'introduction et touchez SUIVANT.
3. Touchez DÉMARRER pour créer un album.
4. Suivez les directives à l'écran.
5. Pressez ➔ Aide pour afficher de l'information supplémentaire.

TripAdvisor

Cette application vous permet de planifier le voyage parfait. En ayant accès à plus de 75 millions de commentaires de voyageurs, il vous est facile de trouver les meilleurs hôtels, restaurants et attractions.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ TripAdvisor .
2. Connectez-vous à votre compte Samsung ou TripAdvisor, ou touchez Ignorer pour l'instant.
3. Suivez les directives à l'écran pour utiliser TripAdvisor.
4. Pressez pour les options supplémentaires.

Vidéo

Cette application permet de lire les vidéos stockées dans votre carte microSD. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Vidéo* » à la page 78.

Dictaphone

Vous pouvez utiliser le dictaphone du téléphone pour enregistrer un fichier audio afin de l'écouter ou de l'envoyer dans un message. La durée maximum de l'enregistrement dépend de l'espace disponible dans la mémoire.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Dictaphone .
2. Pour lancer l'enregistrement, touchez Enregistrer et parlez dans le microphone.
3. Pendant l'enregistrement vous pouvez toucher Arrêter pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement ou Pause pour interrompre momentanément l'enregistrement. Après une pause, touchez Enregistrer pour reprendre l'enregistrement. Une fois l'enregistrement audio terminé, le message est sauvegardé automatiquement. Touchez Annuler pour annuler l'enregistrement sans le sauvegarder.
4. Touchez Liste pour afficher une liste de tous vos fichiers vocaux. Touchez un fichier audio pour l'écouter.
5. Pressez pour afficher les options suivantes :
   - Partager via : pour partager votre fichier vocal au moyen de Courriel, Drive, Dropbox, Android Beam, Bluetooth, Gmail, Messagerie, Connexion rapide, Samsung Link ou Wifi direct.
   - Supprimer : pour supprimer un ou plusieurs fichiers vocaux. Touchez les enregistrements à supprimer et touchez SUPPRIMER.
   - Réglages : pour régler les paramètres suivants :
     - Stockage : pour choisir l'emplacement de stockage de votre fichier vocal. Les options sont : Téléphone ou Carte mémoire.
     - Qualité de l'enregistrement : pour régler la qualité de l'enregistrement. Les options sont Élevée ou Normale.
     - Limite pour MMS : pour limiter la taille des fichiers à ajouter dans un message multimédia. Si vous activez cette option, vous êtes certain de pouvoir envoyer le clip audio dans un message.
     - Nom de fichier contextuel : pour ajouter la position dans le nom de fichier.

– **Nom par défaut** : pour choisir le préfixe du nom de vos fichiers vocaux. Par exemple, si votre nom par défaut est Vocal, vos enregistrements seront nommés Vocal 001, Vocal 002, Vocal 003, etc.
– **Suppression du bruit** : pour activer ou désactiver la fonction.
– **Volume d'enregistrerment** : pour régler le volume selon le lieu. Les options sont : Auto (par défaut), Endroit calme ou Endroit bruyant.
– **Chaine** : pour enregistrer le mémo en signal stéréo ou mono.
– **Saut d'intervalle** : pour sauter la durée déterminée.

Recherche vocale

Cette application est un moteur de recherche Google permettant d'effectuer une recherche sur le Web à l'aide de mots clés.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ Recherche vocale .
2. Lorsque la barre de recherche Google apparait, dites les mots clés que vous recherchez.
3. Si le délai expire et l'icône du micro passe du rouge au gris, touchez l'icône et dites les mots clés que vous recherchez.

   Les résultats s'affichent à l'écran.

WatchON

Cette application vous permet d'utiliser votre téléphone comme télécommande pour votre téléviseur.

Important! Avant d'utiliser cette application, assurez-vous d'avoir accès à une connexion Internet active (réseau mobile ou Wifi).

Nota : Avant de démarrer la configuration de l'application WatchON, assurez-vous que votre téléviseur est éteint.

Configuration initiale

1. Connectez-vous à votre compte Samsung, si ce n'est déjà fait.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ WatchON .

Nota : Si votre téléphone n'est pas connecté à un réseau Wifi actif, vous serez invité à poursuivre la configuration via un réseau mobile. Cliquez sur **Connexion** pour continuer.

3. Touchez **DÉMARRER**.

4. Si la sélection automatique de votre pays est erronée, touchez et touchez le pays voulu dans la liste.
5. Saisissez votre code postal et touchez . Ce code postal doit correspondre à l'emplacement de votre téléviseur.
6. Dans l'écran Rechercher votre service TV, sélectionnez votre fournisseur de services.
7. Touchez OK pour configurer la télécommande.
8. Éteignez votre téléviseur avant de toucher Suiv..
9. Dirigez votre téléphone vers le téléviseur et touchez Suiv..
10. Dans l'écran Sélectionnez la marque de votre téléviseur, touchez le nom du fabricant.
    - Si vous possédez une autre marque de téléviseur ou vous utilisez un projecteur, sélectionnez l'une des options suivantes. Les options sont : AFFICHER D'AUTRES MARQUES ou J'AI UN PROJECTEUR.
11. Touchez Suiv..
12. Dirigez le téléphone vers le téléviseur et touchez Bouton 1 pour allumer le téléviseur.

Nota : L'activation initiale du téléviseur peut prendre jusqu'à dix secondes. Ne pressez pas de nouveau le bouton.

13. Si le téléviseur s'allume, touchez Oui.

    – ou –

    Si le téléviseur ne s'allume pas après que vous avez touché Bouton1et patienté dix secondes, touchez Non et touchez chacun des boutons jusqu'à ce que le téléviseur s'allume, puis touchez OUI.
14. Dans l'écran Ajouter terminal numérique :

    Si la marque de votre terminal numérique/récepteur satellite apparait dans la liste, touchez-la, puis touchez Suiv. et suivez les directives à l'écran pour le configurer.

Si la marque de votre terminal numérique/récepteur satellite n'apparait pas dans la liste, touchez Montrez d'autres marques et touchez Suiv.. Si la marque apparait maintenant dans la liste, touchez-la, puis touchez Suiv. et suivez les directives à l'écran pour le configurer. Si la marque n'apparait toujours pas dans la liste, touchez JE NE PEUX PAS TROUVER MA MARQUE, saisissez l'information et touchez ENVOYER pour envoyer l'information au soutien technique.

Si vous ne disposez pas d'un terminal numérique/récepteur satellite, touchez Je n'ai pas de terminal numérique/récepteur satellite.

15. À l'invite Activer IR, touchez Plus d'infos. pour savoir comment configurer votre décodeur afin de recevoir et transmettre des commandes IR.

Important! Vous devez configurer votre décodeur pour les communications IR avec votre téléphone. Si vous ne sélectionnez pas Plus d'infos, et suivez les directives à l'écran vous ne pourrez peut-être pas utiliser correctement l'application.

Nota : La programmation IR de votre décodeur est une procédure unique, vous n'aurez pas à la répéter.

16. Pour personnaliser vos paramètres, suivez les directives à l'écran.
17. Touchez OK.

Utiliser WatchON

Pour changer les chaines :

1. Connectez-vous à votre compte Samsung, si ce n'est déjà fait.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ WatchON .
3. Dans le haut de l'écran, touchez (Télécommande). Divers onglets apparaissent au haut de l'écran.
4. Touchez sur le côté droit de l'écran pour accéder aux onglets supplémentaires. Choisissez l'une des options suivantes :
   - TV : pour afficher les commandes propres à votre téléviseur.
   - [Décodeur] : pour afficher les commandes propres à votre décodeur. Par exemple : les commandes d'une télécommande d'antenne parabolique.

5. Dans l'écran de la télécommande, pressez et touchez **Changer de pièce** pour choisir d'autres décodeurs se trouvant dans d'autres pièces.
6. Pressez pour revenir au menu principal.

Chercher votre émission favorite :

1. Connectez-vous à votre compte Samsung, si ce n'est déjà fait.
2. Dans l'écran principal WatchON, glissez un doigt vers la droite pour afficher les catégories disponibles.
3. Sélectionnez une catégorie.

   – ou –

   Touchez **Channel Guide** pour afficher la liste des émissions sur l'écran du téléviseur.

Pour en savoir davantage sur l'application WatchON, dans l'écran principal WatchON, glissez un doigt vers la droite et sélectionnez une option sous AIDE.

Paramètres WatchON

1. Dans l'écran principal WatchON, pressez et sélectionnez une option :
   - **Paramètres** : pour accéder au menu des paramètres WatchON.
   - **Changer de pièce** : pour sélectionner une autre salle.
   - **Modifier les chaines** : pour ajouter ou supprimer des chaines de votre liste personnalisée. Touchez longuement le numéro d'une chaine pour modifier l'entrée.
   - **À propos de** : pour afficher de l'information sur l'application.

Personnaliser WatchON

Vous pouvez personnaliser l'application de façon à afficher uniquement le contenu des catégories sélectionnée. Vous pouvez aussi ajouter des décodeurs dans d'autres pièces.

Pour vous

L'option Pour vous affiche le contenu correspondant aux catégories de médias activées. Ces catégories peuvent être configurées pendant la configuration initiale ou à tout moment.

1. Connectez-vous à votre compte Samsung, si ce n'est déjà fait.
2. Dans l'écran principal WatchON, touchez POUR VOUS.

3. Dans l'onglet TV, pressez et sélectionnez Paramètres.
4. Accédez aux paramètres, comme Infos basiques, Genres et Sports, pour configurer et activer les paramètres que vous souhaitez afficher dans l'onglet Pour vous.

Ajouter une pièce

Votre téléphone peuvent servir à contrôler des décodeurs/récepteurs dans plusieurs pièces. Vous pouvez contrôler votre décodeur dans votre salon, puis vous déplacez dans votre chambre à coucher pour faire de même.

1. Connectez-vous à votre compte Samsung, si ce n'est déjà fait.
2. Dans l'écran principal WatchON, pressez et sélectionnez Paramètres ➔ Ajouter une pièce.
3. Donnez un nom à la nouvelle pièce et touchez SUIVANT.
4. Entrez votre code postal et touchez OK. Ce code postal doit correspondre à l'emplacement de votre téléviseur et de votre décodeur.
5. Suivez les étapes de la rubrique Configuration initiale pour compléter la procédure à la page 196.

YouTube

YouTube™ est un site de partage de vidéos dans lequel les usagers peuvent transférer et partager des vidéos. Le site est utilisé pour afficher une variété de contenus vidéos créés et mis en ligne par les usagers. On y trouve des films ou des émissions de télé, des vidéos musicales, de même que toute sorte de contenu vidéo, blogue vidéo et autres éléments d'information pratique ou de curiosité.

Nota : YouTube est une application vorace en matière de transfert de données. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wifi ou de vous doter d'un plan de données illimité afin d'éviter des frais élevés.

---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez ➔ YouTube .
2. Touchez le champ de recherche pour chercher des vidéos en particulier, défilez vers le bas pour parcourir les miniatures de la page principale, ou allez jusqu'au bas pour voir des options supplémentaires.
3. Pour visionner une vidéo, touchez une miniature ou touchez le lien d'un titre.
4. Pressez pour accéder aux paramètres et aux options supplémentaires.

Nota : Il n’est pas nécessaire de se connecter au site Web YouTube pour visionner des vidéos. Cependant, si vous souhaitez vous connecter pour accéder à des options supplémentaires, touchez → **Connexion**, choisissez un compte et touchez **OK**.

Obtenir la meilleure réception possible

L'intensité du signal

La qualité sonore de chaque appel effectué ou reçu dépend de l'intensité du signal capté dans votre secteur. Votre téléphone vous informe de l'intensité du signal capté au moyen de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous êtes dans un édifice, la réception pourrait être meilleure près d'une fenêtre.

Le fonctionnement de votre téléphone

Votre téléphone est en fait un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques (RF). Pendant l'utilisation, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance. Cette puissance varie de 0,006 watt à 0,2 watt en mode numérique.

Assurer le rendement optimal du téléphone

Il existe plusieurs solutions simples pour faire fonctionner le téléphone de façon appropriée et assurer un service sécuritaire et satisfaisant.

- Parlez directement dans l'émetteur.
- Évitez d'exposer le téléphone et les accessoires à la pluie et aux autres liquides. Si le téléphone est aspergé de liquide quelconque, éteignez l'appareil immédiatement et retirez la pile. S'il ne fonctionne pas, rapportez-le à un magasin ou appelez le service à la clientèle.

Nota : Pour assurer le meilleur rendement de votre téléphone, l'entretien de votre téléphone et de ses accessoires doit être confié uniquement à un personnel autorisé. Un entretien de mauvaise qualité pourrait annuler la garantie.

Utilisation sécuritaire et accès approprié au téléphone

Une utilisation non conforme à ces règles pourrait causer des blessures corporelles graves et des dommages matériels.

Utilisation du téléphone au volant

L'utilisation du téléphone au volant (ou l'utilisation du téléphone sans dispositif mains libres) est interdite dans certaines régions. Les lois varient d'un endroit à l'autre. Rappelez-vous que la sécurité est toujours prioritaire.

Si vous utilisez le téléphone au volant:

- Familiarisez-vous avec votre téléphone et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition.
- Si possible, utilisez un ensemble mains libres.
- Placez votre téléphone à portée de la main.
- Dites à la personne à qui vous parlez que vous êtes au volant. Au besoin, interrompez l'appel quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Si possible, faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire.
- Composez le 911 pour signaler des urgences graves. Ce service est gratuit avec votre téléphone.
- Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres en cas d'urgence.
- Appelez l'assistance routière ou composez tout autre numéro spécial d'assistance non urgente, le cas échéant.

Nota : Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé et demandez la permission avant d'utiliser le téléphone près de matériel médical.

Mise hors tension du téléphone avant un vol

Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. Pour éviter les interférences possibles avec les systèmes d'avionique, les règlements de Transports Canada exigent d'obtenir la permission de l'équipage avant d'utiliser votre téléphone dans un avion au sol. Pour prévenir tout risque d'interférence, ces règlements interdisent d'utiliser votre téléphone dans un avion en vol.

Mise hors tension du téléphone dans les endroits dangereux

Pour éviter de nuire aux opérations de dynamitage, vous devez éteindre le téléphone dans les zones de dynamitage ou dans les zones affichant un avis Éteindre les émetteurs-récepteurs. Les travailleurs de la construction utilisent souvent des appareils RF à distance pour déclencher des explosions.

Éteignez le téléphone dans les zones à atmosphère explosive. Bien que cela arrive rarement, le téléphone et les accessoires peuvent produire des étincelles. Les étincelles pourraient causer une explosion ou un feu causant des blessures corporelles ou même la mort. Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, identifiées clairement. Ces zones comprennent :

- les zones de ravitaillement, comme les stations-services;
- les cales des bateaux;
- les établissements de transfert ou d'entreposage de carburant ou de produits chimiques;
- les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de grain, de poussière ou des poudres métalliques;
- toute autre zone où on vous demanderait normalement d'arrêter le moteur de votre véhicule.

Nota : Dans votre véhicule, ne transportez ni n'entreposez de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient le téléphone et les accessoires.

Restreindre l'accès des enfants au téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas jouer avec le téléphone parce qu'ils pourraient se blesser et blesser les autres, endommager le téléphone, composer le 911 par erreur ou effectuer des appels qui augmenteront vos frais.

Avertissement concernant l'écran du téléphone

L'écran de votre appareil est fait de verre ou de résine acrylique et peut se briser si vous l'échappez ou le frappez. N'utilisez pas votre appareil, si l'écran est brisé ou fissuré, car vous pourriez vous blesser.

Entretien de la pile

Protection de la pile

Voici les règles à suivre pour obtenir un rendement optimal de votre pile.

- N'utilisez que les piles et les chargeurs de bureau approuvés par Samsung. Ces chargeurs sont conçus pour maximiser la durée utile de la pile. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs de bureau pourrait annuler la garantie et causer des dommages.
- Pour éviter de l'endommager, rechargez la pile à des températures entre 0° C et 45° C.

- N'utilisez pas le chargeur au soleil ni dans des endroits très humides, comme la salle de bain.
- Ne jetez pas la pile dans le feu.
- Les contacts métalliques de la base de la pile doivent toujours être propres.
- N'essayez pas de démonter la pile ou de la court-circuiter.
- Il sera peut-être nécessaire de recharger la pile si le téléphone n'a pas servi depuis longtemps.
- Remplacez la pile lorsqu'elle n'offre plus un rendement acceptable. Elle peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Ne rangez pas la pile à des températures élevées pendant de longues périodes. Suivez les règles de température de rangement ci-dessous
    - Pendant moins d'un mois : -20° C et 60° C
    - Pendant plus d'un mois : -20° C et 45° C

Mise au rebut des piles au lithium-ion

Pour vous débarrasser des piles au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

Remarque spéciale : Assurez-vous de jeter votre pile de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères ou commerciales.

Nota : Pour des raisons de sécurité, ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Mise en garde

Toute modification apportée à votre téléphone qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie du téléphone et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie du téléphone si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité au téléphone.

Même si votre téléphone est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Éviter de l'échapper, de le frapper, de le plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant le téléphone, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Avertissement! : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil. L'indice DAS d'un téléphone est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par le téléphone. Tous les modèles de téléphone sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l'indice DAS du téléphone peut être légèrement plus élevé que le niveau indiqué à Industrie Canada. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception du téléphone et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque téléphone respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué

plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles de téléphone ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle M919VM sont :

Tête : 1,03 W/kg; Porté au corps : 1,31 W/kg.

Ce téléphone a été testé et satisfait aux directives d'expositions aux fréquences radio lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place l'appareil mobile à au moins 1,0 cm du corps.

Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série du téléphone sont inscrits sur une plaque dans le logement de la pile. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre téléphone.

Modèle : SGH-M919V

N° de série :

A

À propos de l'appareil 153
Accessibilité
  Taille de police 130
Ajouter un contact
  Écran d'accueil 60
Alarme
  Définir une alarme 173
  Éteindre une alarme 174
  Régler la fonction de rappel 174
Album d'art 194
Allumer
  Téléphone 6
Appareil photo 83
  Modes de l'appareil photo 85
  Objectif double 84
  Paramètres 87
  Prendre une photo 83
  Réglages rapides 86
  Utilisation 83
Appareil vidéo 91
  Enregistrer une vidéo 91
  Paramètres 87
Appel à l'étranger 43
Application de messagerie par défaut 110

B

Bluetooth 167
  Envoyer des contacts 169

C

Calculatrice 172
Calculatrice scientifique 173
Carte mémoire 2, 41
Carte microSD 2, 41
  Insérer 3
  Retirer 3
Carte microSDHC 2
Carte SD
  Activer 41
Carte SIM
  Insérer 1, 2
Chargeur 4
Chrome 173
Chronomètre 175
Clavier
  Changer le mode de saisie de texte 56
  Mode Paysage 55
Clavier QWERTY 55
Clavier Samsung
  Paramètres 133
Claviers et modes de saisie 132
Connecter l'appareil à un ordinateur 170
Contacts 60
  Ajouter un contact 60
  Ajouter une pause dans les numéros de contacts 61
  Chercher un contact dans la liste de contacts 63
  Copier des contacts dans la carte SIM 69
  Copier des contacts dans le téléphone 70
  Faire un appel à partir des contacts 62

Favoris 69
Gérer la liste de contacts 69
Groupes 67
Numéros de service 71
Supprimer des entrées des contacts 70
Supprimer un contact 70
Utiliser la liste de contacts 62
Courriel 100
Créer de nouveaux comptes courriel 101
Créer un compte courriel 100
Créer un compte courriel professionnel 101
Permuter entre divers comptes courriel 102
Créer une liste de lecture 77

D

Date et heure 153
Débit d'absorption spécifique (DAS) 206
Description de votre téléphone 11
Fonctionnalités 11
Vue arrière 15
Vue avant 12
Vues latérales 14
Dictaphone 195
Drive 177
Dropbox 177

E

Écran
Icônes 16
Écran tactile 7
Verrouiller/déverrouiller 7
Entrée de texte 55
Changer le mode de saisie de texte 56
Mode ABC,Mode ABC 56
Utiliser le mode Symboles 57
Éteindre
Téléphone 6

F

Faire des appels d'urgence 44
Faire un appel d'urgence
avec une carte SIM 45
sans carte SIM 44
Favoris
Ajouter un favori 159
Modifier un favori 160
Supprimer un favori 160
Fenêtres multiples 30
Activer ou désactiver 30
Augmenter la taille de la fenêtre d'une application 33
Changer l'ordre des applications 31
Changer l'affichage des applications 32
Exécuter plusieurs applications 31
Personnaliser 31
Restaurer une application 31
Retirer une application 31
Flipboard 178
Fonctions d'appel 43
Ajouter une pause 43
Composer le numéro d'un appel manqué 48
Conférence téléphonique 52
Corriger un numéro 44
Durée d'appel 49
Enregistrer un numéro récent dans la liste de contacts 48

Faire un appel 43
Faire un appel à l'étranger 43
Faire un appel à partir des contacts 45
Hautparleur 53
Mettre fin à un appel 44
Mettre un appel en attente 51
Onglet Journal 47
Options pendant un appel 50
Rechercher un numéro dans les contacts 53
Recomposer un numéro récent 44
Régler le volume pendant un appel 50
Renvoi d'appel 54
Répondre à un appel 46
Signal d'appel 54
Fonctions pendant un appel 50

G

Galerie 80
Visualiser les photos 80
Gallerie
Visionner des vidéos 81
Gestionnaire d'applications
Applications téléchargées 150
Services en cours d'exécution 151
Gmail 102
Afficher les messages 103
Rédiger un message 102
Se connecter 102
Google+ 104
Group Play 179
Groupes
Ajouter un contact 67
Modifier un groupe 68
Retirer un contact 67

H

Hangouts 103
Horloge 173
Horloge mondiale 175
Supprimer une ville 175

I

Icônes
Applications 19
Description 16
Icônes, description 16
Image
Cadre 90
Corriger la couleur 90
Retoucher 89
Images 80
Partager 81
Incognito 158
Créer une fenêtre 158
Fermer une fenêtre 158
Insérer et retirer la carte mémoire 2
Internet 156
Utiliser des favoris 159
Zoom avant et arrière 156

L

Langue et saisie 132
Choisir la langue d'affichage 132
Lecteur de musique
Ajouter des morceaux dans une liste de lecture 77
Créer une liste de lecture 77
Formats pris en charge 74
Retirer des morceaux 77
Lier des contacts 63
Liste de numéros rejetés 49
Localisation 143

M

Maps 181
Mes endroits 143
Mes fichiers 183
Messagerie
  Ajouter une signature 100
  Bloquer les expéditeurs inconnus 100
  Brouillons 94
  Gmail 102
  Messages programmés 94
  Messages Spam 94
  Messages verrouillés 94
  Options 94
  Paramètres 98
  Rédiger et envoyer un message 93
  Saisie manuscrite 58
  Supprimer les messages 97
  Types de messages 93
Messagerie vocale
  Accéder 10
  Accéder à la messagerie vocale à partir d'un autre téléphone 10
  Configurer 10
Messages brouillons 94
Messages indésirables
  Enregistrer manuellement un numéro 100
  Enregistrer une phrase 100
Messages indésirables (Spam)
  Bloquer les expéditeurs inconnus 100
Messages Spam 94
  Signaler un message indésirable 94
Minuteur 176
Mise à jour logicielle 155
Mise en route 1
  Messagerie vocale 10
  Préparation du téléphone 1
Mode économie d'énergie 129
Mode mains libres 128
Mode Symboles 57
Modem et point d'accès mobile 111
Modem USB 111
Modes de saisie de texte 55
Mouvements 26
Multimédia 72

N

Navigateur 156
  Saisir une URL 157
Navigation
  Mouvements 25
  Termes utilisés 25
  Touches de commande 25
Naviguer dans les menus 25
NFC
  Activer 81
Numéros de service 71

O

Options de composition 47
Options de l'appareil vidéo
  Après la saisie d'une vidéo 92
Options de la liste de contacts 66
Options des messages 94

P

Paramètre de saisie vocale Google 135
Paramètres 105
  Ne pas déranger 121
  Sons et notifications 118

Utilisation des données 108
Paramètres USB
Mémoire auxiliaire 170
Photos 185
Pile
Insérer 2
Mise au rebut 205
Protection 204
Recharger 4
Témoin de pile faible 6
Play Films 80
Play Livres 185
Play Store 186
Polaris Office 5 187

R

Raccourcis 15
Recharger la pile 4
Rechercher un message 98
Reconnaissance et synthèse vocales 135
Réinitialisation
Paramètres par défaut 142
Renseignements pour le propriétaire 207
Réplication d'écran 115
Retoucher une photo 89

S

S Beam
Activer 81
Partager des images 81
Partager plusieurs images 82
S Calendrier 190
S Mémo 188
S Voice 193
Définir commande réveil 116
Saisie de texte
Mode Symboles 57
Saisie manuscrite 58
Saisie vocale Google 58
Samsung Apps 193
Samsung Link 72
Paramètres 73
Partager un contenu média 74
Sécurité
Administrateur de périphérique 144
Informations d'identification sécurisées 148
Son
Régler le volume 118

T

Téléchargements 177
Téléphone
Allumer et éteindre 6
Icônes 16
Vue arrière 15
Vue avant 12
Vues latérales 14
Témoins
Supprimer 160
Touche Accueil 25
Touche Menu 25
Touche Retour 25
Transférer des fichiers volumineux 81
Trip Advisor 194

V

Vitesse du pointeur 136

W

WatchON
Changer les chaines 198

Chercher une émission 199
Configuration initiale 196
Paramètres 199
Personnaliser 199
Utiliser 198
Wifi 163
Wifi Direct 106, 165

Y

Yeux rouges
Correction 90
YouTube 200